



Kako zamenjati avtodel
filter notranjega prostora
na avtu **HONDA CR-V V**
(RW_, RT_) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

HONDA CR-V V (RW_, RT_) 1.5 AWD, HONDA CR-V V (RW_, RT_) 2.4, HONDA CR-V V (RW_, RT_) 1.5, HONDA CR-V V (RW_, RT_) 2.0 i-VTEC (RW3), HONDA CR-V V (RW_, RT_) 1.5 VTEC (RW1), HONDA CR-V V (RW_, RT_) 1.5 VTEC AWD (RW2), HONDA CR-V V (RW_, RT_) 2.0 e-CVT Hybrid (RT5), HONDA CR-V V (RW_, RT_) 2.4 i-VTEC AWD (RW6)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid (ZE2)

Menjava: filter notranjega prostora – HONDA CR-V V (RW_, RT_). Strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšan, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – HONDA CR-V V (RW_, RT_) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite predal za rokavice.




2

Odstranite zamašek (trak) iz pokrova predala za rokavice.



3

Sprostite sponke pokrova filtra kabine. Odstranite namestite pokrov filtra kabine.

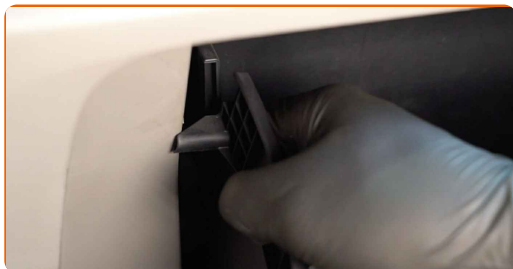

4

Odstranite filter kabine.



Menjava: filter notranjega prostora – HONDA CR-V V (RW_, RT_). AUTODOC priporoča:

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

5

Namestite nov filter kabine glede na znamko.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: filter notranjega prostora – HONDA CR-V V (RW_, RT_). Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se nepravnanosti.
- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.

6 Ponovno namestite pokrov filtra kabine. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



7 Pritrdite zamašek (trak) na pokrov predala za rokavice.

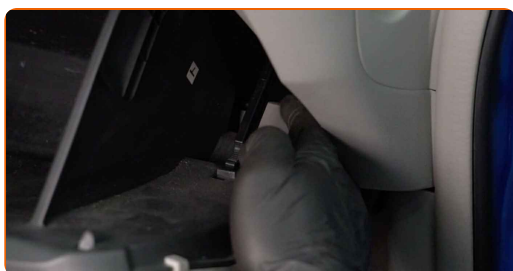


8 Zaprite pokrov predala.




9

Vklopite vžig.

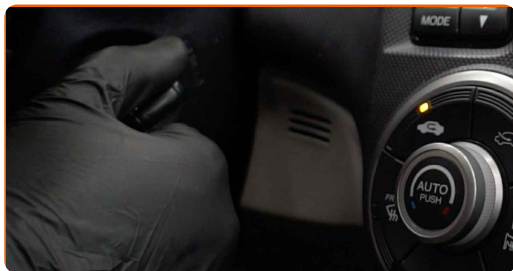


10

Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

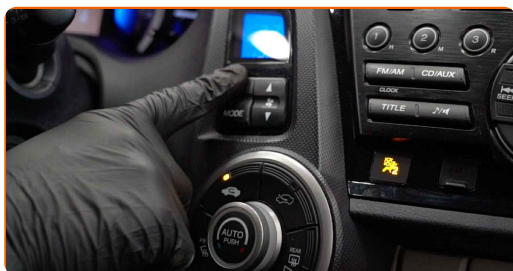

11

Izklopite vžig.

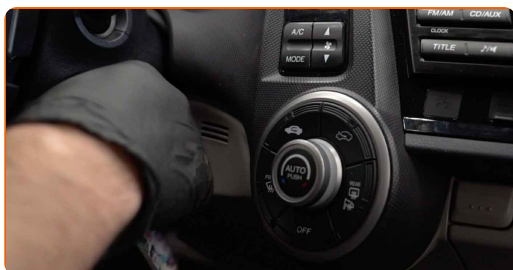

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.