



Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu
HYUNDAI H-1 / Starex
MPV (A1) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu


Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1) CRDi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – HYUNDAI H-1 / STAREX
MPV (A1). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

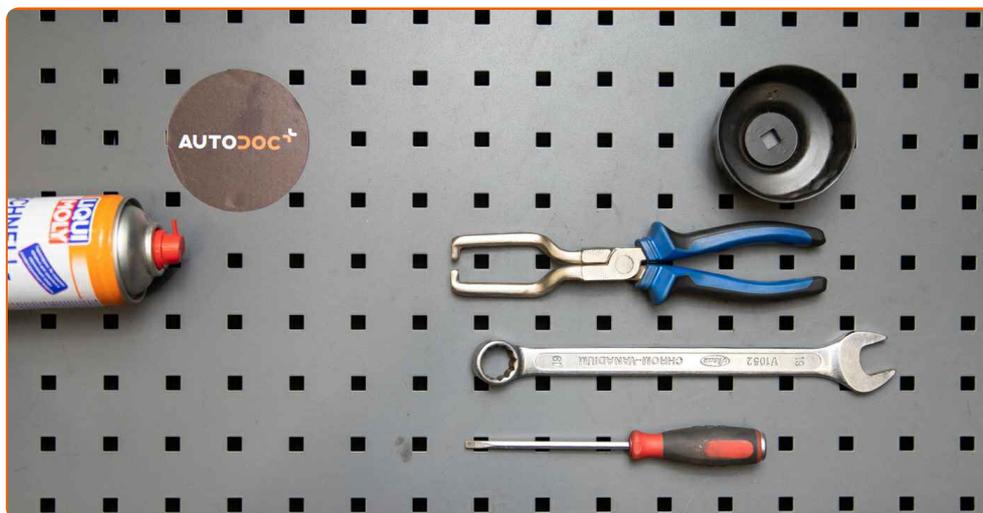

- Univerzalni čistilni sprej
- Kombinirani ključ №19
- Kapa za oljni filter št. 76-14 F
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati Izvijač
- Klešče za cevi za gorivo
- Posoda za tekočino
- Prevleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: filtra goriva – HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov.


2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odstranite priključek senzorja za tlak goriva. Uporabite kleščice za cevi za gorivo. Uporabite ploščat izvijač.



4 Očistite pritrdilne elemente cevi za dovod goriva. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

5 Stisnite sponke in odstranite cevi za dovod goriva iz ohišja filtra za gorivo. Uporabite kleščice za cevi za gorivo. Uporabite ploščat izvijač.

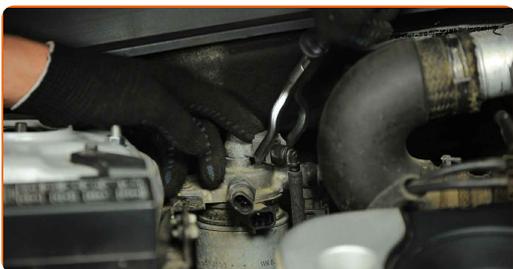

Menjava: filtra goriva – HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1). Strokovnjaki priporočajo:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

6

Odvijte vijake nosilca filtra za zrak. Uporabite kombinirani ključ №19.



7

Odstranite filter za gorivo skupaj z njegovim nosilcem.



8

Odvijte senzor za vodo v gorivu.



9

Prpravite posodo za tekočine.

10

Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite natični ključ 76-14 F. Uporabite izvijač z zatikalom.



11

Odstranite pritrdilni nosilec filtra za gorivo. Odstranite filter za gorivo.



Menjava: filtra goriva – HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

12

Namestite nov filter za gorivo. Namestite pritrdilni nosilec filtra za gorivo.



Menjava: filtra goriva – HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1). AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Pozor! Uporabljajte kakovostne komponente. HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1)

13

Privijte namestitveni nosilec filtra za gorivo. Uporabite natični ključ 76-14 F. Uporabite izvijač z zatikalom.



14

Namestite nov filter za gorivo skupaj z njegovim nosilcem.



15

Privijte senzor vode v gorivu.



16 Privijte vijake nosilca filtra za gorivo. Uporabite kombinirani ključ №19.



17 Očistite filter za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

18 Priključite dovod goriva na filter za gorivo in pritisnite zaklepe.



19 Pritrdite priključek senzorja za tlak goriva.



20 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

21 Zaprite pokrov.

Menjava: filtra goriva – HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1). Nasvet:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

22 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

23 Ugasnite motor.

AUTODOC priporoča:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.