


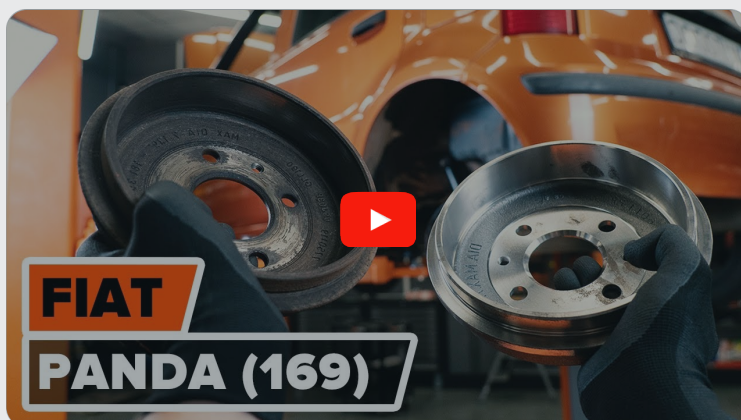

Kako zamenjati avtodel
zavorni boben na avtu
Fiat Panda 169 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT PANDA (169) 1.4 Natural Power, FIAT 500 C Cabrio (312) 0.9, FIAT 500 Hatchback (312) 0.9, FIAT PUNTO (176) 1.1 55, FIAT PUNTO (176) 1.2 60, FIAT PUNTO (176) 1.2 75, FIAT PUNTO (176) 1.7 TD, FIAT PUNTO kabriolet (176C) 1.2 60, FIAT PUNTO kabriolet (176C) 1.6 90, FIAT PUNTO (176) 1.6, FIAT BRAVO I (182) 1.9 TD 100 S, FIAT BRAVO I (182) 1.9 TD 75 S, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO Van (176L) 1.1, (+ 34)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZAVORNIH BOBNOV – FIAT PANDA 169.
ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 12
- Kombinirani ključ №10
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati izvijač
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


Menjava: zavornih bobnov – Fiat Panda 169. AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte zavorne bobne pri vozilu Fiat Panda 169 v parih na vsaki strani zadnje osi. Ne glede na njihovo stanje. To zagotavlja enakomerno zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za desne in leve zavorne bobne na isti osi.
- Ob menjavi zavornih bobnov se prepričajte, da zamenjate tudi zavorne čeljusti.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: ZAVORNIH BOBNOV – FIAT PANDA 169. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

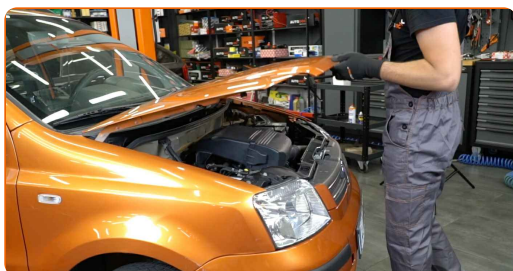

2


Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

3

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



4 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

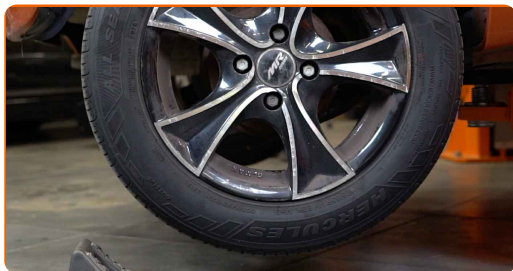


5 Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Fiat Panda 169

6 Odstranite kolo.

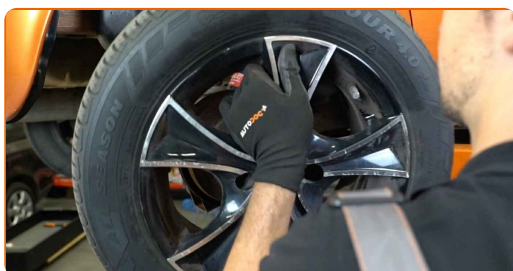


7 Očistite pritrdilne elemente zavornega bobna. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

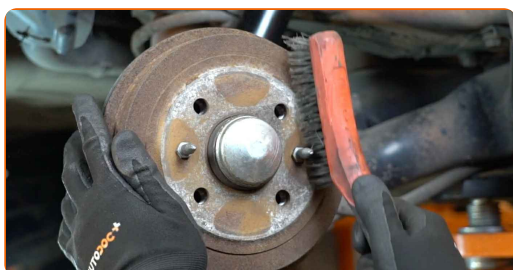


8 Odvijte pritrditev bobnaste zavore. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.




9 Odstranite zaščitni pokrov spodnje sredinske konzole. Uporabite ploščat izvijač.

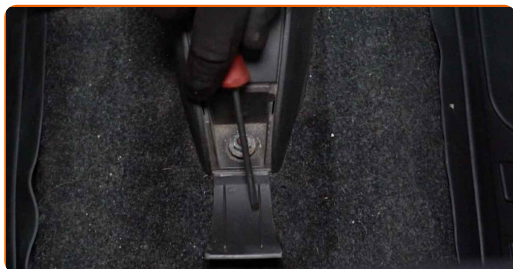


10 Odvijte sprednje pritrdilne elemente spodnje osrednje konzole. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

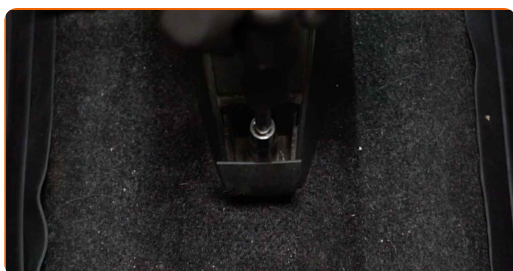


11 Odstranite spodnjo sredinsko konzolo.

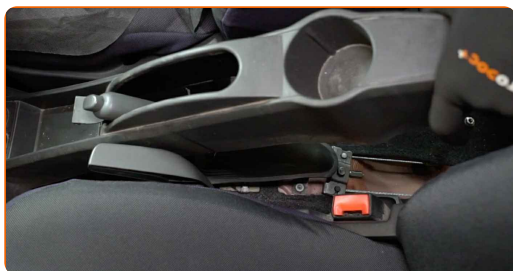


12 Sprostite parkirni zavorni kabel. Uporabite kombinirani ključ №10.

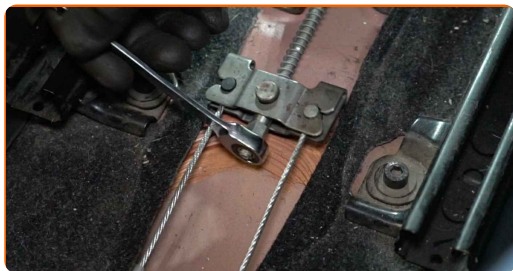


13 Odstranite zavorni boben.

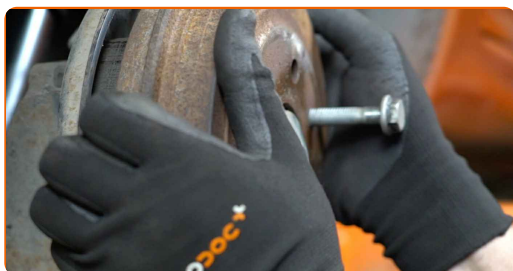


14 Očistite pesto. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.

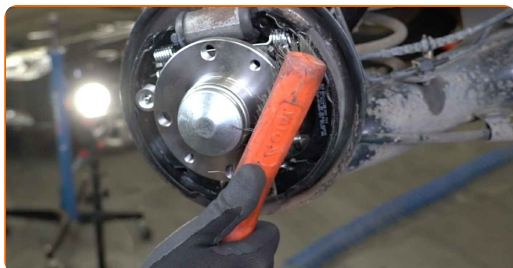

15 Namestite zavorni boben.

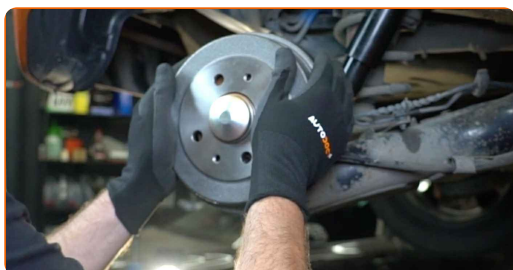

16 Prilagodite napetost parkirnega zavornega kabla. Uporabite kombinirani ključ №10.

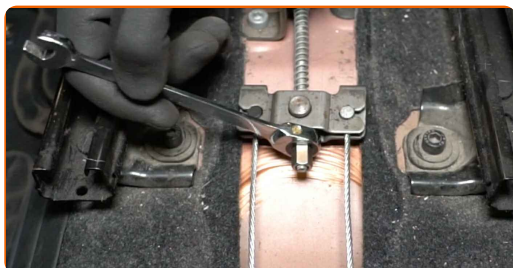

17 Odstranite zavorni boben.




18 Prestavite zavorne čeljusti ob boben. Uporabite ploščat izvijač.




19 Namestite zavorni boben.



20 Privijte pritrdilni element zavornega bobna. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

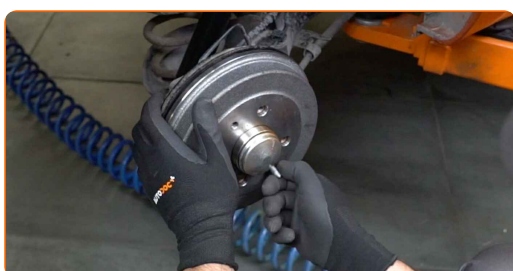

21 Ponovno namestite spodnjo sredinsko konzolo.

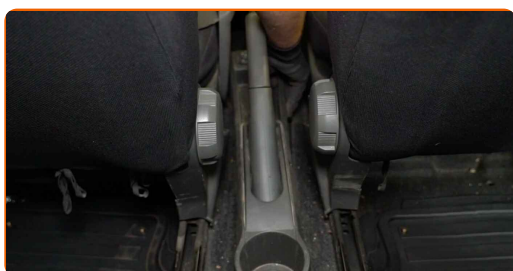

- 22** Privijte sprednje pritrdilne elemente spodnje osrednje konzole. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 23** Ponovno namestite zaščitni pokrov spodnje sredinske konzole.

- 24** Zategnite pritrdilne elemente zavornega bobna. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 10 Nm.



- 25** Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

- 26** Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.



- 27** Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Fiat Panda 169


28

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



29

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 98 Nm.

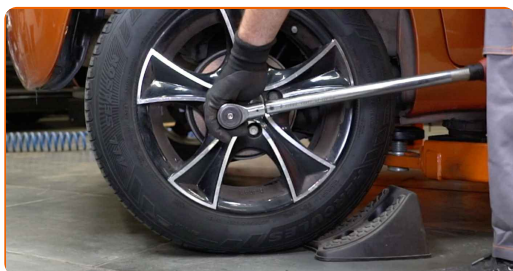


30

Odstranite dvigalke in kline.



31

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.

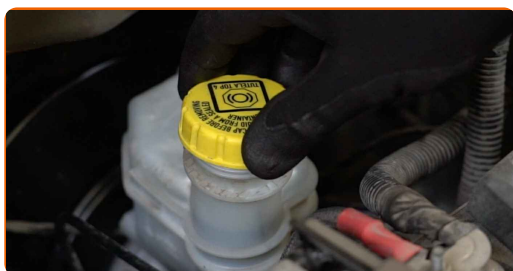

Menjava: zavornih bobnov – Fiat Panda 169. AUTODOC nasvet:

- Nastavite razmik med zavornimi čevlji in bobnom pri vozilu Fiat Panda 169 s pritiskom na zavorno stopalko 10-15 krat.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FIAT

ZAVORNI BOBEN: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FIAT PANDA 169

ZAVORNI BOBEN ZA FIAT: KUPITE ZDAJ

**ZAVORNI BOBEN ZA FIAT PANDA 169: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.