



Kako zamenjati avtodel
zavorne čeljusti zadaj na
avtu **Fiat Panda 169** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT 500 C Cabrio (312) 0.9, FIAT PANDA (169) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT 500 Hatchback (312) 1.2, FIAT 500 Hatchback (312) 1.3 D Multijet, FIAT 500 C Cabrio (312) 1.2, FIAT 500 C Cabrio (312) 1.3 D Multijet

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: ZAVORNE ČELJUSTI – FIAT PANDA 169. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

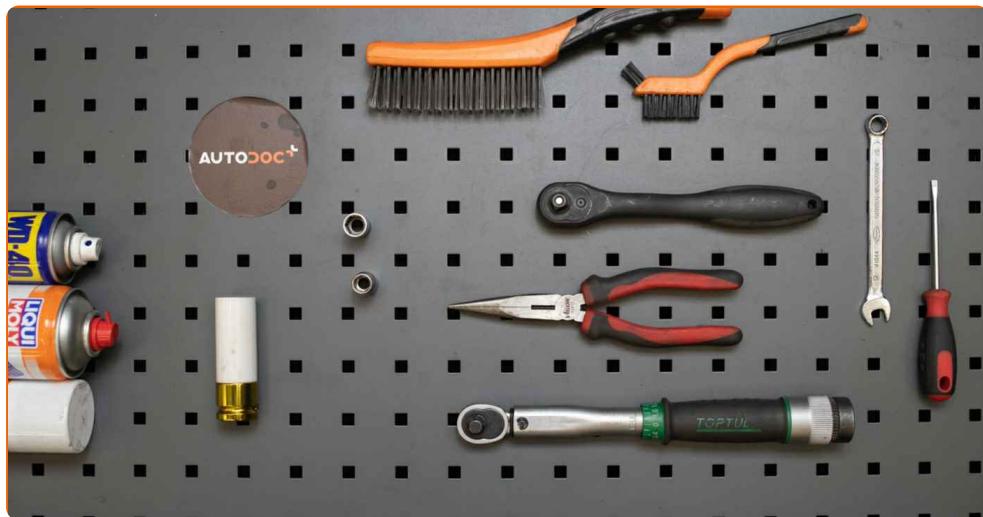

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 12
- Kombinirani ključ №10
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati Izvijač
- Lomilka
- Okrogle klešče
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: zavorne čeljusti – Fiat Panda 169. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte zavorne čeljusti kot komplet na osi. To bo zagotovilo učinkovito zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za zavorne čeljusti na isti osi.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Fiat Panda 169 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.



2

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.


3

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



4

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

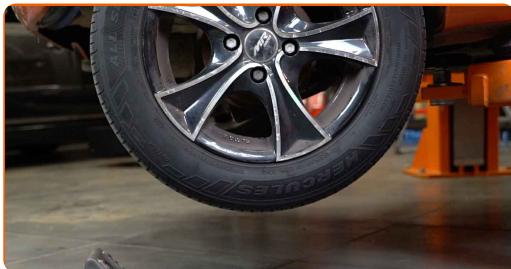

5

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Fiat Panda 169

6

Odstranite kolo.



7

Očistite pritrdilne elemente zavornega bobna. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



8

Odvijte pritrditev bobnaste zavore. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

**9**

Odstranite zaščitni pokrov spodnje sredinske konzole. Uporabite ploščat izvijač.

**10**

Odvijte sprednje pritrdilne elemente spodnje osrednje konzole. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.


**11**

Odstranite spodnjo sredinsko konzolo.



12

Sprostite parkirni zavorni kabel. Uporabite kombinirani ključ №10.

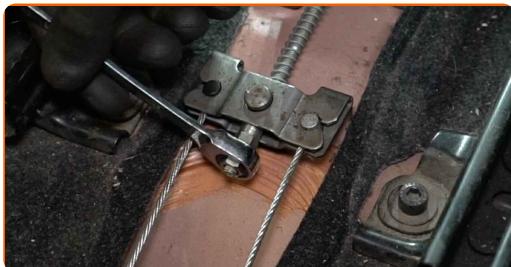**13**

Odstranite zavorni boben.

**14**


Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**15**

Odstranite spodnji vzmet zavornih čeljusti. Uporabite lomilko.

**16**

Odstranite zadrževalne zatiče zavornih čeljusti. Uporabite okrogle klešče.

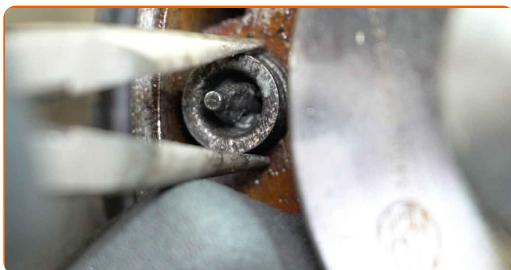

17

Potegnite obe zavorne čeljusti iz delovnega zavornega valja, to poskusite storite ne da bi poškodovali pečat. Uporabite ploščat izvijač.



18

Odstranite obe tablice varovalne zaponke.




Menjava: zavorne čeljusti – Fiat Panda 169. AUTODOC nasvet:

- Ne pritiskajte na zavoro po tem ko odstranite zadnji zavorni boben, saj bo bat padel ven iz zavornega cilindra, izpuščanje zavorne tekočine in izgube podtlaka.

19

Odklopite kabel parkirne zavore.

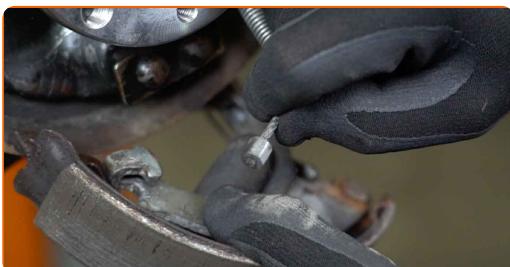

20

Opravite dodatna demontažo zgornje držalne vzmeti in mehanizma za nastavitev.




21

Očistite vgradne prostore zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



22

Namestite zgornje vzmeti in prilagodite mehanizem na novih zavornih čevljih.

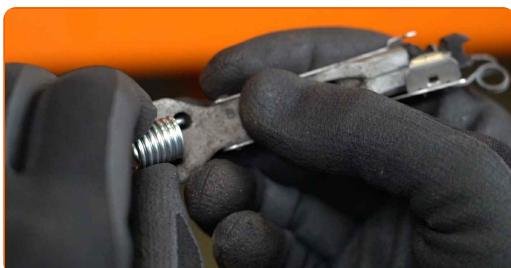

23

Povežite zavori kabel parkirne zavore z ročico.



24

Namestite zavorno čeljusti na delovnem zavornem valju in kolutnimi zavorami.



25

Ponovno namestite zadrževalne zatiče zavornih čeljusti. Uporabite okrogle klešče.



26

Namestite spodnjo povratno vzetem. Uporabite lomilko. Uporabite ploščat izvijač.



27

Očistite pesto. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



28

Namestite zavorni boben.



29

Prilagodite napetost parkirnega zavornega kabla. Uporabite kombinirani ključ №10.



30

Odstranite zavorni boben.



31

Prestavite zavorne čeljusti ob boben. Uporabite ploščat izvijač.



32

Namestite zavorni boben.



33

Privijte pritrdilni element zavornega bobna. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.



34

Ponovno namestite spodnjo sredinsko konzolo.

**35**

Privijte sprednje pritrdilne elemente spodnje osrednje konzole. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

**36**

Ponovno namestite zaščitni pokrov spodnje sredinske konzole.

**37**

Zategnite pritrdilne elemente zavornega bobna. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 10 Nm.

**38**

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



39

Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.



40

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Fiat Panda 169

41

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



42

Spusnite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 98 Nm.



43

Odstranite dvigalke in kline.



44

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.



Menjava: zavorne čeljusti – Fiat Panda 169. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Prvih 150–200 km po zamenjavi zavornih čeljusti nežno upočasnjujte. V tem času se izogibajte pretiranemu in nenadnemu zaviranju.

ODLIČNO OPRAVLJENO!

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FIAT

ZAVORNE ČELJUSTI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FIAT PANDA 169**ZAVORNE ČELJUSTI ZA FIAT: KUPITE ZDAJ****ZAVORNE ČELJUSTI ZA FIAT PANDA 169: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.