


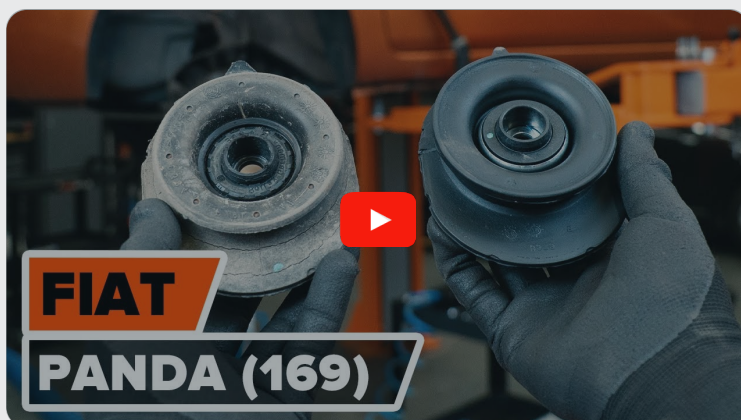

Kako zamenjati avtodel
ležaj amortizerja spredaj
na avtu **Fiat Panda 169** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FIAT 500 C Cabrio (312) 0.9, FIAT 500 Hatchback (312) 0.9, FIAT 500 Hatchback (312) 1.2 LPG, FIAT PUNTO (188) 1.2 60, FIAT PUNTO (188) 1.2 16V 80, FIAT PUNTO Van (188AX) 1.2 60, FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V, FIAT PANDA (169) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO (188) 1.4, FIAT PUNTO (188) 1.2 Natural Power, FIAT 500 Hatchback (312) 1.2, FIAT 500 Hatchback (312) 1.4, FIAT 500 Hatchback (312) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA (169) 1.2 Natural Power, (+ 12)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – FIAT PANDA 169.
 ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**

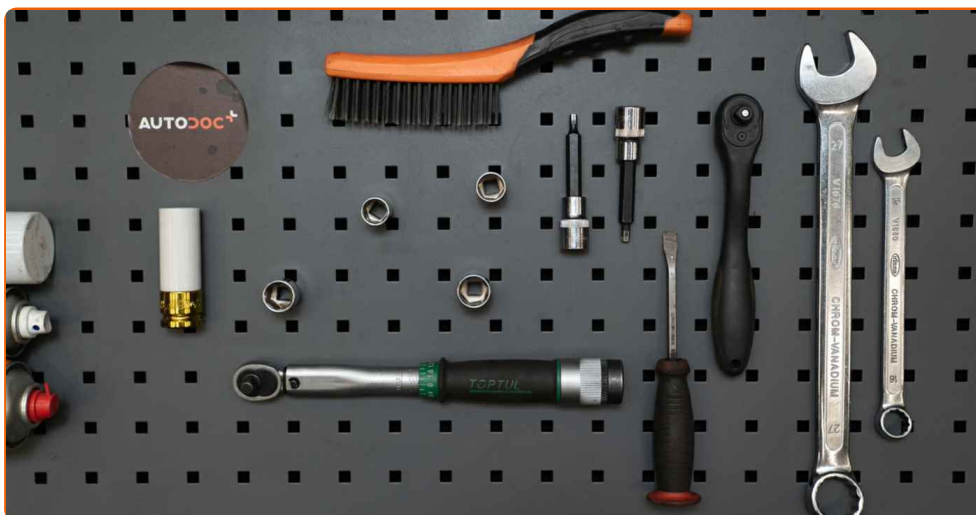

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №15
- Kombinirani ključ №16
- Kombinirani ključ №27
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 17
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 19
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ št. H7
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Lomilka
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


Menjava: ležaja amortizerja – Fiat Panda 169. AUTODOC priporoča:

- Postopek zamenjave je enak za nastavke na levem in desnem blažilniku sprednjega vzmetenja.
- Vsi sedeži za namestitev sprednjih blažilnikov se morajo zamenjati istočasno.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Fiat Panda 169 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov.

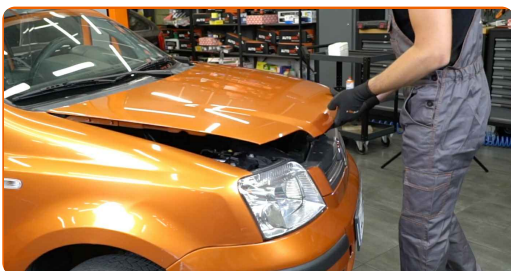


2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

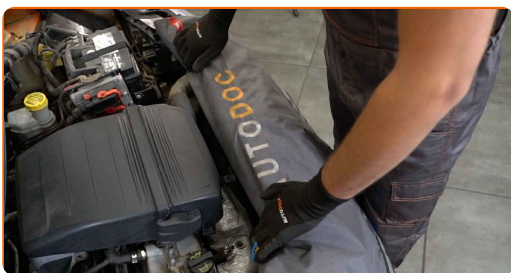


3 Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

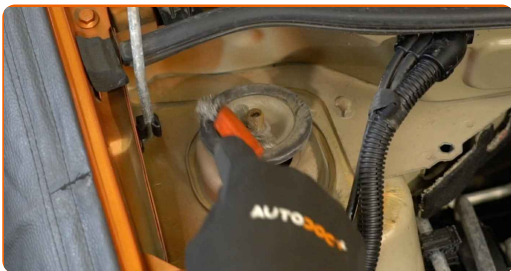


4 Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite imbus št. H7. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.




5 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

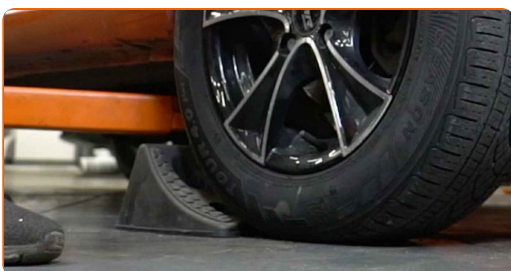

6 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

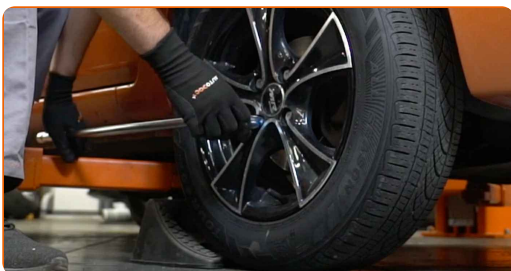

7 Vzdignite sprednji del avtomobila in odprite podpornike.

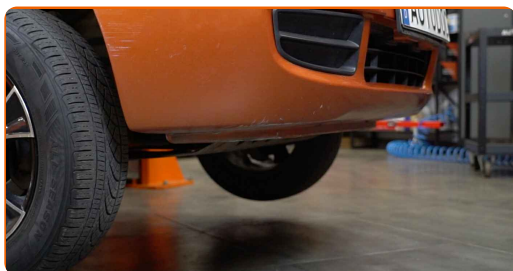

8 Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Fiat Panda 169

9 Odstranite kolo.




10 Odstranite zavorno cev iz blažilnika. Odklopite napeljavo ABS senzorja. Uporabite lomilko.

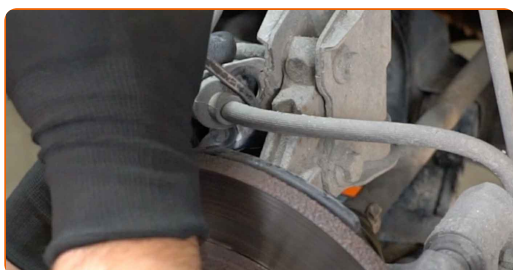


11

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

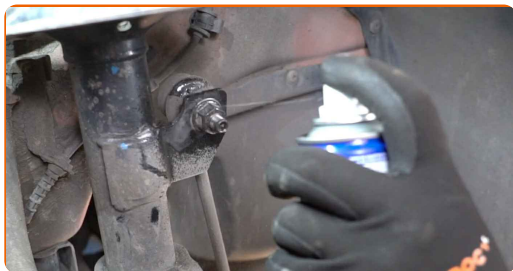

12

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite imbus št. H6. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

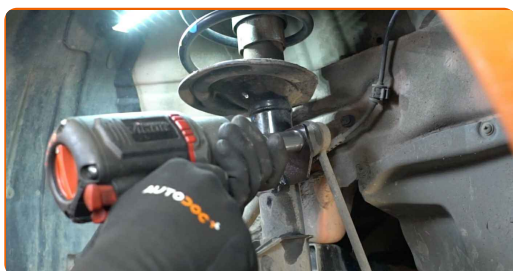


13

Odstranite stabilizacijski drog.



14

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

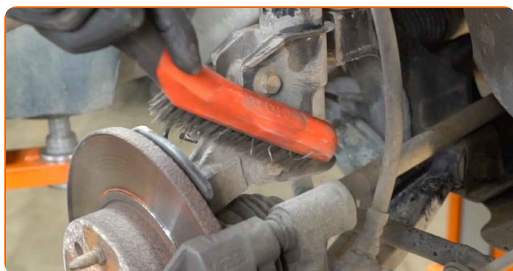


- 15** Odvijte pritrdilne elemente, ki povezujejo vzmetno nogo s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 16** Odstranite pritrdilni vijak.



- 17** Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

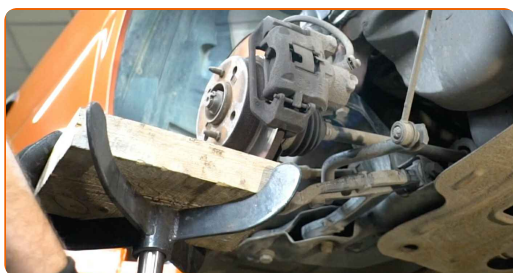


- 18** Odstranite pritrdilni vijak.

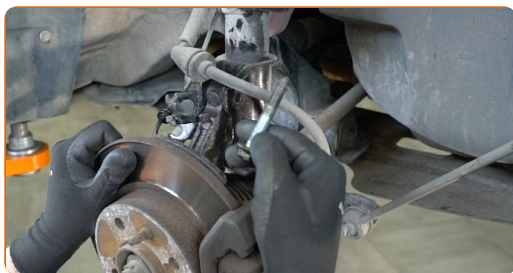

19

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja. Uporabite lomilko.

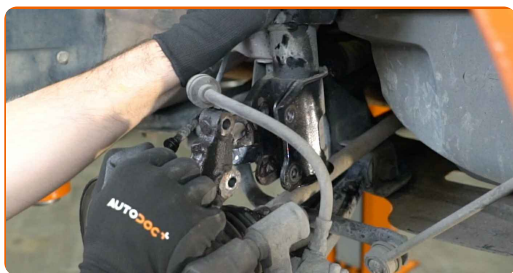

20

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja.




AUTODOC priporočja:

- Fiat Panda 169 – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov.


21

Odstranite opornik vzmeti.

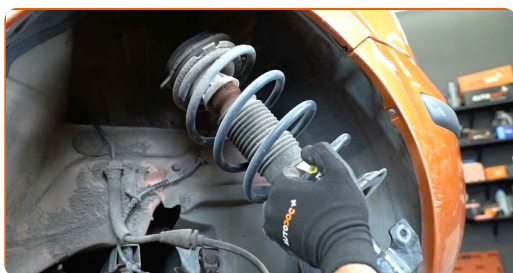

22

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

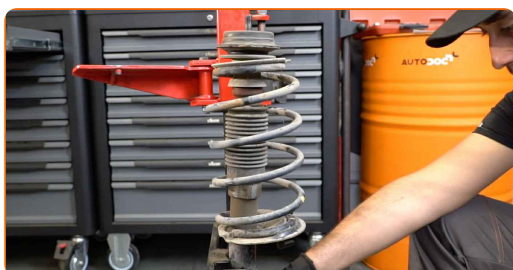


Menjava: ležaja amortizerja – Fiat Panda 169. AUTODOC nasvet:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.


23

Napnite vzmet.

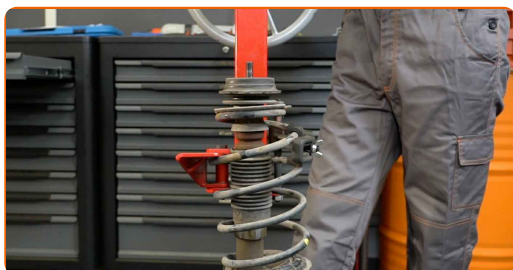

24

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

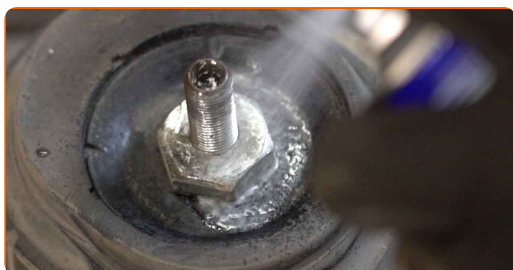

25

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite kombinirani ključ №27. Uporabite imbus št. H7. Uporabite izvijač z zatikalom.



26

Odstranite zgornji nosilec.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: ležaja amortizerja – Fiat Panda 169. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

27

Namestite nov zgornji nosilec opornika.



28

Zategnite matico amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №27. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 45 Nm.




Menjava: ležaja amortizerja – Fiat Panda 169. Strokovnjaki priporočajo:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

29

Dekompresirajte vzmet.

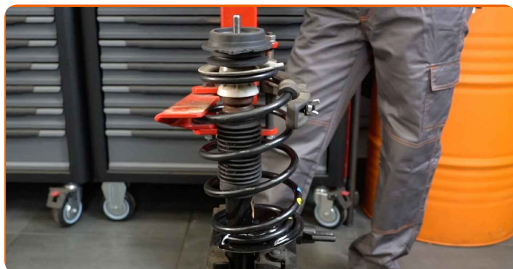


30

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.



31

Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.

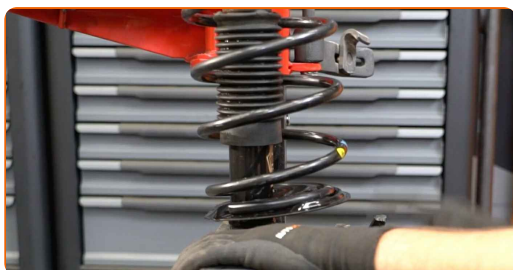

32

Obdelajte sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



33

Namestite amortizer v okrov kolesa.



34

Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Fiat Panda 169

35

Popravite opornik amortizerja na členku volana.




36

Namestite pritrdilna vijaka.



37

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.

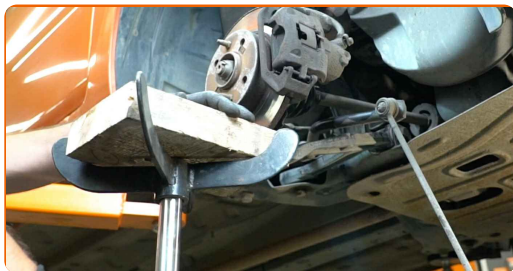


AUTODOC priporoča:

- Menjava: ležaja amortizerja – Fiat Panda 169. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


38

Privijte pritrdilne elemente, ki povezujejo vzmetno nogo s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.

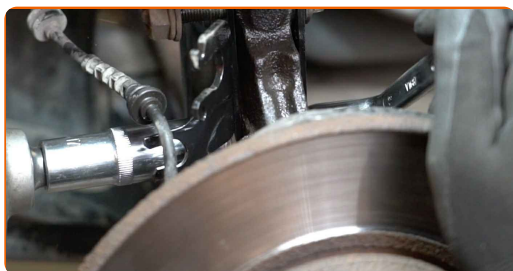


39


Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 75 Nm.

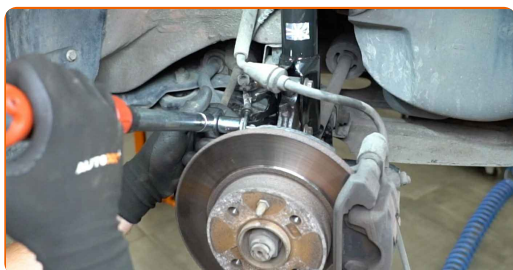

40 Priključite napeljavo ABS senzorja.

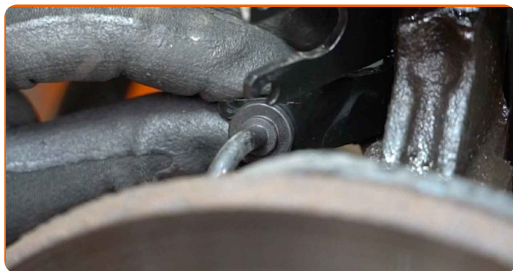


41 Pritrdite zavorno cev. Uporabite lomilko.

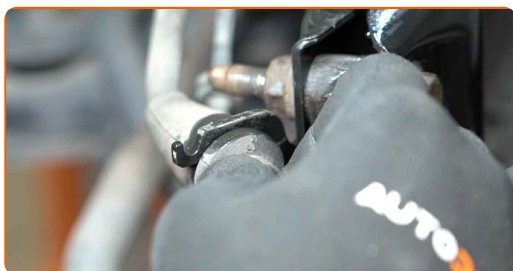

42 Namestite prečno povezavo stabilizatorja.




43 Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 23 Nm.

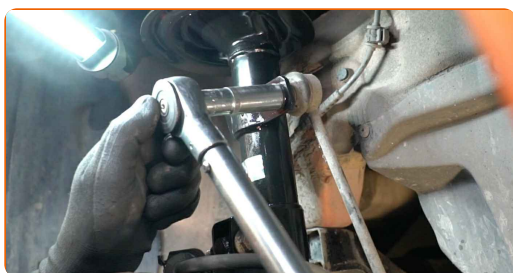

44

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

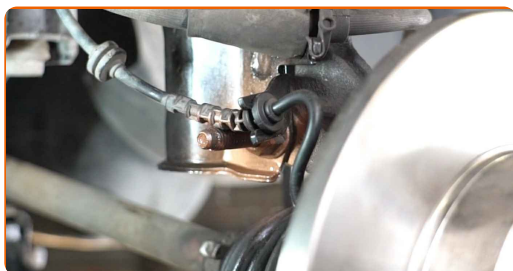


45

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



46

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

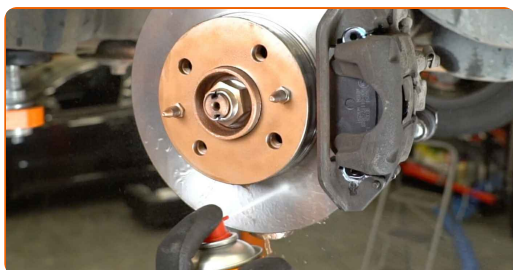

AUTODOC priporoča:

- Menjava: ležaja amortizerja – Fiat Panda 169. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

47

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Fiat Panda 169 – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov.


48

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



49

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 98 Nm.

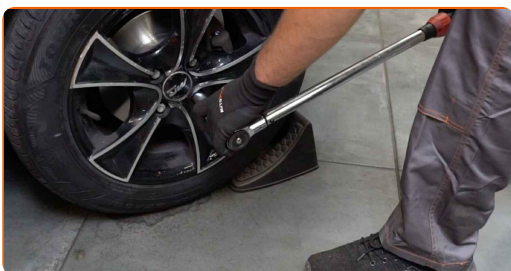

50

Odstranite dvigalke in kline.



51

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 45 Nm.




52

Obdelajte zgornji pritrdilni element opornega ležaja vzmetne noge. Uporabite bakreno mast.




53

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

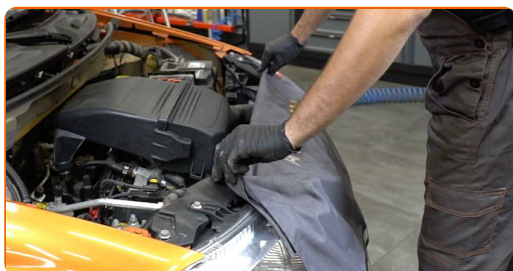

54

Zaprte pokrov.

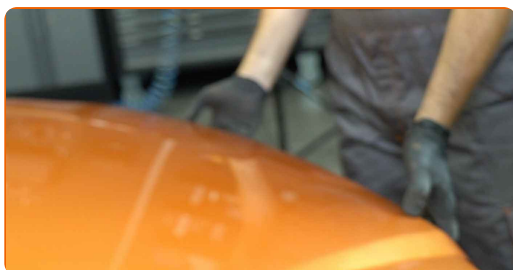

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FIAT

LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FIAT PANDA 169

LEŽAJ AMORTIZERJA ZA FIAT: KUPITE ZDAJ

**LEŽAJ AMORTIZERJA ZA FIAT PANDA 169: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.