



Kako zamenjati avtodel
vzmetna noga (blazilnik)
spredaj na avtu **Fiat**
Panda 169 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT PANDA (169) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA Van (169) 1.2, FIAT PANDA Van (169) 1.3 D Multijet

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – FIAT PANDA 169. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:

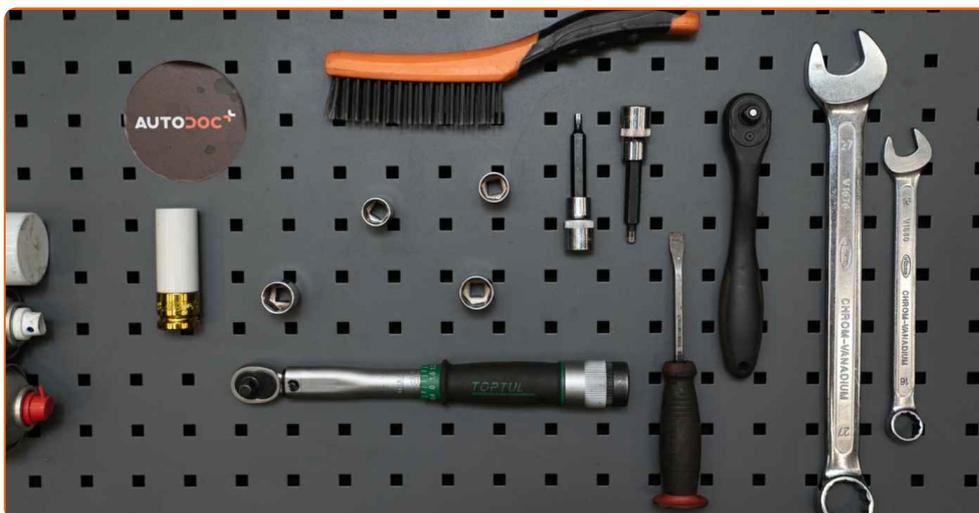

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №15
- Kombinirani ključ №16
- Kombinirani ključ №27
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 17
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 19
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ št. H7
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Lomilka
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Fiat Panda 169. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Oba opornika sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik sprednjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – FIAT PANDA 169. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3 Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



4 Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite imbus št. H7. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.



5 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



6 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



7 Vzdignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.



8 Odvijte vijake kolesa.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Fiat Panda 169. AUTODOC nasvet:

- V izogrnitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


9 Odstranite kolo.




10 Odstranite zavorno cev iz blažilnika. Uporabite lomilko.



11 Odklopite napeljavo ABS senzorja. Uporabite lomilko.

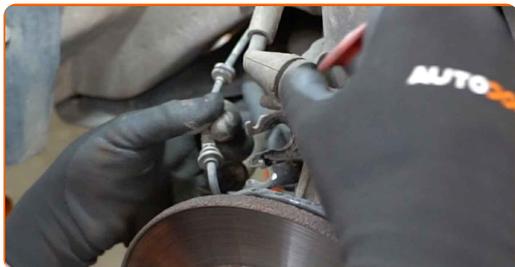

12 Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

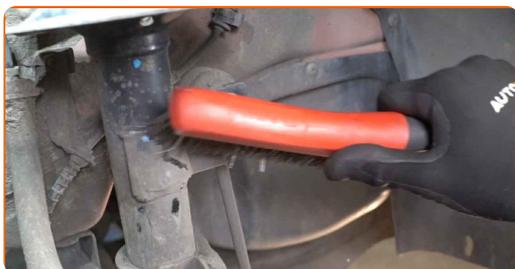

13 Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite imbus št. H6. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



14 Odstranite stabilizacijski drog.



- 15** Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



- 16** Odvijte pritrdilne elemente, ki povezujejo vzmetno nogo s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 17** Odstranite pritrdilni vijak.




- 18** Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



19 Odstranite pritrdilni vijak.



20 Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja. Uporabite lomilko.

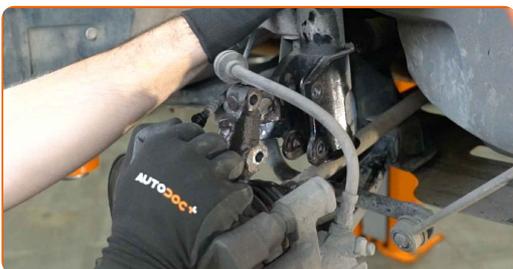

21 Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Fiat Panda 169

22 Odstranite opornik vzmeti.



23

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Fiat Panda 169. Strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

24

Napnite vzmet.



25

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



- 26** Odstranite matico oporne batnice. Uporabite kombinirani ključ N°27. Uporabite imbus št. H7. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 27** Odstranite zgornji nosilec.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Fiat Panda 169. Previdno preglejte pritrnitev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

- 28** Odstranite kapico amortizerja in blažilec.

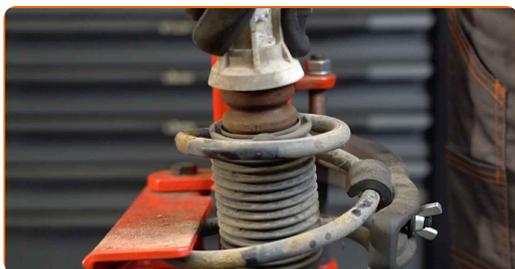

- 29** Sprostite spiralno vzmet.



30 Odstranite vzmet.



31 Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.




Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Fiat Panda 169. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

32 Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.



33 Namestite vzmet na amortizerju.

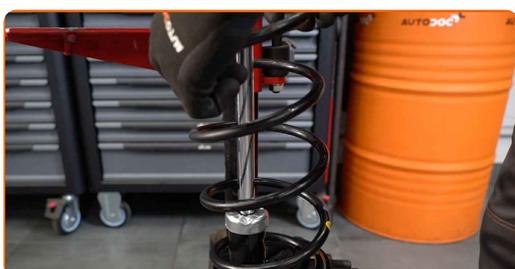

34 Napnite vzmet.



35 Namestite rokav za prah in novi blažilec.



36 Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.



37 Zategnite matico amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №27. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 45 Nm.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Fiat Panda 169. Nasvet:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

38 Dekompresirajte vzmet.



39 Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.




40 Odstranite sestavne opornik vzmetenja.



41 Obdelajte sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



42 Namestite amortizer v okrov kolesa.

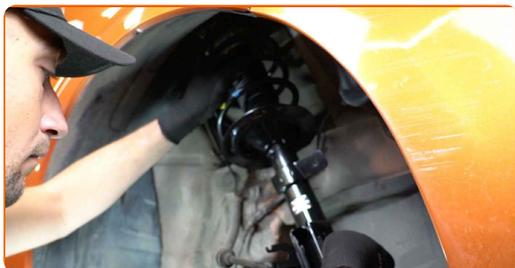

43

Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.



AUTODOC priporoča:

- Fiat Panda 169 – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov.

44

Popravite opornik amortizerja na členku volana.




45

Namestite pritrdilna vijaka.



46

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.

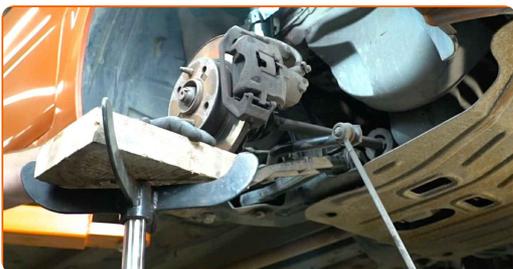

AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Fiat Panda 169. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


- 47** Privijte pritrdilne elemente, ki povezujejo vzmetno nogo s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 48** Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 75 Nm.



- 49** Priključite napeljavo ABS senzorja.

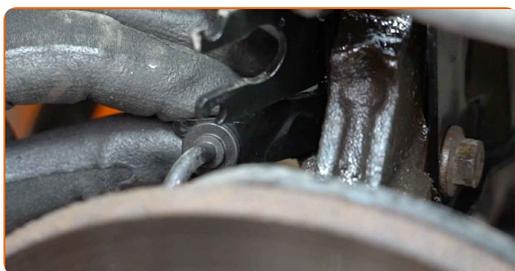

50 Pritrdite zavorno cev. Uporabite lomilko.

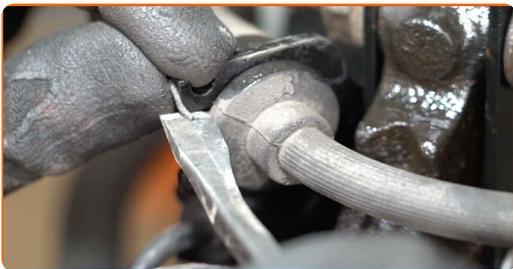

51 Namestite prečno povezavo stabilizatorja.



52 Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 23 Nm.



53 Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.



54

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



55

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Fiat Panda 169. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

56

Namestite kolo.



AUTODOC priporočja:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Fiat Panda 169

57

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



58

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 98 Nm.



59

Odstranite dvigalke in kline.



60

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 45 Nm.



61

Obdelajte zgornji pritrdilni element opornega ležaja vzmetne noge. Uporabite bakreno mast.



62

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



63

Zaprte pokrov.




ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

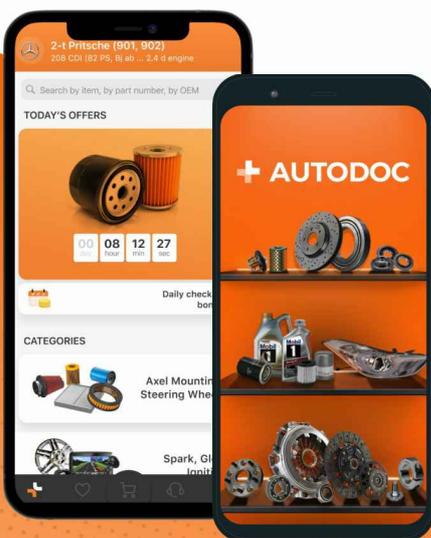

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FIAT

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FIAT PANDA 169

AMORTIZER ZA FIAT: KUPITE ZDAJ

AMORTIZER ZA FIAT PANDA 169: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.