



Kako zamenjati avtodel
sprednje luči na avtu **Fiat**
Panda 169 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FIAT PANDA (169) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT PANDA (169) 1.2 4x4, FIAT PANDA (169) 1.4, FIAT PANDA (169) 1.2 Natural Power, FIAT PANDA Van (169) 1.2 4x4, FIAT PANDA Van (169) 1.2, FIAT PANDA Van (169) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA Van (169) 1.1

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: SPREDNJIH LUČI – FIAT PANDA 169.
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**

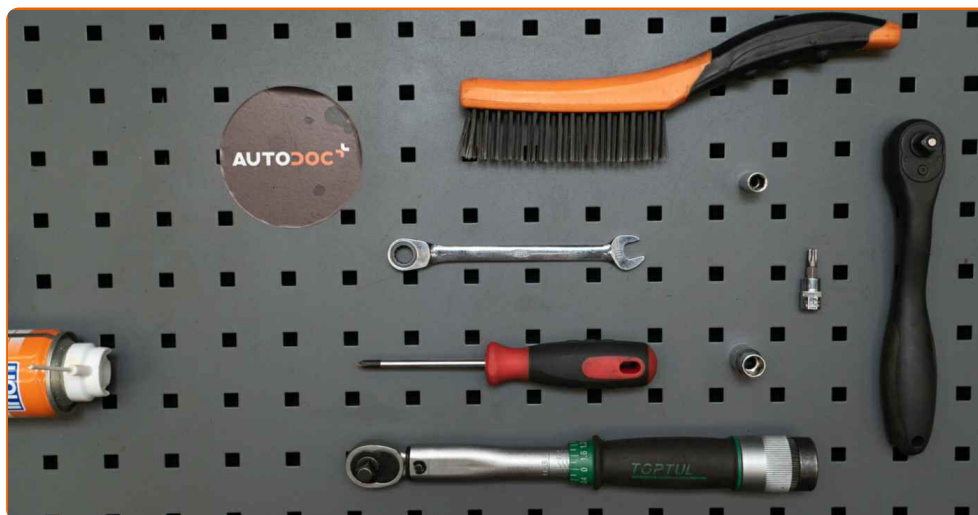

- Sprej za elektroniko
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 8
- Pogonska vtičnica št. 10
- Kombinirani ključ №10
- Torx nastavek T30
- Izvijač z zatikalom
- Križni izvijač
- Prekrivni trak za pleskanje
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


Menjava: sprednjih luči – Fiat Panda 169. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Postopek menjave je enak za desni in levi žaromet.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Fiat Panda 169 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov.

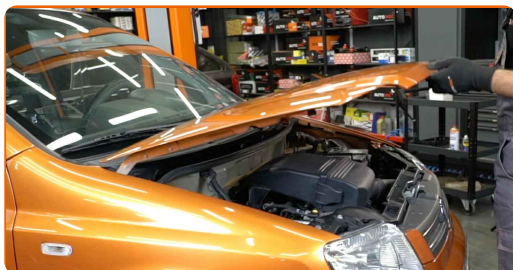


2

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

3

Odvijte pritrdilne elemente blatnika. Uporabite Phillips križni izvijač. Uporabite nasadni ključ N°8. Uporabite izvijač z zatikalom.

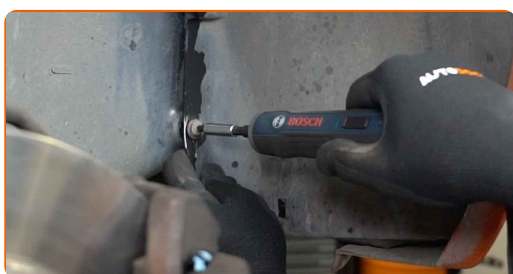


4

Umaknite del na stran.




- 5** Odvijte spodnje pritrdilne elemente odbijača. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.

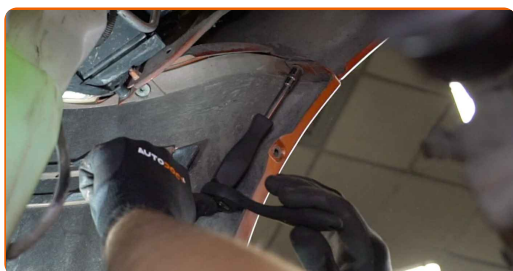


- 6** Odvijte pritrdilni element mreže hladilnika. Uporabite Phillips križni izvijač.




- 7** Odstranite mrežo hladilnika.

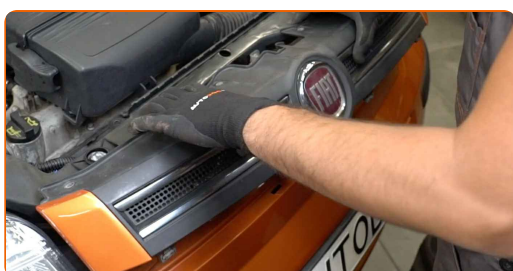

- 8** Uporabite prekrivni trak za pleskanje, da preprečite poškodbe plastičnih in barvanih delov avtomobila.

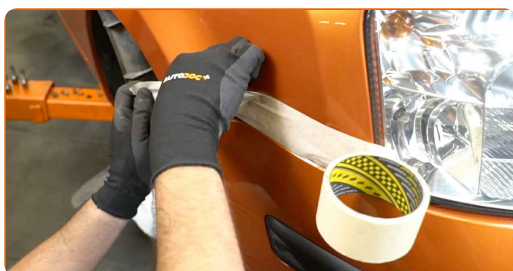

9 Odvijte zgornje pritrdilne elemente odbijača. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.

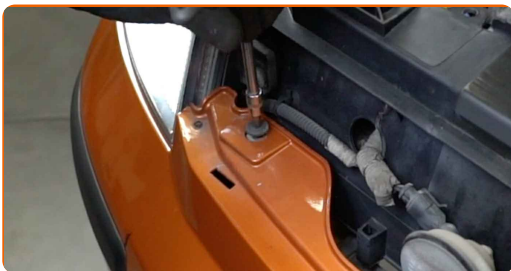

10 Sprostite stranske sponke odbijača.

11 Previdno odstranite odbijač iz pritrdilnih elementov.


AUTODOC priporočja:

- Menjava: sprednjih luči – Fiat Panda 169. Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.


12 Odstranite odbijač.



13 Izključite priključke žarnic žarometov.

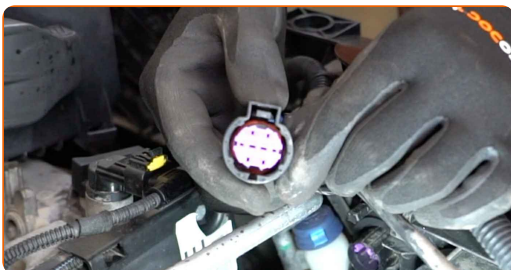

- 14** Odvijte pritrdilne elemente žaromet. Uporabite kombinirani ključ №10. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

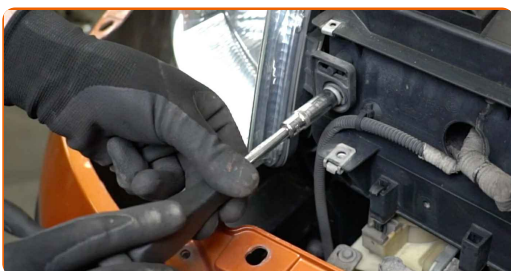

- 15** Odstranite žaromet.



AUTODOC priporočā:

- Menjava: sprednjih luči – Fiat Panda 169. Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

- 16** Namestite nov žaromet.




AUTODOC priporočā:

- Menjava: sprednjih luči – Fiat Panda 169. Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje del.


17

Pričvrstite pritrdilne elemente žarometa. Uporabite kombinirani ključ №10. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

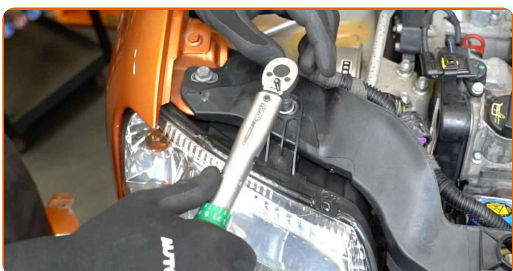

18

Namestite odbijač na sedlo za namestitev.

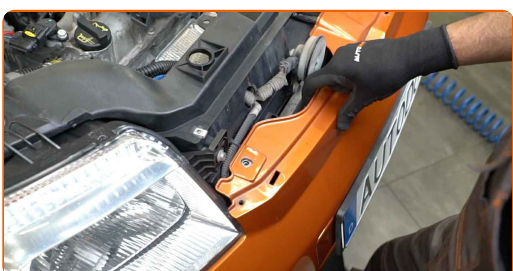

AUTODOC priporoča:


- Menjava: sprednjih luči – Fiat Panda 169. Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje del.

19

Pritrdite stranske sponke odbijača na svoje mesto. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

20

Privijte zgornje pritrdilne elemente odbijača. Uporabite vijčni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.

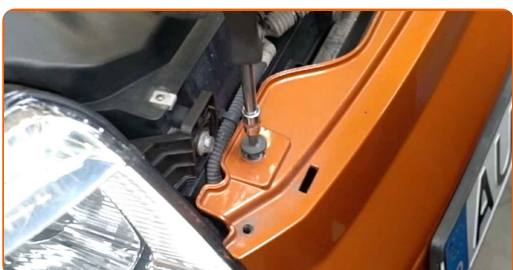

Menjava: sprednjih luči – Fiat Panda 169. Strokovnjaki priporočajo:

- Držite odbijač pri privjanju zgornjih pritrdilnih elementov, da preprečite poškodbe komponent.

21

Namestite mrežo hladilnika.




22

Privijte pritrdilni element mreže hladilnika. Uporabite Phillips križni izvijač.




23

Privijte spodnje pritrdilne elemente odbijača. Uporabite nasadni ključ N°8. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.

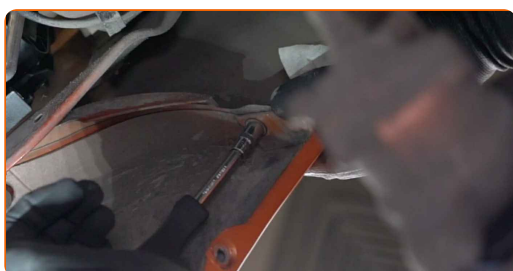


24


Odstranite prekrivni trak za pleskanje.

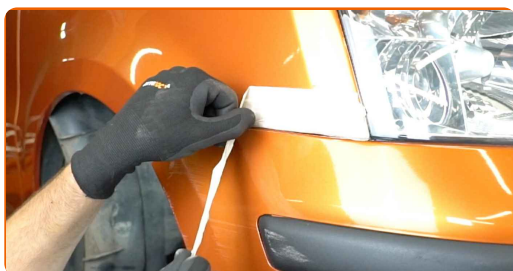

- 25** Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje. Privijte pritrdilne elemente. Uporabite nasadni ključ N°8. Uporabite Phillips križni izvijač. Uporabite izvijač z zatikalom.

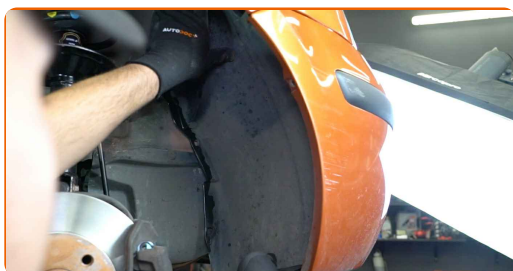

- 26** Obdelajte priključke žarometov. Uporabite sprej za elektroniko.

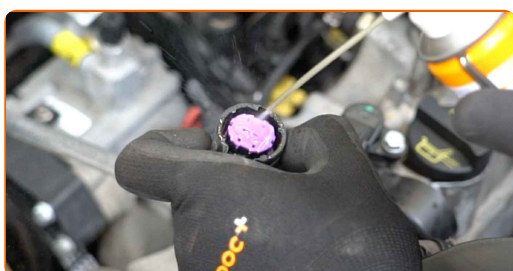

- 27** Priključite priključke za žarnice žarometov.



- 28** Spustite avtomobil.


- 29** Vklonite vžig.

- 30** Preverite, če žarometi delujejo pravilno.



31 Izklopite vžig.

32 Zaprite pokrov.

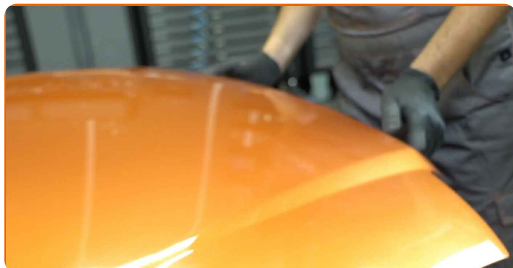

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FIAT

SPREDNJE LUČI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FIAT PANDA 169

SPREDNJE LUČI ZA FIAT: KUPITE ZDAJ

**SPREDNJE LUČI ZA FIAT PANDA 169: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.