


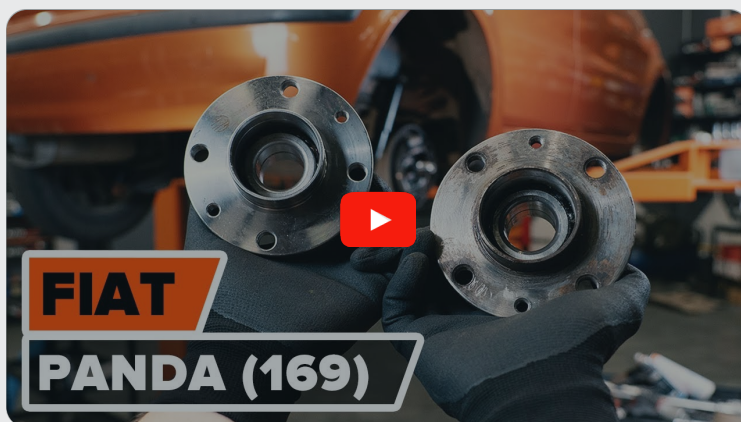

Kako zamenjati avtodel  
kolesni ležaji zadaj na  
avtu **Fiat Panda 169** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ


** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FIAT TIPO (160) 1.4, FIAT TIPO (160) 1.4 i.e., FIAT TIPO (160) 1.6 i.e., FIAT TIPO (160) 1.8 i.e., FIAT TIPO (160) 2.0 i.e., FIAT TIPO (160) 2.0 16V, FIAT TEMPRA (159) 1.9 TD, FIAT TEMPRA (159) 1.4 i.e., FIAT TEMPRA (159) 1.6 i.e., FIAT TEMPRA (159) 2.0 i.e., FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.9 TD, FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.4 i.e., FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.6 i.e., FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.8 i.e., FIAT PUNTO (176) 1.2 60, (+ 106)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: KOLESNEGA LEŽAJA – FIAT PANDA 169.  
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**

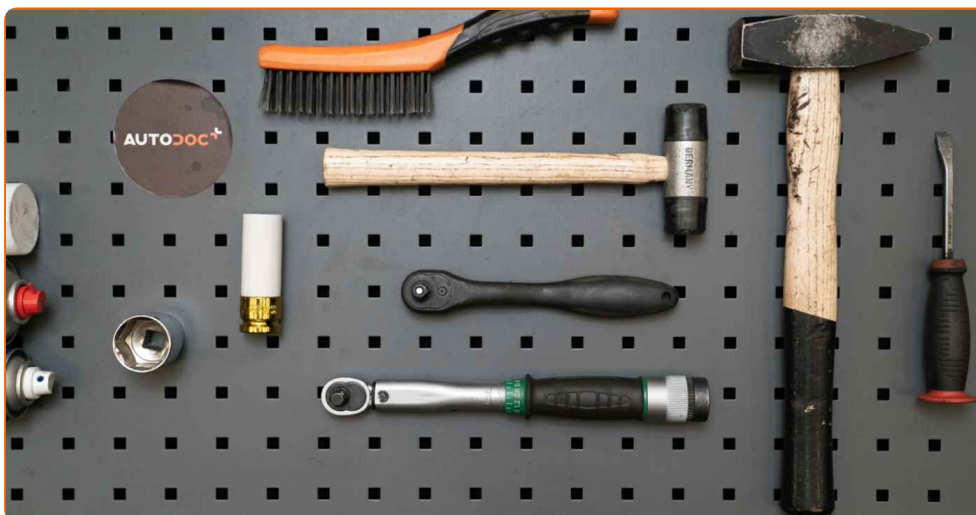

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Univerzalni čistilni sprej
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 12
- Pogonska vtičnica št. 32
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Ključ za navojne svedre
- Kladivo
- Lomilka
- Gumijasto kladivo
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**


### Menjava: kolesnega ležaja – Fiat Panda 169. AUTODOC priporoča:

- Ne uporabite rabljenega sklopa ležajev v vašem Fiat Panda 169 avtu.
- Postopek zamenjave ležaja pesta kolesa je enak za obe kolesi na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.


## MENJAVA: KOLESNEGA LEŽAJA – FIAT PANDA 169. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

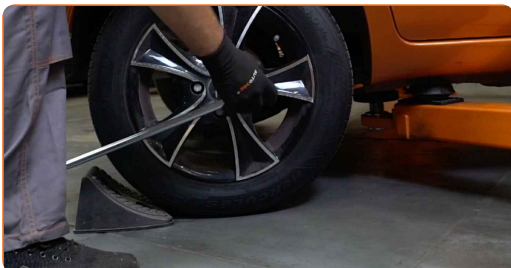

3 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

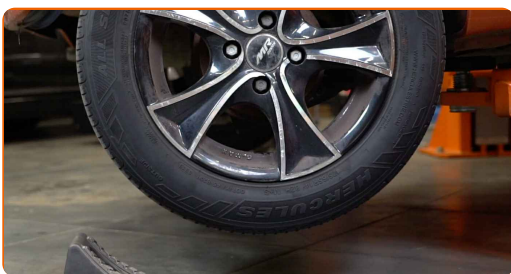

4

Odvijte vijake kolesa.



### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Fiat Panda 169


5

Odstranite kolo.




6

Očistite pritrdilne elemente zavornega bobna. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

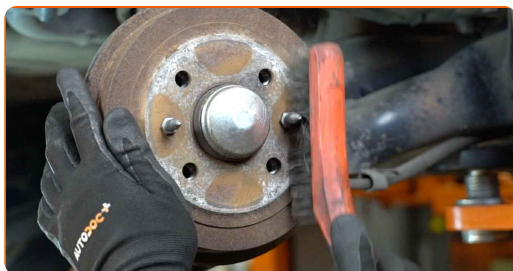


7

Odvijte pritrditev bobnaste zavore. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

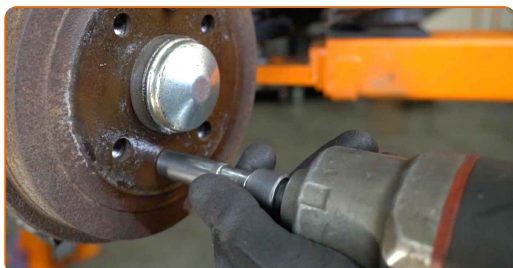

8

Odstranite zavorni boben.

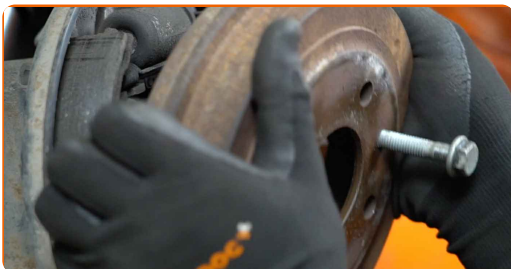


Menjava: kolesnega ležaja – Fiat Panda 169. Strokovnjaki priporočajo:

- Preglejte bobnaste zavore. Zamenjajte jih, če je potrebno.

9

Odstranite pokrovček matice pesta. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.

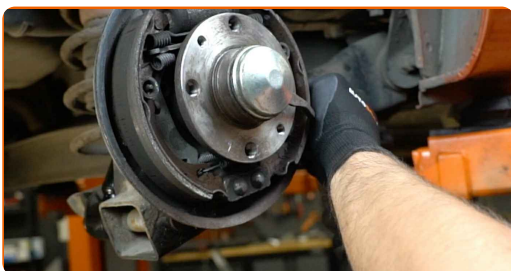


Menjava: kolesnega ležaja – Fiat Panda 169. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pri nekaterih avtih matica pesta ni zaščitena s pokrovčkom.


10

Odvijte matico pesta. Uporabite nasadni ključ №32. Uporabite udarni nasadni ključ.

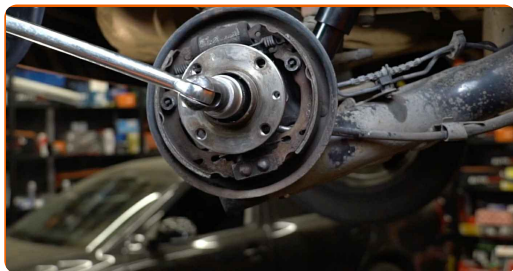


11

Odstranite pesto in ležaj skupaj, saj predstavljata zaprto enoto.

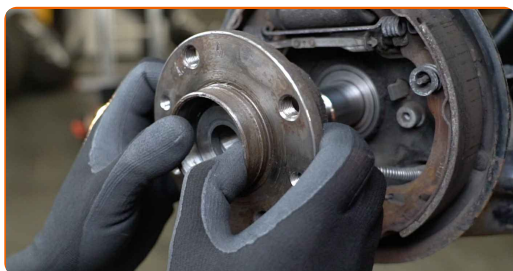


12

Očistite vgradni prostor pesta kolesa. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej. Uporabite sprej WD-40.

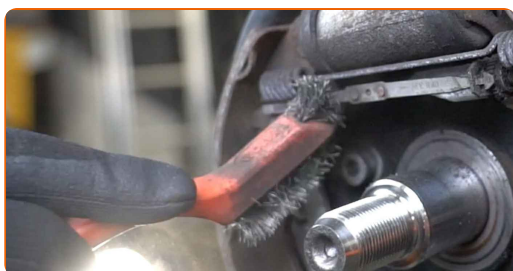


13

Namestite nov pesto z ležajem.

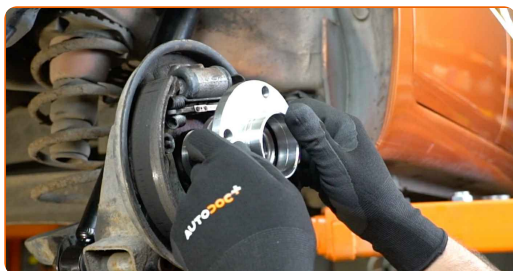

**14** Zategnite matico pesta. Uporabite nasadni ključ N°32. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 280 Nm.

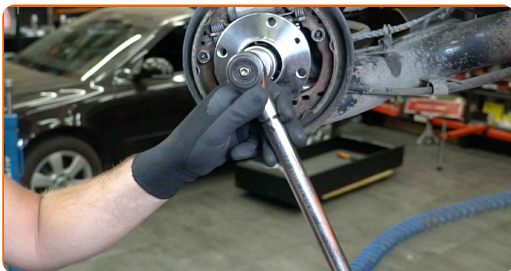

**Menjava: kolesnega ležaja – Fiat Panda 169. AUTODOC nasvet:**


- Enota kolesnega ležaja se ne sme nagibati na zatič osi.

**15** Namestite pokrovčke matice pesta. Uporabite gumijasto kladivo. Uporabite lomilko.



**16** Očistite pesto. Uporabite žično krtačo.

**17** Obdelajte pesto kolesa na območju, kjer se stika z zavornim bobnom. Uporabite bakreno mast.

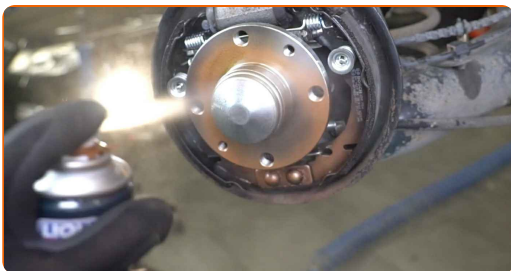





**18** Namestite zavorni boben.



**19** Zategnite pritrdilne elemente zavrnega bobna. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 10 Nm.

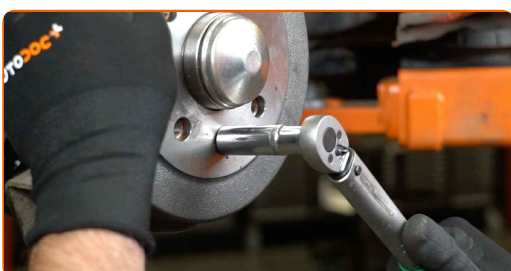


**20** Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

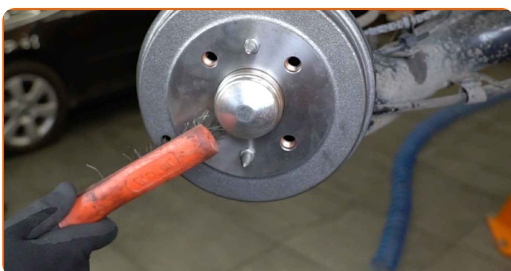

**21** Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavrnega bobna. Uporabite bakreno mast.



**22** Namestite kolo.

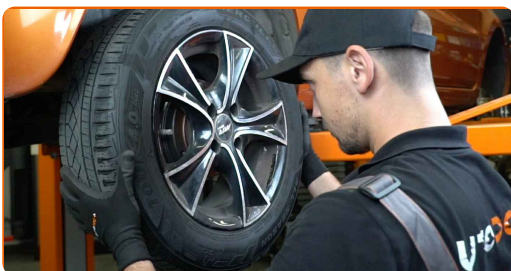


**AUTODOC priporoča:**

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Fiat Panda 169

**23**

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

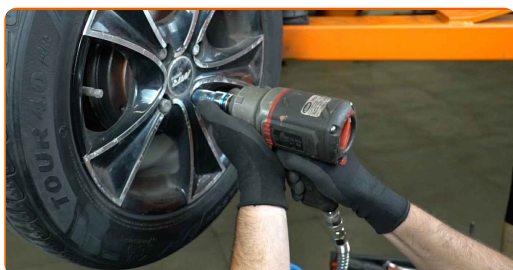

**24**

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 98 Nm.



**25**

Odstranite dvigalke in kline.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA FIAT**

**KOLESNI LEŽAJ: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FIAT PANDA 169**

**KOLESNI LEŽAJ ZA FIAT: KUPITE ZDAJ**

**KOLESNI LEŽAJ ZA FIAT PANDA 169: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.