



Kako zamenjati avtodel
zavorni boben na avtu
VW Golf 2 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW POLO (86) 0.9, VW POLO (86) 1.1, VW POLO (86) 1.3, VW DERBY (86) 0.9, VW DERBY (86) 1.1, VW DERBY (86) 1.3, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.1, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 D, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.4 D, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW GOLF I (17) 1.1, VW GOLF I (17) 1.5, (+ 91)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: ZAVORNIH BOBNOV – VW GOLF 2. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Univerzalni čistilni sprej
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 30
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati izvijač
- Kladivo
- Klešče
- Lomilka
- Gumijasto kladivo
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: zavornih bobnov – VW Golf 2. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte zavorne bobne pri vozilu VW Golf 2 v parih na vsaki strani zadnje osi. Ne glede na njihovo stanje. To zagotavlja enakomerno zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za desne in leve zavorne bobne na isti osi.
- Ob menjavi zavornih bobnov se prepričajte, da zamenjate tudi zavorne čeljusti.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Golf 2 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

2

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



4

Odvijte vijke kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. VW Golf 2

5

Odstranite kolo.



6

Odstranite pokrovček matice pesta. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.



7

Odstranite razcepko, ki pritrjuje matico pesta. Uporabite lomilko. Uporabite ploščat izvijač.



8

Odvijte matico pesta. Uporabite nasadni ključ №30. Uporabite izvijač z zatikalom.




9

Odstranite pritrdilno matico.



10

Odstranite zavorni boben, sestavljen skupaj z ležajem pesta kolesa.

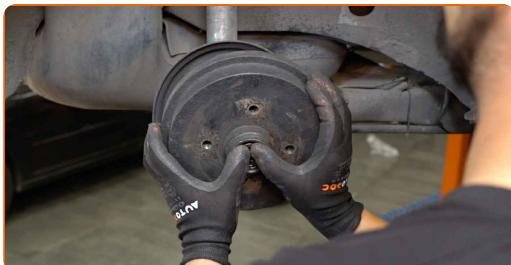

11

Očistite nosilec ležaja pesta. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



12

Namestite nov zavorni boben, sestavljen skupaj z ležajem pesta kolesa.



13

Namestite pritrdilno matico.



14

Privijte matico pesta. Uporabite nasadni ključ №30. Uporabite izvijač z zatikalom.



Menjava: zavornih bobnov – VW Golf 2. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Poravnajte zavorni boben.

15

Namestite novo razcepko matice pesta. Uporabite klešče. Uporabite kladivo.



16

Namestite pokrovčke matic peste. Uporabite gumijasto kladivo.



17

Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.



18

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. VW Golf 2


19

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



20

Sputite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

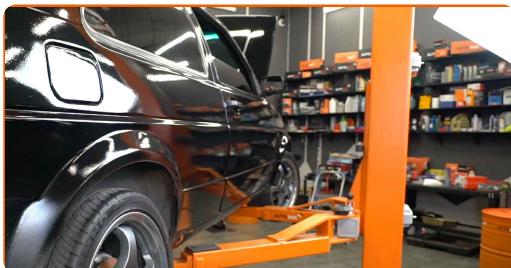

21

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

ZAVORNI BOBEN: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW GOLF 2**ZAVORNI BOBEN ZA VW: KUPITE ZDAJ****ZAVORNI BOBEN ZA VW GOLF 2: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.