



Kako zamenjati avtodel
ležaj amortizerja spredaj
na avtu **VW Golf 2** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V, (+ 16)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – VW GOLF 2.
 ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №19
- Pogonska vtičnica št. 19
- Pogonska vtičnica št. 22
- 14,5-mm nasadni ključ za oporno matico
- Nasadni ključ št. H7
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Lomilka
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


Menjava: ležaja amortizerja – VW Golf 2. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Postopek zamenjave je enak za nastavke na levem in desnem blažilniku sprednjega vzmetenja.
- Vse nosilce sprednjih vzmetnih nog je potrebno zamenjati hkrati.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – VW GOLF 2. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:


1

Odprite pokrov.

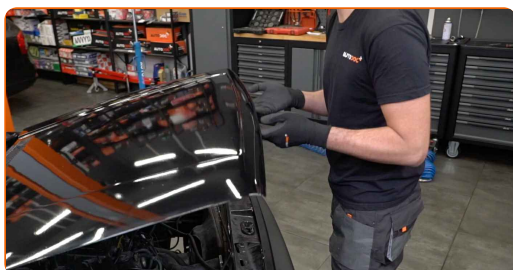

2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

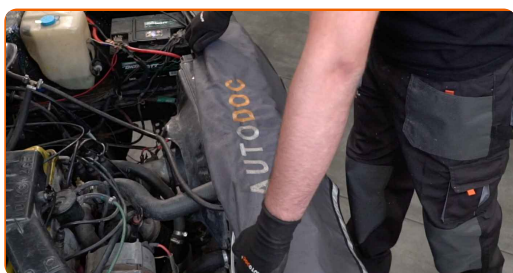


3

Očistite zgornji pritrdilni element nosilca vzmetne noge. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



4

Sprostite zgornji pritrdilni element nosilca vzmetne noge. Uporabite imbus št. H7. Uporabite nasadni ključ №22. Uporabite izvijač z zatikalom.

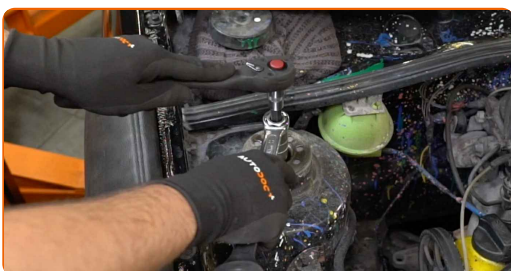

5

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.


6

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



7

Vzdignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.

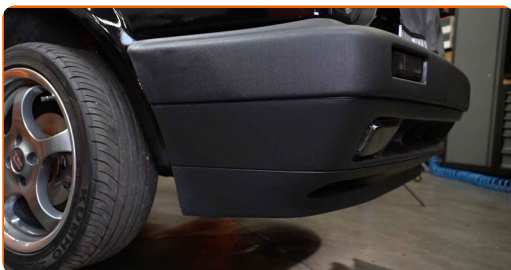

8

Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. VW Golf 2


9

Odstranite kolo.

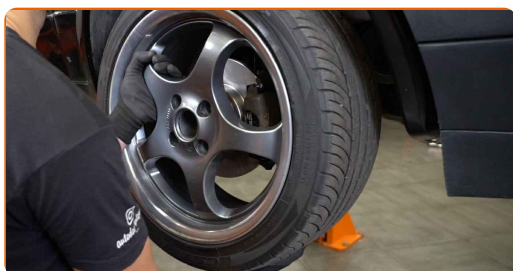


10

Odstranite zavorno cev iz blažilnika. Uporabite lomilko.

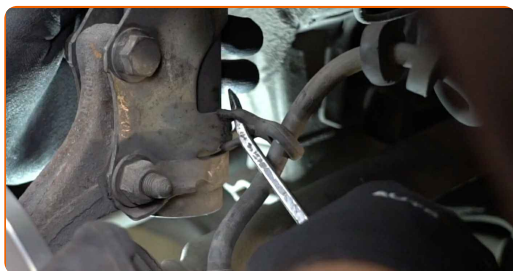

11


Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

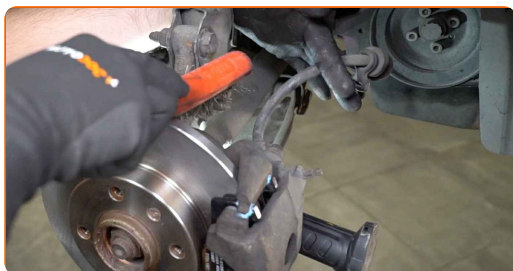


- 12** Odvijte pritrdilne elemente, ki povezujejo vzmetno nogo s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 13** Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

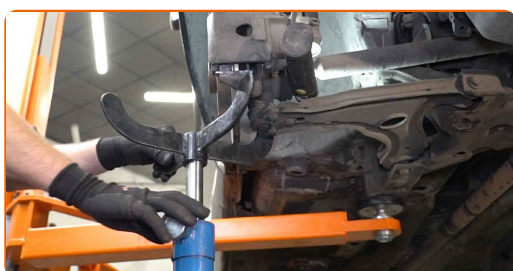


- 14** Odstranite pritrdilne vijake.

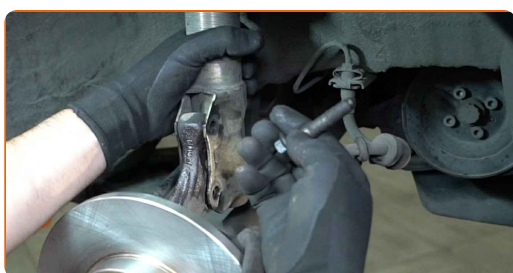

- 15** Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.



- 16** Odvijte zgornji pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo s premnikom.

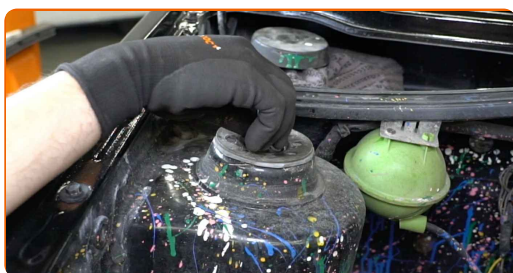


AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. VW Golf 2


17

Odstranite opornik vzmeti.

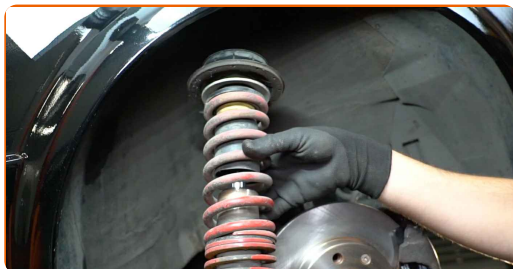

18


Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

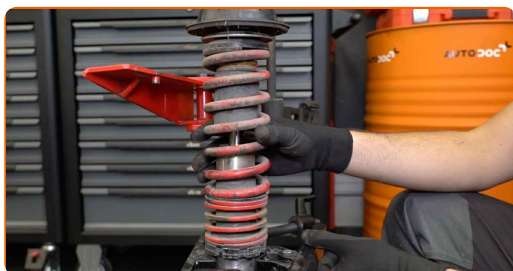

Menjava: ležaja amortizerja – VW Golf 2. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

19 Napnite vzmet.

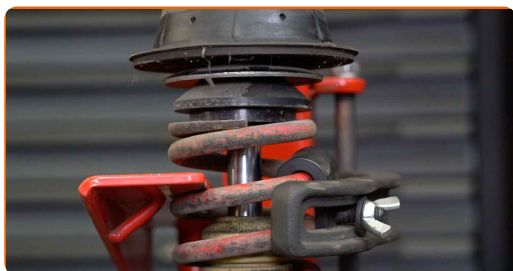

20 Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



21 Odstranite matico oporne batnice. Uporabite 14,5-mm nasadni ključ za oporno matico. Uporabite imbus št. H7. Uporabite izvijač z zatikalom.




22 Odstranite zgornji nosilec.



Menjava: ležaja amortizerja – VW Golf 2. AUTODOC priporoča:

- Preglejte kapico amortizerja in blažilec. Zamenjajte ju, če je potrebno.

23 Namestite nov zgornji nosilec opornika.

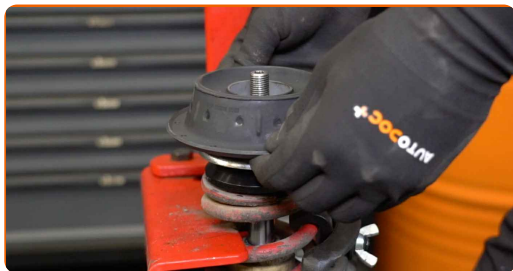


24 Zategnite matico amortizerja. Uporabite 14,5-mm nasadni ključ za oporno matico. Uporabite imbus št. H7. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.



Menjava: ležaja amortizerja – VW Golf 2. AUTODOC nasvet:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.


25 Obdelajte drog vzmetne noge. Uporabite bakreno mast.

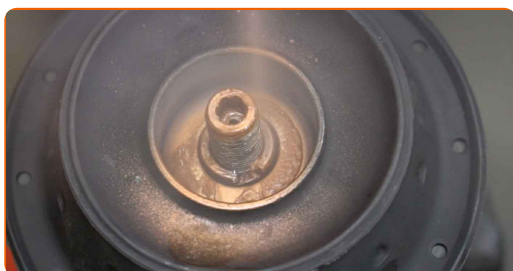


26 Dekompresirajte vzmet.




27 Odstranite sestavljene opornik vzmetenja.

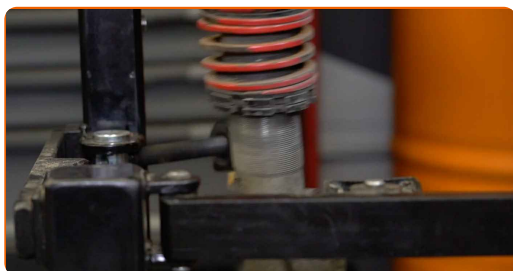

28 Očistite pritrdišča vzmetne noge. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

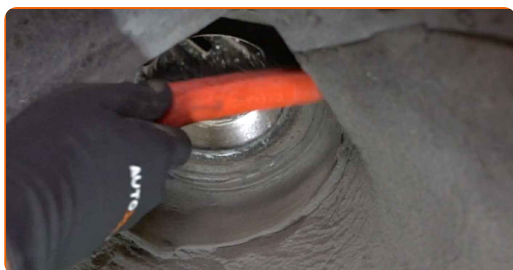

29 Namestite amortizer v okrov kolesa.

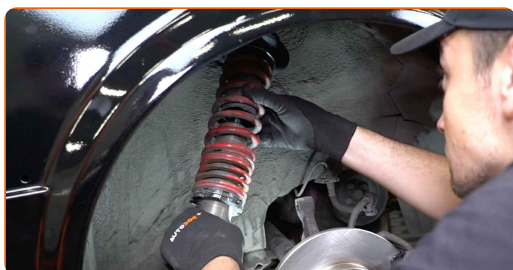

30 Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov. VW Golf 2


31

Očistite pritrdišča vzmetne noge. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

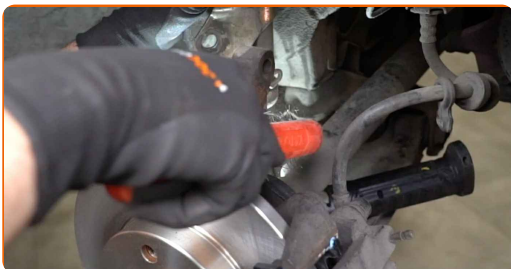


32

Popravite opornik amortizerja na členku volana.

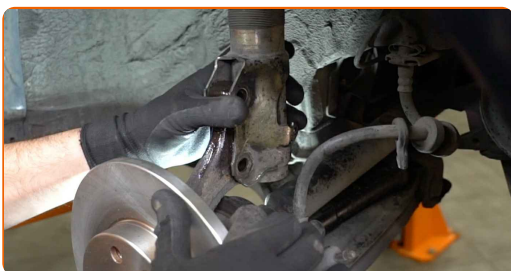

33

Namestite pritrdilna vijaka.

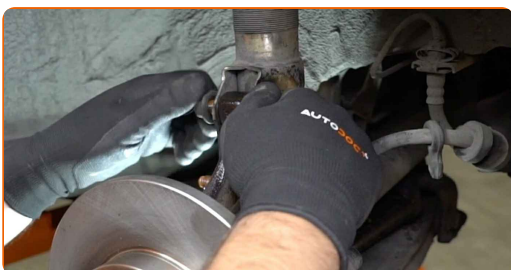

34

Privijte pritrdilne elemente, ki povezujejo vzmetno nogo s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.



35

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.




AUTODOC priporočja:

- Menjava: ležaja amortizerja – VW Golf 2. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


36

Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 80 Nm.

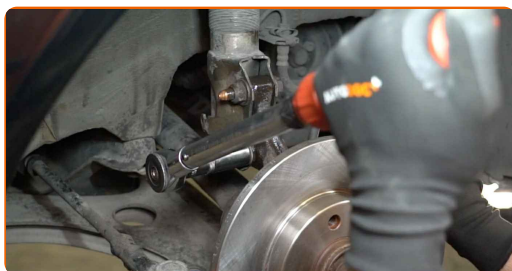

37


Pritrdite zavorno cev na opornik.

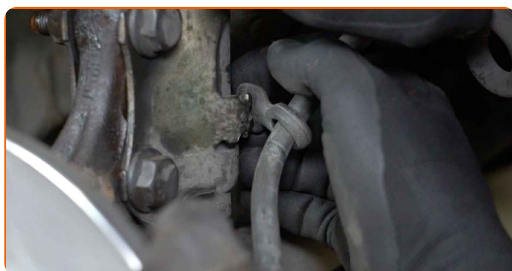

38

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

39 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

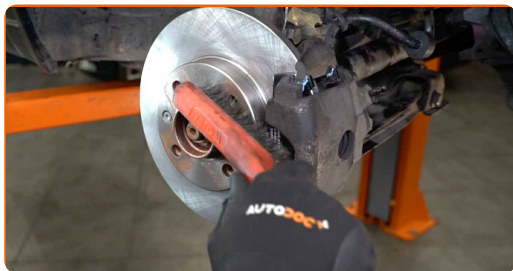

40 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.




41 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: ležaja amortizerja – VW Golf 2. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

42 Namestite kolo.

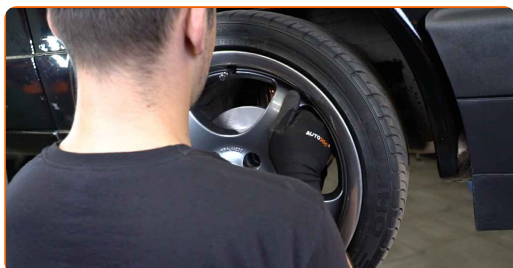

AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. VW Golf 2

43

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




44

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



45

Odstranite dvigalke in kline.

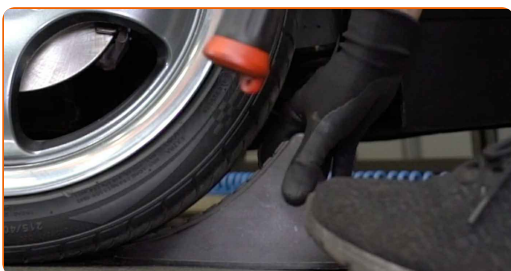


46

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №22. Uporabite imbus št. H7. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.




47

Obdelajte zgornji pritrdilni element opornega ležaja vzmetne noge. Uporabite bakreno mast.

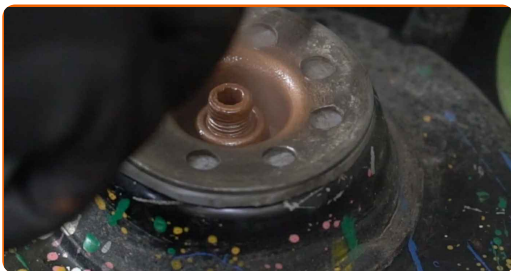


48

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

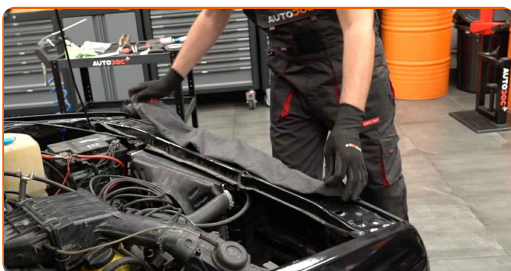

49

Zaprte pokrov.

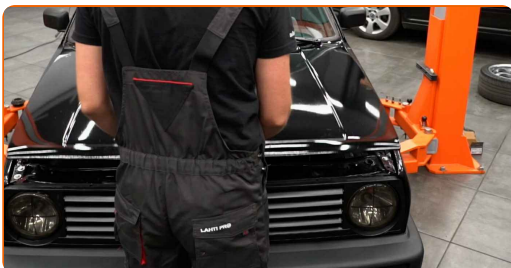

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW GOLF 2

LEŽAJ AMORTIZERJA ZA VW: KUPITE ZDAJ

**LEŽAJ AMORTIZERJA ZA VW GOLF 2: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.