



Kako zamenjati avtodel
vzmeti zadaj na avtu **VW**
Golf 3 – vodnik menjave

VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 TD,GTD, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 TDI, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.6, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.8, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.4, VW Vento (1H2) 1.9 D, VW Vento (1H2) 1.9 TD, VW Vento (1H2) 1.9 TDI, VW Vento (1H2) 1.4, VW Vento (1H2) 1.6, VW Vento (1H2) 1.8, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 SDI, VW Vento (1H2) 1.9 SDI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VZMETI – VW GOLF 3. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

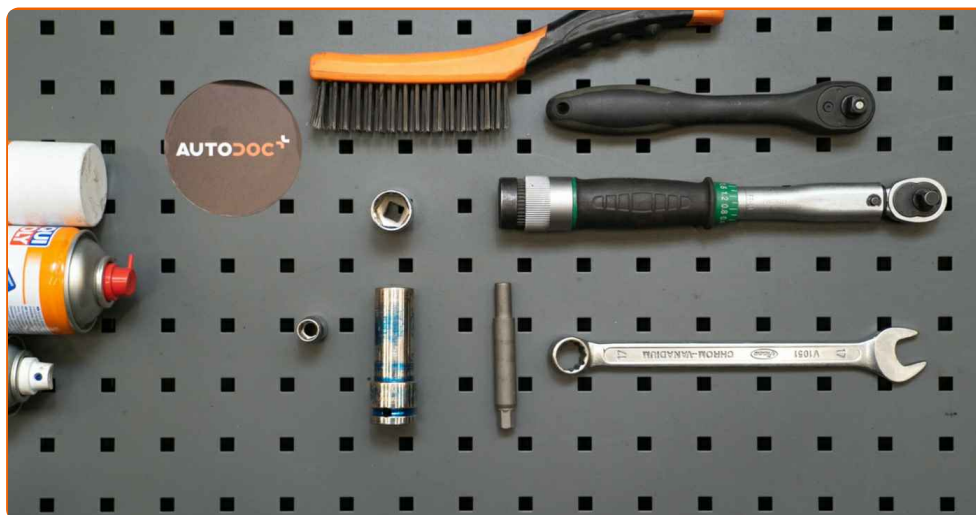

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №17
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 17
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Ključ za navojne svedre
- Nasadni ključ za blažilnik št. DD5,2
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: vzmeti – VW Golf 3. AUTODOC nasvet:

- Obe spiralni vzmeti zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je identičen za leve in zadnje spiralne vzmeti zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Golf 3 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov motorja.



2

Prestavite zložljivo polico in jo odstranite iz držal. S tem boste omogočili dostop do okrasnih plastičnih panelov.

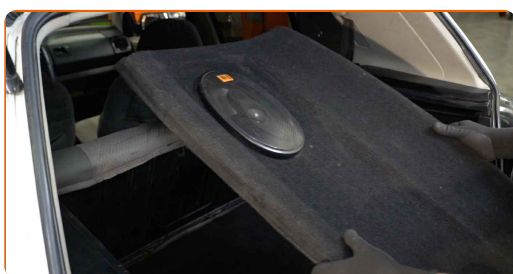


- 3** Odvijte pritrdilne elemente stranskega plastičnega okrasnega panela. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 4** Odstranite stranski plastični pokrov.



- 5** Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

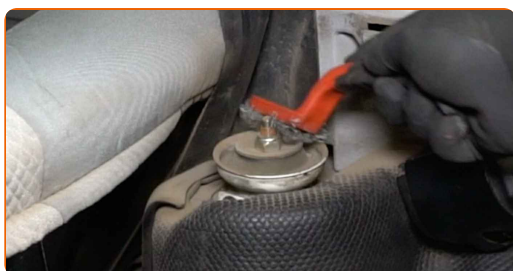

- 6** Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ za blažilnik št. DD5,2. Uporabite izvijač z zatikalom.

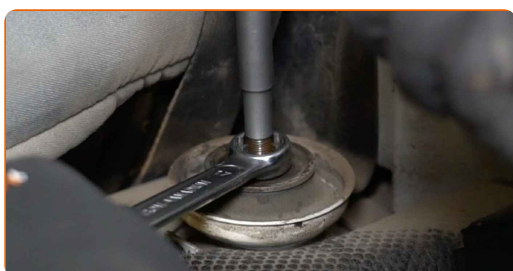


7 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.




8 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



9 Vzdignite zadnji del avtomobila in otdrite podpornike.

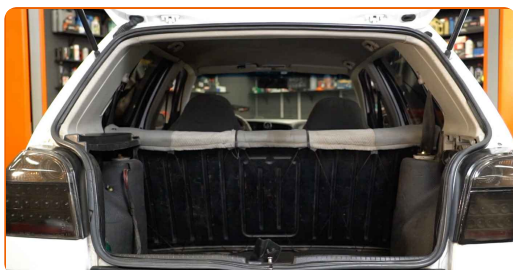


10 Odvijte vijake kolesa.

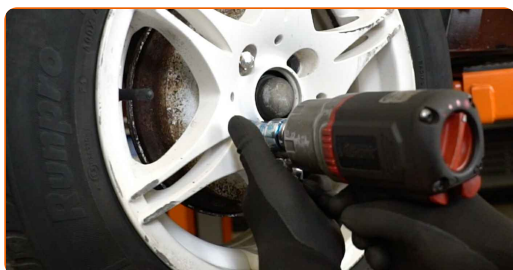


Menjava: vzmeti – VW Golf 3. AUTODOC nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

11 Odstranite kolo.

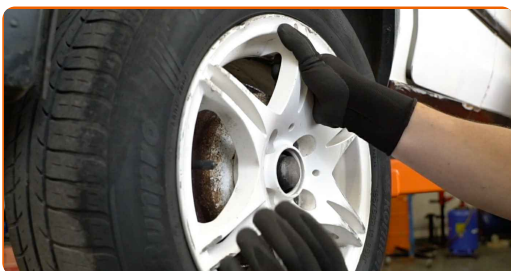


12 Očistite pritrtilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

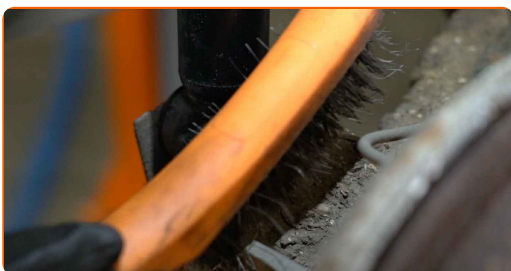


13 Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



14 Odvijte spodnjo pritrditve opornika amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite udarni nasadni ključ.

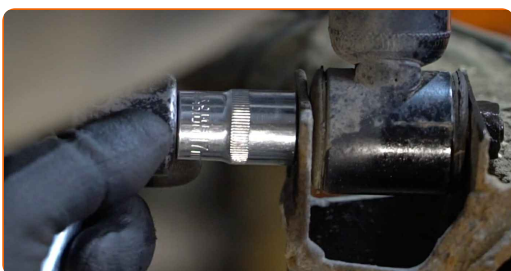

15 Odvijte pritrtilne elemente na vrhu nosilca amortizerja.

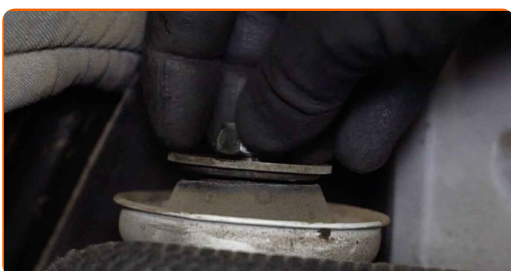


AUTODOC priporoča:

- VW Golf 3 – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

16

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

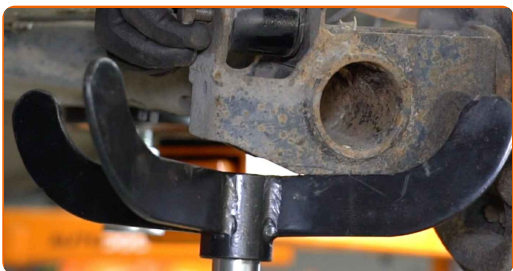


AUTODOC priporoča:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.


17

Odstranite pritrdilni vijak.

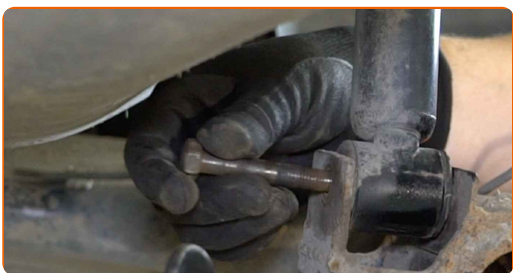


18

Odstranite opornik vzmeti.

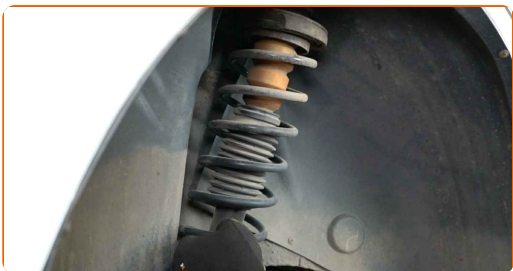

19

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

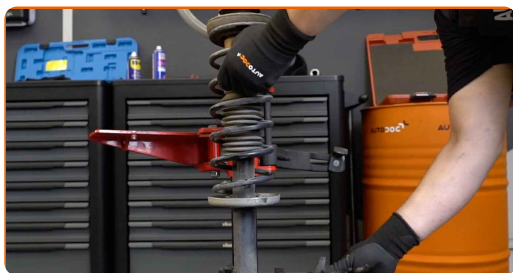


Menjava: vzmeti – VW Golf 3. Strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.


20

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

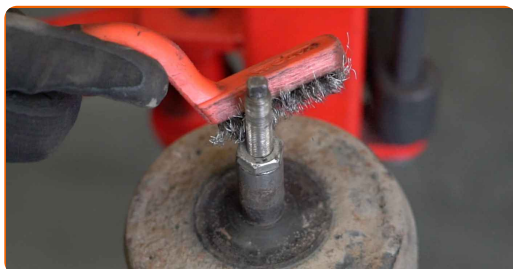

21


Napnite vzmet.

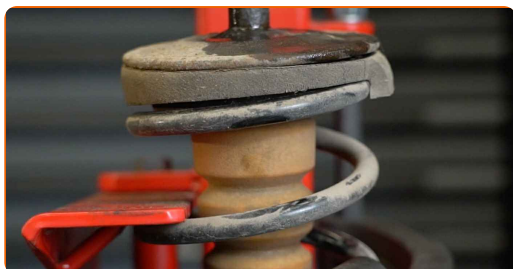


- 22** Odstranite matico oporne batnice. Uporabite kombinirani ključ N°17. Uporabite nasadni ključ za blažilnik št. DD5,2. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 23** Odstranite zgornji nosilec.

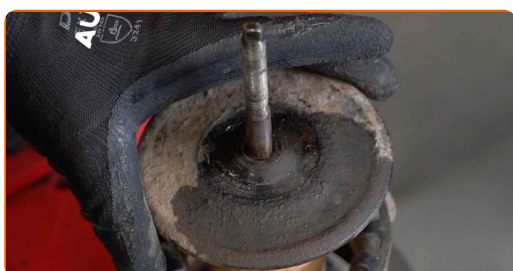

- 24** Sprostite spiralno vzmet.

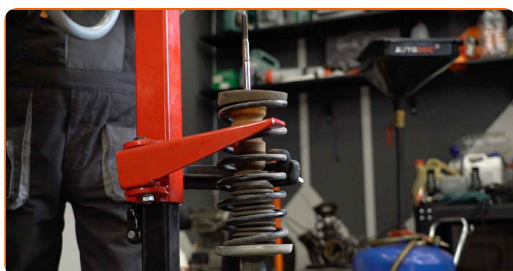


- 25** Odstranite kapico amortizerja in blažilca.

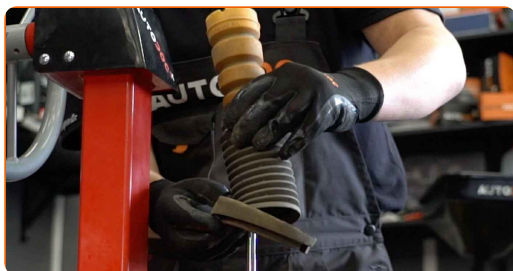

AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmeti – VW Golf 3. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.


26 Odstranite vzmet.

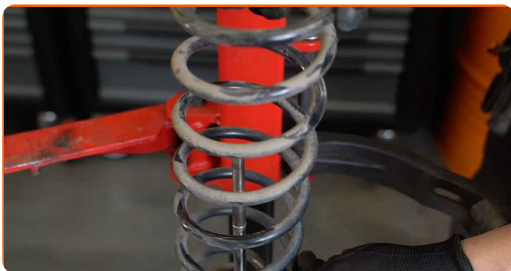


27 Namestite vzmet na amortizerju.




28 Namestite protiprašno zaščito in blažilec na amortizer.

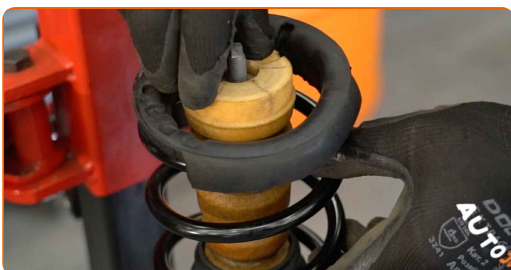


29 Napnite vzmet.

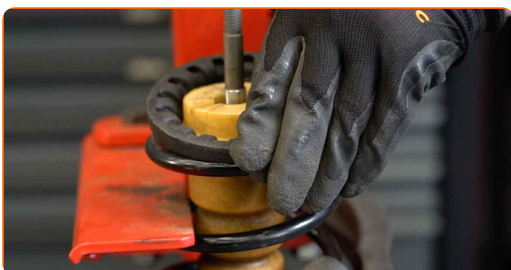

30 Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.

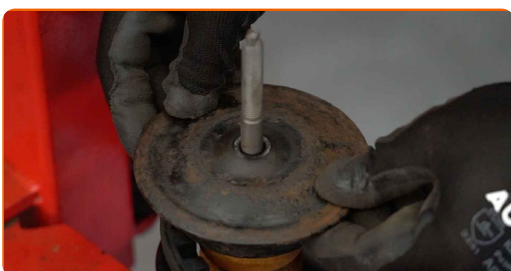

- 31** Zategnite matico amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ za blažilnik št. DD5,2. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

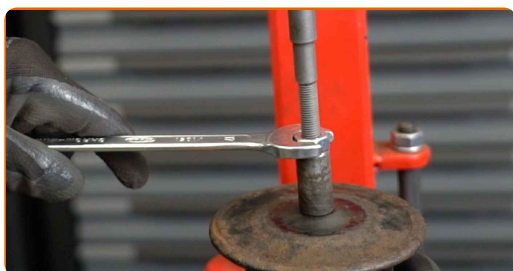


Menjava: vzmeti – VW Golf 3. AUTODOC priporoča:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.


- 32** Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.




- 33** Dekompresirajte vzmet.

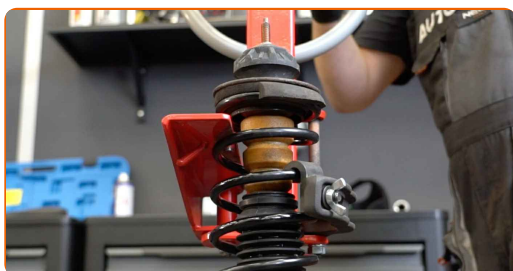


34 Odstranite sestavljene opornik vzmetenja.

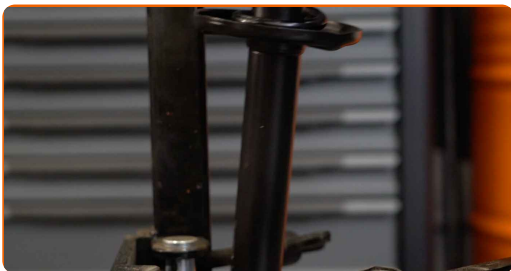


35 Obdelajte sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

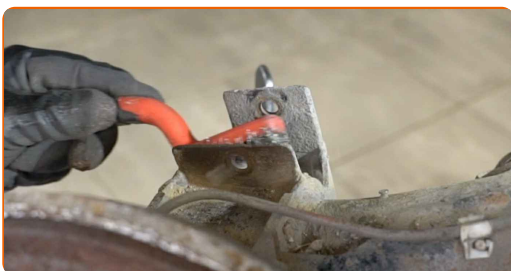

36 Namestite amortizer v okrov kolesa.

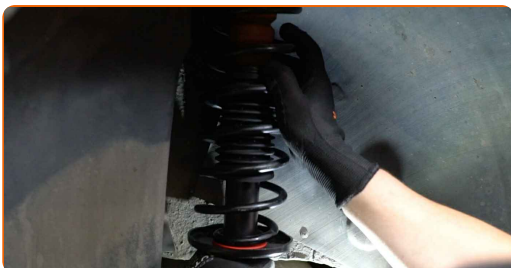

37 Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

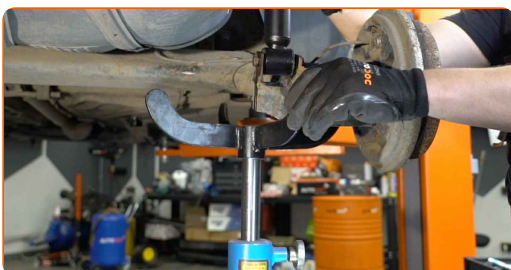

38 Namestite pritrdilni vijak.

39

Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov. VW Golf 3


40

Privijte spodnji pritrdilni element blažilnika. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite udarni nasadni ključ.

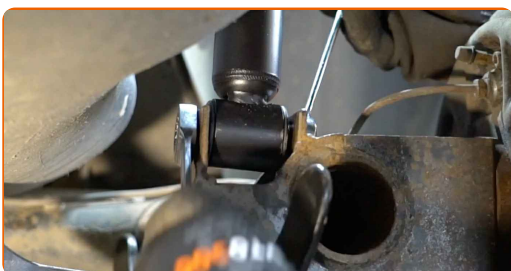


41

Zategnite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 70 Nm.

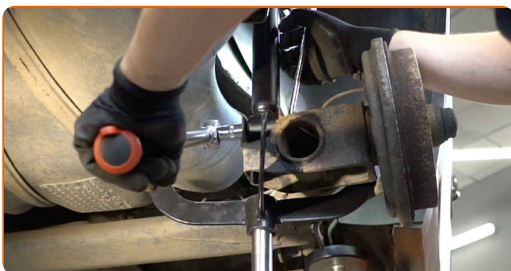

42

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

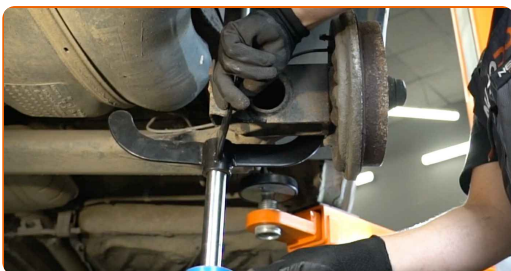


AUTODOC priporoča:

- VW Golf 3 – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

43

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

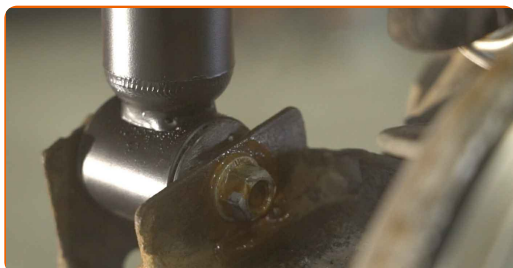


44

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



45

Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.

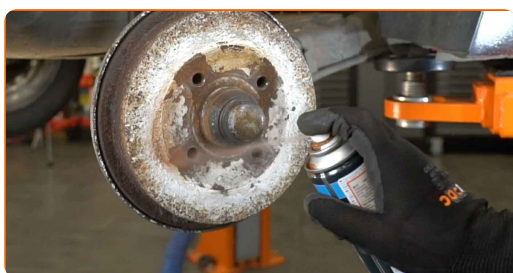

46

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


47

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



48

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

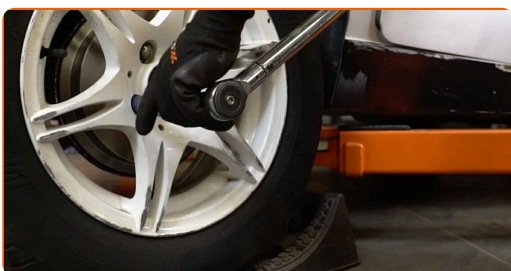


49

Odstranite dvigalke in kline.




- 50** Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ za blažilnik št. DD5,2. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

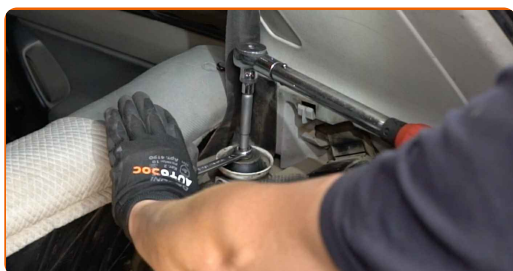

- 51** Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.



- 52** Namestite stransko plastično ploščo.

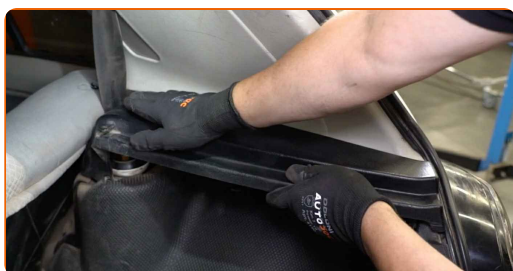


- 53** Privijte pritrdilne elemente stranskega plastičnega okrasnega panela. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



54

Namestite zložljivo polico na njen sedež za namestitev.

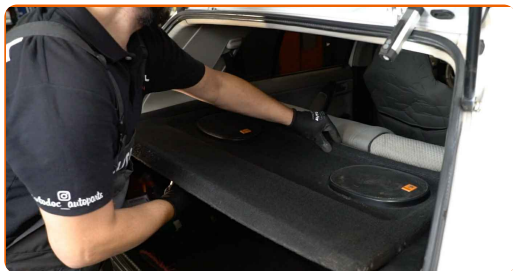

55

Zaprte pokrov prtljažnika.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!****OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW GOLF 3

VZMETI ZA VW: KUPITE ZDAJ

VZMETI ZA VW GOLF 3: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.