



Kako zamenjati avtodel
vzmetna noga (blazilnik)
zadaj na avtu **VW Golf 3** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.3, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6 D, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6 TD, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 16V, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6 D, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6 TD, (+ 23)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – VW GOLF 3.
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**

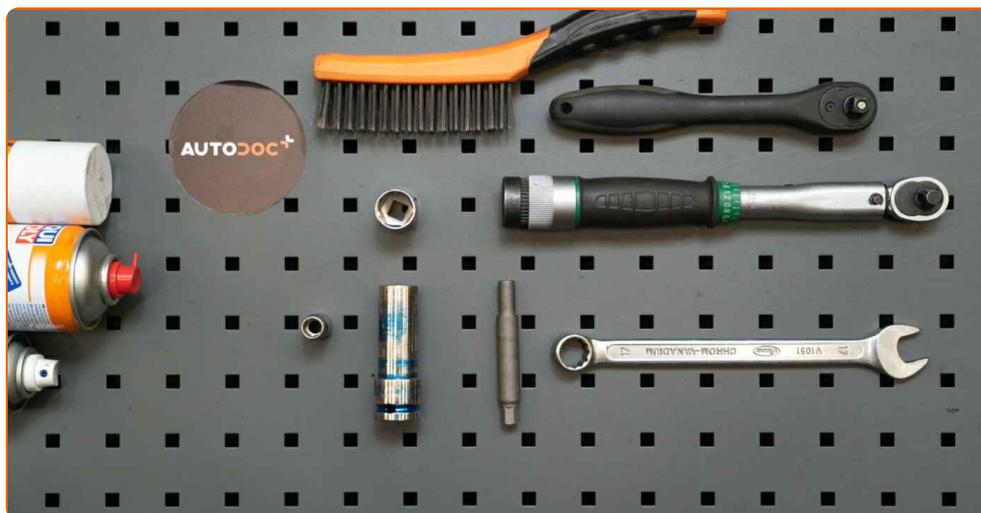

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №17
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 17
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Ključ za navojne svedre
- Nasadni ključ za blažilnik št. DD5,2
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – VW Golf 3. AUTODOC priporoča:

- Oba opornika amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – VW GOLF 3. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Odprite pokrov motorja.



2

Prestavite zložljivo polico in jo odstranite iz držal. S tem boste omogočili dostop do okrasnih plastičnih panelov.



3

Odvijte pritrdilne elemente stranskega plastičnega okrasnega panela. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



4 Odstranite stranski plastični pokrov.



5 Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



6 Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ za blažilnik št. DD5,2. Uporabite izvijač z zatikalom.



7 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.




8

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



9

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

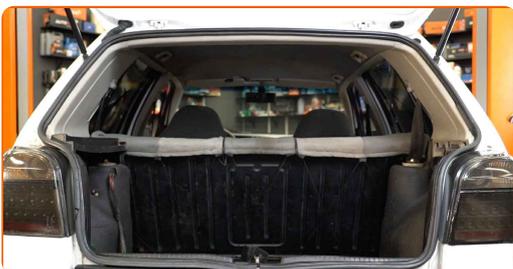

10

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. VW Golf 3

11

Odstranite kolo.



12

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



13

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




14

Odvijte spodnjo pritrditev opornika amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite udarni nasadni ključ.



15

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja.

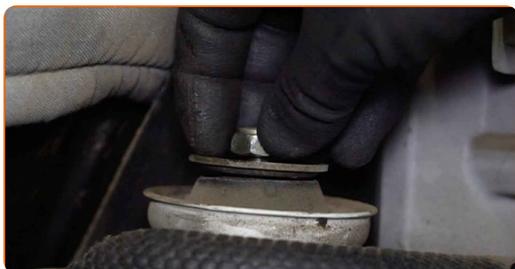

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – VW Golf 3. AUTODOC nasvet:

- Da bi se izognili poškodbam, držite opornik amortizerja medtem, ko odvijate pritrdilne vijake.

16

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.




AUTODOC priporoča:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

17

Odstranite pritrdilni vijak.

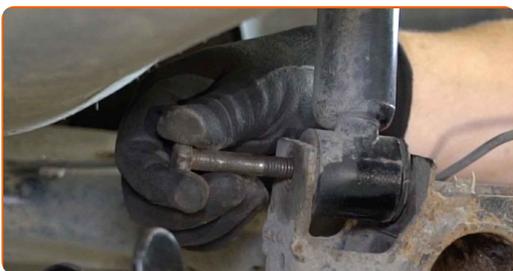

18

Odstranite opornik vzmeti.



19

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.



AUTODOC priporoča:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

20

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



21

Napnite vzmet.



- 22** Odstranite matico oporne batnice. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ za blažilnik št. DD5,2. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 23** Odstranite zgornji nosilec.



- 24** Sprostite spiralno vzmet.



- 25** Odstranite kapico amortizerja in blažilca.



AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmetna noga (blažilnik) – VW Golf 3. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

26 Odstranite vzmet.



27 Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.




AUTODOC priporoča:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.


28 Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.



29 Namestite vzmet na amortizerju.

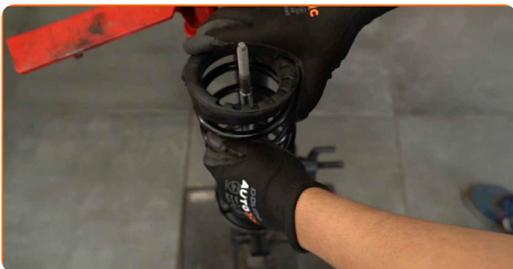

30 Namestite rokav za prah in novi blažilec.

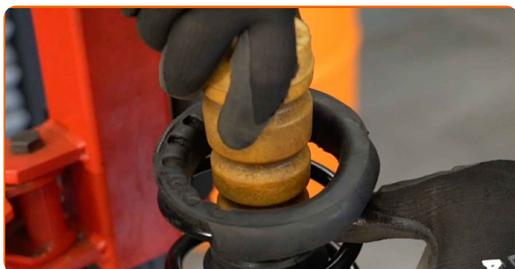

31 Napnite vzmet.



32 Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.



33 Zategnite matico amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ za blažilnik št. DD5,2. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – VW Golf 3. AUTODOC priporoča:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

34 Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.



35 Dekompresirajte vzmet.



36 Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.

37 Obdelajte sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




38 Namestite amortizer v okrov kolesa.



39

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

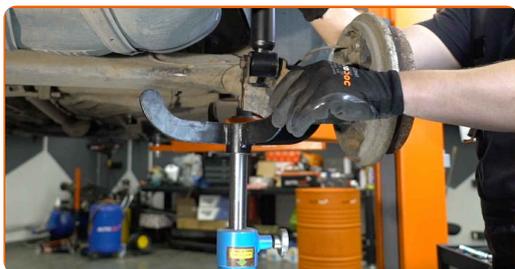

40

Namestite pritrdilni vijak.

41

Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.




AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov. VW Golf 3

42

Privijte spodnji pritrdilni element blažilnika. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite udarni nasadni ključ.

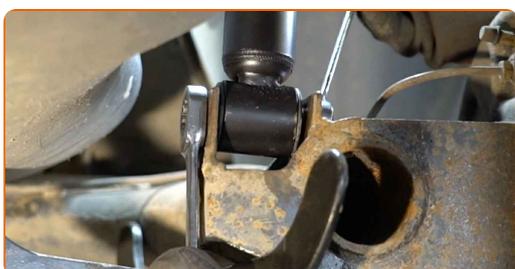

43

Zategnite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 70 Nm.



44

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – VW Golf 3. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

45

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.



46 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



47 Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.



48 Namestite kolo.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – VW Golf 3. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

49 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



- 50** Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



- 51** Odstranite dvigalke in kline.




- 52** Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ za blažilnik št. DD5,2. Zategnite ga do navora 25 Nm.



- 53** Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.



54 Namestite stransko plastično ploščo.

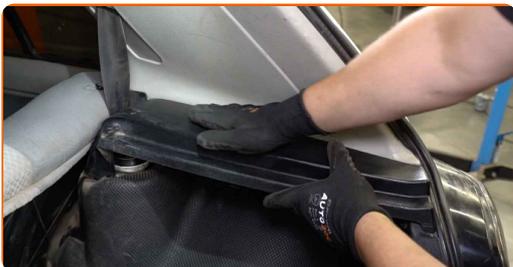

55 Privijte pritrdilne elemente stranskega plastičnega okrasnega panela. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



56 Namestite zložljivo polico na njen sedež za namestitev.



57 Zaprite pokrov prtljažnika.




ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

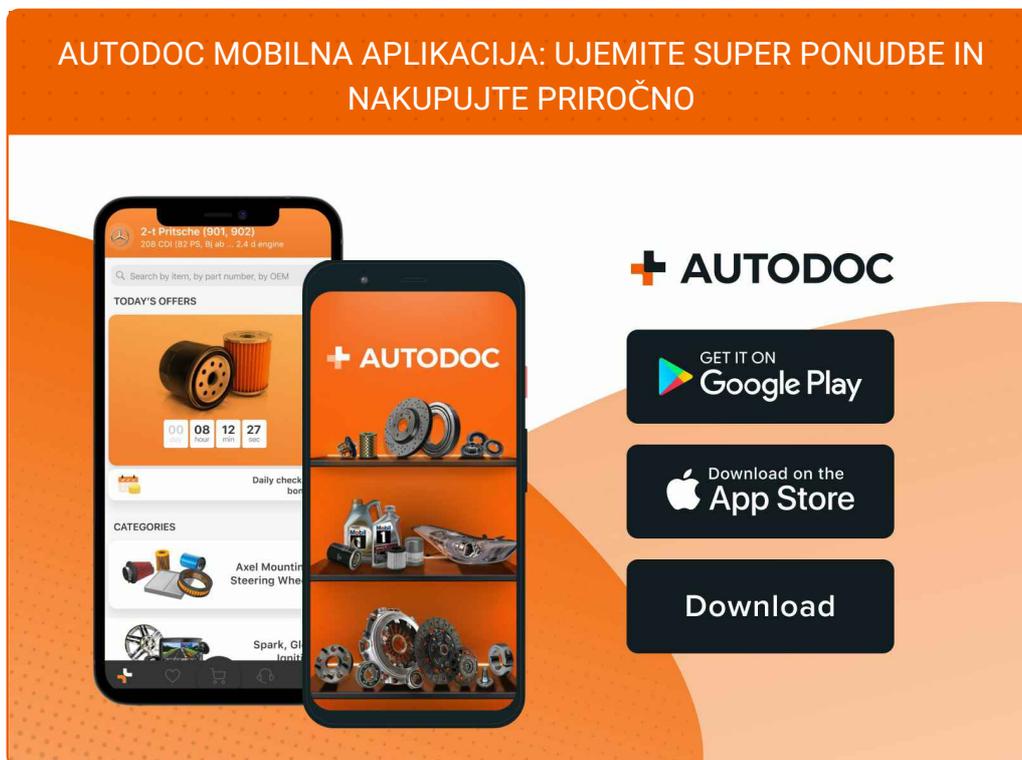

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW GOLF 3

AMORTIZER ZA VW: KUPITE ZDAJ

AMORTIZER ZA VW GOLF 3: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.