



Kako zamenjati avtodel
kolesni ležaji zadaj na
avtu **VW Golf 3** – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Beetle 1200 1.2, VW Beetle 1300 1.3, VW Beetle 1500 1.5, VW Kaefer Cabrio (15) 1302,1303 1.6, VW Beetle 1500 1.6, VW Beetle 1302 1.6, VW Kaefer Cabrio (15) 1500 1.5, VW Polo I Hatchback (86) 0.9, VW Polo I Hatchback (86) 1.1, VW Polo I Hatchback (86) 1.3, VW Derby I (86) 0.9, VW Derby I (86) 1.1, VW Derby I (86) 1.3, VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.0, VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.1, (+ 239)


Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Menjava: kolesnega ležaja – VW Golf 3. AUTODOC priporočja:

- Ne uporabite rabljenega sklopa ležajev v vašem VW Golf 3 avtu.
- Postopek zamenjave ležaja pesta kolesa je enak za obe kolesi na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjemem motorju.

MENJAVA: KOLESNEGA LEŽAJA – VW GOLF 3. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

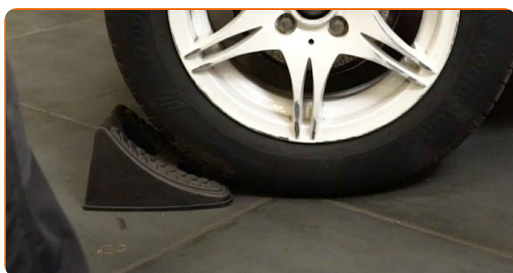

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




3 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podornike.



4

Odvijte vijake kolesa.

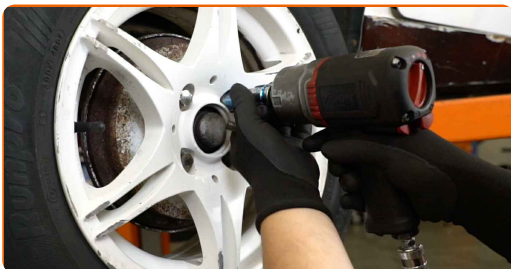


AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. VW Golf 3


5

Odstranite kolo.

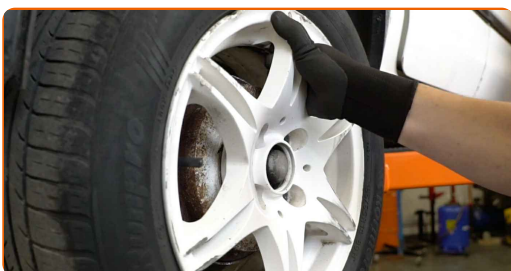

6

Odstranite pokrovček matice pesta. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.

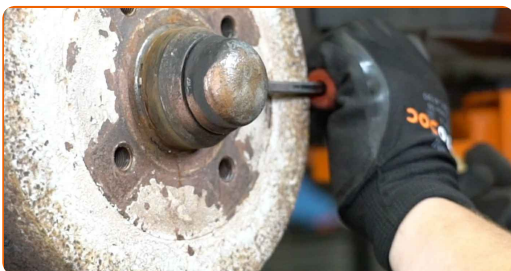

7

Odstranite razcepko pritrdilnega pesta matice. Uporabite lomilko.



8

Odvijte matico pesta. Uporabite nasadni ključ №24. Uporabite udarni nasadni ključ.



9

Odstranite zavorni boben, sestavljen skupaj z ležajem pesta kolesa. Uporabite ploščat izvijač.




Menjava: kolesnega ležaja – VW Golf 3. Nasvet:

- Preglejte bobnaste zavore. Zamenjajte jih, če je potrebno.


10

Odstranite zadrževalni obroč ležaja pesta kolesa. Uporabite lomilko.

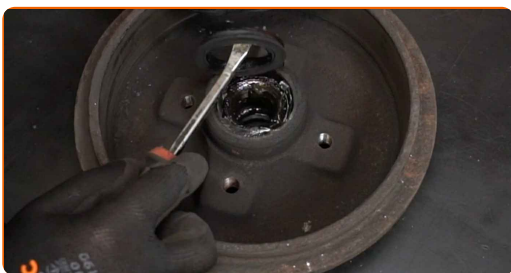

11

Odstranite nosilec pesto ležaja. Uporabite lomilko.

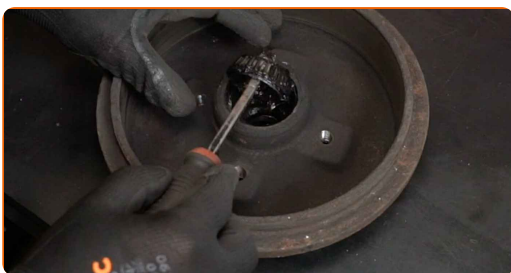

12

Odstranite notranji obroč ležaja kolesa iz zavornega bobna. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo.




13

Namestite nov notranji obroč ležaja kolesa v zavorni boben. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika. Uporabite kladivo.




14

Obdelajte notranji obroč in ležaj kolesa. Uporabite večnamensko mast.

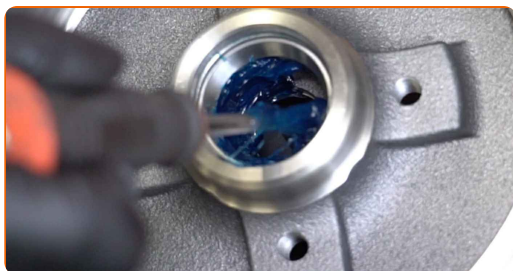


15

Namestite nov pesto ležaj in ga pritrdite.

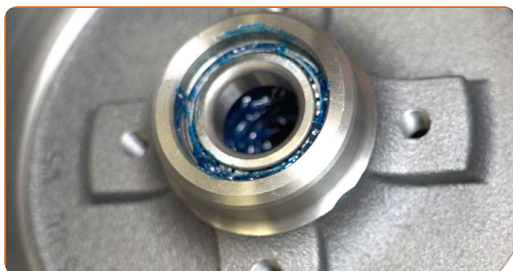


16 Namestite zadrževalni obroč ležaja pesta kolesa. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika. Uporabite kladivo.

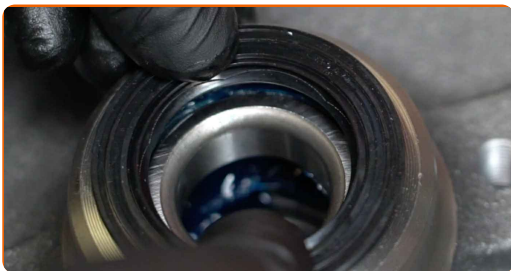

17 Očistite premnik. Uporabite večnamenski čistilni sprej. Uporabite sprej WD-40.



18 Namestite zavorni boben, sestavljen z ležajem pesta kolesa.

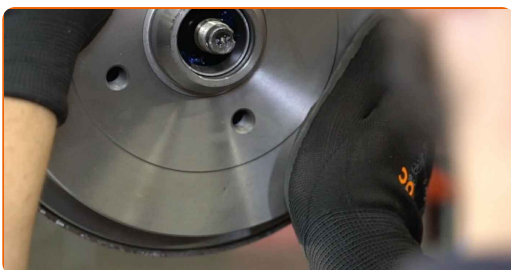

19 Nanesite posebno mast na nosilec sklopa ležaja. Uporabite večnamensko mast.



20

Zategnite matico pesta. Uporabite nasadni ključ N°24. Uporabite izvijač z zatikalom.



21

Namestite kolo.



AUTODOC priporočja:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. VW Golf 3

22

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



Menjava: kolesnega ležaja – VW Golf 3. Strokovnjaki priporočajo:

- Poravnajte zavorni boben.

23

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



24

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

25

Odvijte vijake kolesa.

AUTODOC priporoča:


- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. VW Golf 3

26

Odstranite kolo.


27

Namestite nov zatič matice na kolesih pesta.

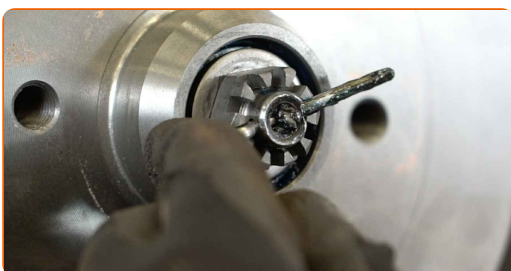

28

Obdelajte matico pesta. Uporabite večnamensko mast.

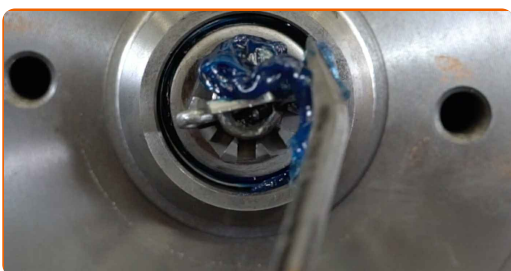

29 Namestite pokrovčke matice peste. Uporabite gumijasto kladivo.



30 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



31 Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.



32 Namestite kolo.



33 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. VW Golf 3


34

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



35

Odstranite dvigalke in kline.

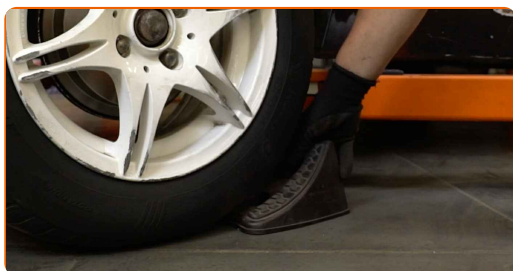

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

KOLESNI LEŽAJ: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW GOLF 3

KOLESNI LEŽAJ ZA VW: KUPITE ZDAJ

KOLESNI LEŽAJ ZA VW GOLF 3: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.