



Kako zamenjati avtodel
mikro jermen na avtu
VW Golf 3 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ



ⓘ Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.6, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.8, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 2.0, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.6 TD, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 D, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 TD, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 2.0 16V, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 TD, GTD, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 TDI, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.8, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.8 Syncro, VW Golf III Hatchback (1H1) 2.0 GTI 16V, VW Golf III Hatchback (1H1) 2.8 VR6, VW Vento (1H2) 1.9 D, VW Vento (1H2) 1.9 TD, (+ 46)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – VW GOLF 3. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 16
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Križni izvijač
- Lomilka

KUPITE ORODJA

Menjava: mikro jermena – VW Golf 3. Nasvet:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – VW GOLF 3. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

4

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



5

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.



6

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. VW Golf 3

7

Odstranite kolo.




8

Odvijte pritrdilne elemente blatnika. Uporabite Phillips križni izvijač.



9

Odstranite pokrov blatnikov.

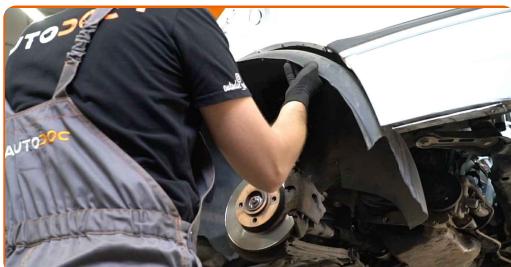**10**

Očistite pritrdilne elemente črpalke hidravličnega servo krmiljenja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**11**

Odvijte pritrdilne elemente črpalke hidravličnega servo krmiljenja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

**12**

Sprostite klinasti jermen.


**13**

Odstranite klinasti jermen.



14

Očistite pritrdilne elemente alternatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

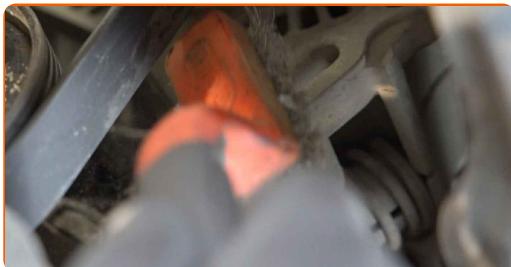

15

Sprostite pritrdilne elemente alternatorja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.




16

Odstranite rebrasti jermen.



17

Namestite rebrasti jermen.

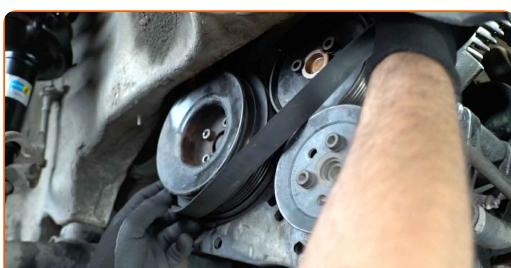

Menjava: mikro jermen – VW Golf 3. AUTODOC nasvet:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

18

Namestite rebrasti jermen na alternator. Uporabite lomilko.



AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je rebrasti jermen pravilno napet.

19

Namestite klinasti jermen.

**20**

Pričvrstite pritrdilne elemente črpalke hidravličnega servo krmiljenja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

**21**

Pričvrstite pritrdilne elemente alternatorja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.



22

Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje. Privijte pritrtilne elemente. Uporabite Phillips križni izvijač.



23

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



24

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



25

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: mikro jerjema – VW Golf 3. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

26

Namestite kolo.



Menjava: mikro jermena – VW Golf 3. Strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

27

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



28

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



29

Odstranite dvigalke in kline.



30

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



31

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

MIKRO JERMEN: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW GOLF 3**MIKRO JERMEN ZA VW: KUPITE ZDAJ****MIKRO JERMEN ZA VW GOLF 3: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.