



Kako zamenjati avtodel
sprednja spodnja roka na
avtu **Honda Insight**
ZE2_ZE3 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.3 HYBRID (GP1), HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.5 Flexfuel, HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.4, HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.3 i, HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.2, HONDA Insight II Hatchback (ZE) 1.3 Hybrid (ZE28, ZE2), HONDA City Sedan (GM2, GM3) 1.4 i-V TEC, HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.5 i-VTEC

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: SPREDNJA SPODNJA ROKA – HONDA
INSIGHT ZE2_ZE3. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №19
- Kombinirani ključ №22
- Pogonska vtičnica št. 19
- Nasadni ključ za kolo №19
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Okrogle klešče
- Križni izvijač
- Lomilka
- Snemalec nosilnega zgiba
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

[KUPITE ORODJA](#)

Menjava: sprednja spodnja roka – Honda Insight ZE2_ZE3. AUTODOC
strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je identičen za leve in desne spodnjega prečnega vodila.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: SPREDNJA SPODNJA ROKA – HONDA INSIGHT ZE2_ZE3. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



3

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.



4

Odvijte vijke kolesa.



Menjava: sprednja spodnja roka – Honda Insight ZE2_ZE3. Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

5

Odstranite kolo.

**6**

Zrahljajte pritrtilne elemente spodnjega pokrova oljnega korita. Uporabite Phillips križni izvijač.



7

Odvijte in odstranite pritrdilne elemente za blatnike. Uporabite orodje za odstranitev sponke.



8

Odstranite pokrov blatnikov.



9

Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: sprednja spodnja roka – Honda Insight ZE2_ZE3. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.
- Nadenite si zaščitna očala.

10

Odstranite razcepko. Uporabite okrogle klešče.

**11**

Odvijte žogo skupno pritrditev na volanskem členek. Uporabite kombinirani ključ №19.

**12**

Ločite spodnje vilice od krmilnega členka. Uporabite snemalec nosilnega zgiba.

**13**

Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



Menjava: sprednja spodnja roka – Honda Insight ZE2_ZE3. AUTODOC priporoča:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

14


Odvijte pritrditev sprednje roke. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite udarni nasadni ključ.

**15**

Odvijte zadnji pritrdilni element, ki povezuje upravljalni vzvod in pomožni okvir. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite udarni nasadni ključ.

**16**

Odstranite zadnji pritrdilni element obese koles. Uporabite nasadni ključ №19.

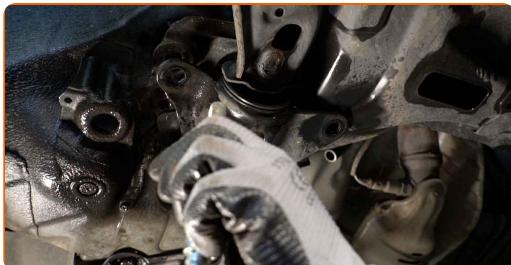
**17**

Odstranite sprednji pritrdilni element obese koles. Uporabite nasadni ključ №19.



18

Odstranite vilico. Uporabite lomilko.

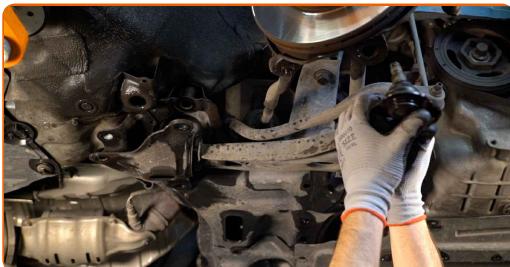


19

Očistite nosilce in ležaje prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



20

Namestite novo vilico. Uporabite lomilko.

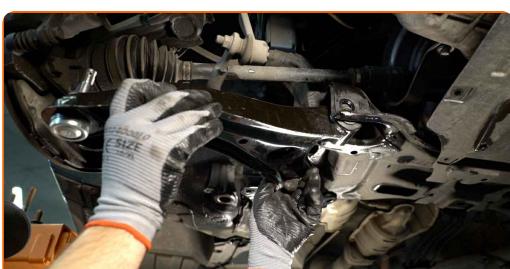

Menjava: sprednja spodnja roka – Honda Insight ZE2_ZE3. Nasvet:

- Med postopkom montaže uporabljajte zgolj nove vijke in matice.
- Ne poškoduje površino zgloba.

21

Namestite sprednji pritrdilni element vodila. Uporabite nasadni ključ №19.



22

Namestite zadnji pritrdilni element obese koles. Uporabite nasadni ključ №19.




23

Povežite spodnjo roko na krmilni členek.



24

Obdelajte pritrdilne elemente nosilnega zgiba. Uporabite bakreno mast.

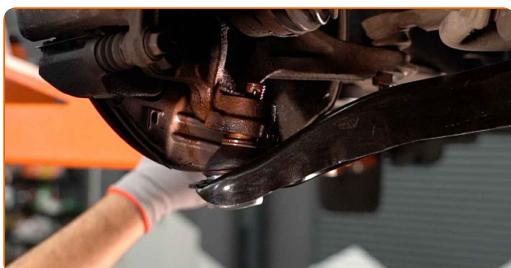


25

Privijte pritrdilne elemente nosilnega zgiba. Uporabite kombinirani ključ №22.



26

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

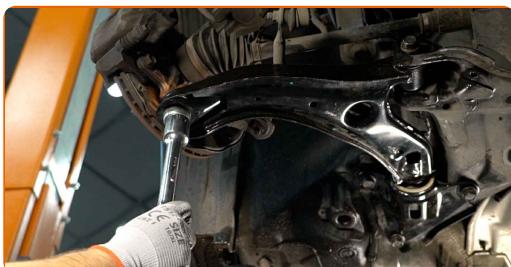


27

Privijte zadnji pritrdilni element, ki povezuje upravljalni vzvod in pomožni okvir. Uporabite nasadni ključ №19.



28


Privijte pritrditev sprednje roke. Uporabite nasadni ključ №19.

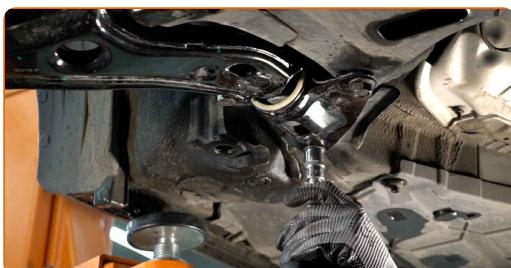


- 29** Zategnite sprednji pritrdilni element, ki povezuje obeso koles s pomožnim okvirjem. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 93 Nm.



- 30** Zategnite zadnji pritrdilni element upravljalnega vrvoda. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 93 Nm.

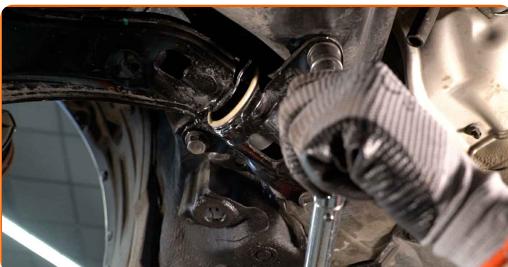

- 31** Zategnite pritrdilne elemente nosilnega zgiba. Uporabite kombinirani ključ №22. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 65 Nm.

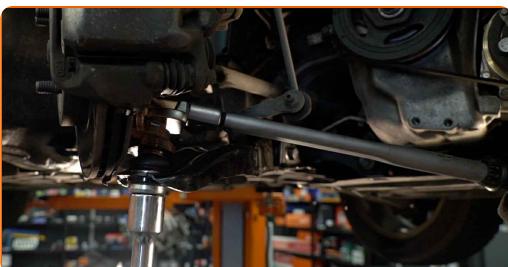

- 32** Odstranite podporo pod ročico.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: sprednja spodnja roka – Honda Insight ZE2_ZE3. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

33

Namestite razcepko. Uporabite okrogle klešče.



34

Obdelajte vse dele prečnega vodila. Uporabite bakreno mast.



35

Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje. Privijte pritrdilne elemente.



36

Zategnite pritrdilne elemente na spodnjem pokrovu oljnega korita. Uporabite Phillips križni izvijač.



37

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



38

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: sprednja spodnja roka – Honda Insight ZE2_ZE3. Strokovnjaki priporočajo:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

39

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Honda Insight ZE2_ZE3

40

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19




41

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 108 Nm.



42

Odstranite dvigalke in kline.

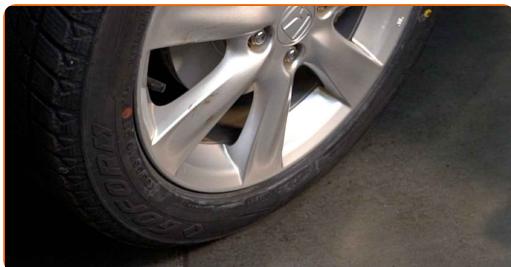

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA HONDA

ROKA: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA HONDA INSIGHT
ZE2_ZE3**

ROKA ZA HONDA: KUPITE ZDAJ

**ROKA ZA HONDA INSIGHT ZE2_ZE3: NAJBOLJŠE PONUDBE
& UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.