



Kako zamenjati avtodel
vzmetna noga (blazilnik)
spredaj na avtu **Renault**
Kangoo KC01 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.5 dCi, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V bivalent, RENAULT Kangoo I (KC) 1.2, RENAULT Kangoo I (KC) 1.4, RENAULT Kangoo I (KC) D 55 1.9 (KC0D), RENAULT Kangoo I (KC) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N), RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.4, RENAULT Kangoo I Express (FC) D 55 1.9 (FC0D), RENAULT Kangoo I Express (FC) D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N), RENAULT Kangoo I (KC) 1.9 dTi, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.9 dTi, RENAULT Kangoo I (KC) 1.6 16V, RENAULT Kangoo I (KC) 1.5 dCi, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2 16V, (+ 10)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – RENAULT KANGOO KC01. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:

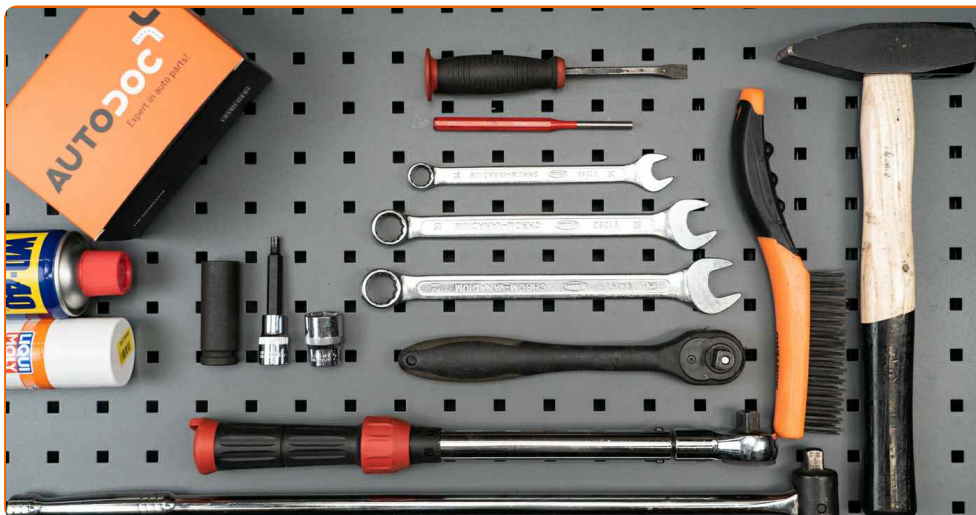

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №14
- Kombinirani ključ №21
- Pogonska vtičnica št. 21
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izbijač
- Kladivo
- Ključ za navojne svedre
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Renault Kangoo KC01. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Oba opornika sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik sprednjega vzmetenja.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – Renault Kangoo KC01

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3

Odstranite pokrov za namestitev blažilnika. Uporabite lomilko.

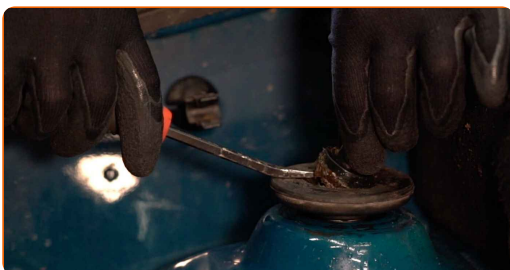


- 4 Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 5 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



- 6 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

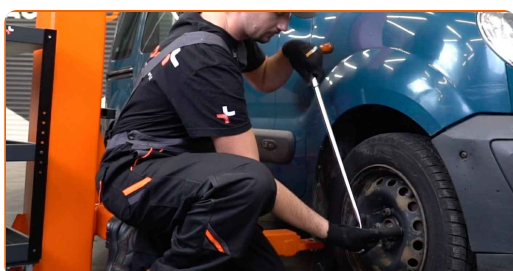


- 7 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.



8

Odvijte vijake kolesa.

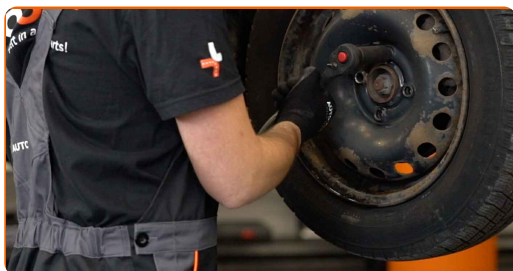


AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Renault Kangoo KC01


9

Odstranite kolo.

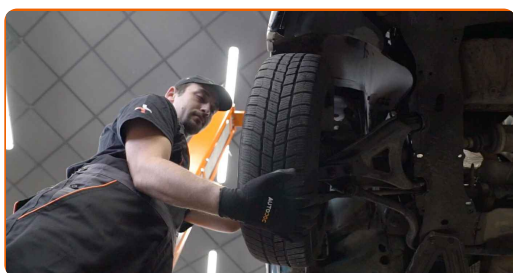

10


Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

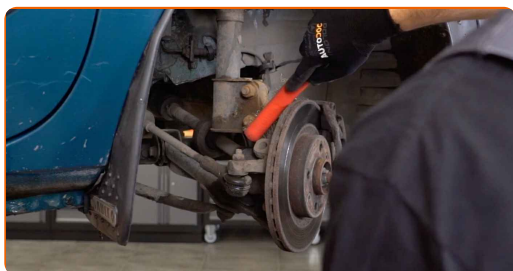


- 11** Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite udarni nasadni ključ.



- 12** Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

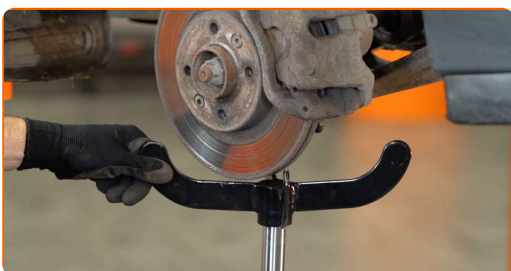

- 13** Odstranite pritrdilne vijake (2 kosa). Uporabite kladivo. Uporabite izbijač.

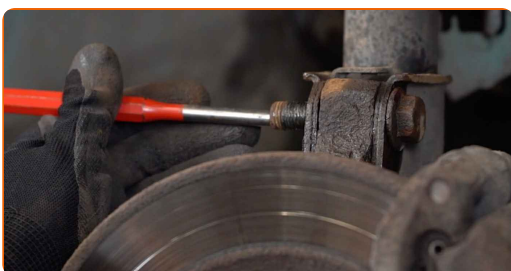

- 14** Odvijte zgornjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21.




Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Renault Kangoo KC01. AUTODOC priporoča:

- Da bi se izognili poškodbam, držite opornik amortizerja medtem, ko odvijate pritrdilne vijake.

15

Odstranite opornik vzmeti.

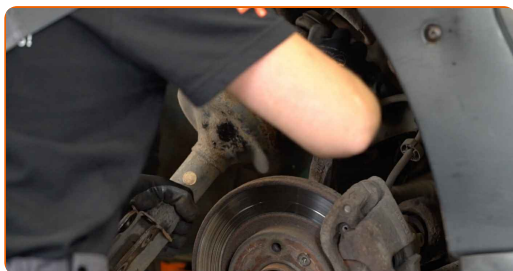

16

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.




Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Renault Kangoo KC01. Strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vgnejo v ročaje za pripenjanje.


17 Napnite vzmet.



18 Odstranite matico oporne batnice. Uporabite imbus št. H6. Uporabite kombinirani ključ N°14. Uporabite izvijač z zatikalom.

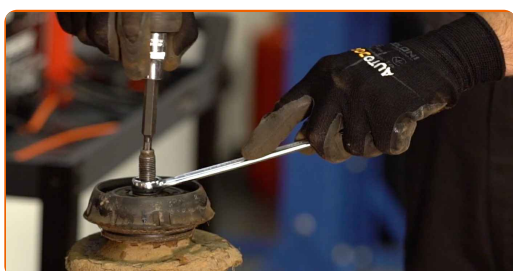

19 Odstranite zgornji nosilec.

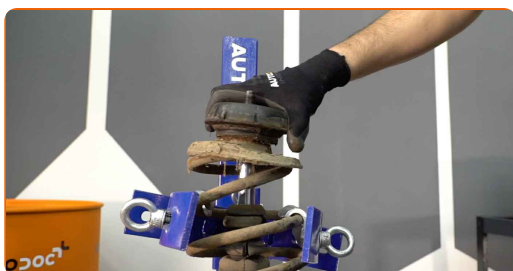

20 Sprostite spiralno vzmet.




21 Odstranite vzmet.




22

Odstranite kapico amortizerja in blažilec.

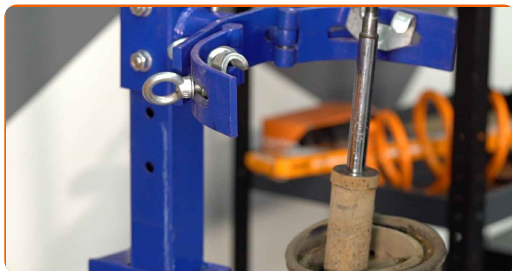

23

Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.

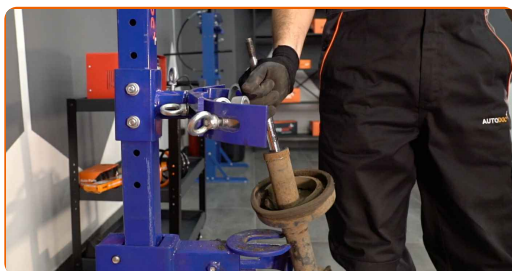

AUTODOC priporočā:


- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Renault Kangoo KC01. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

24

Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.




25 Namestite rokav za prah in novi blažilec.

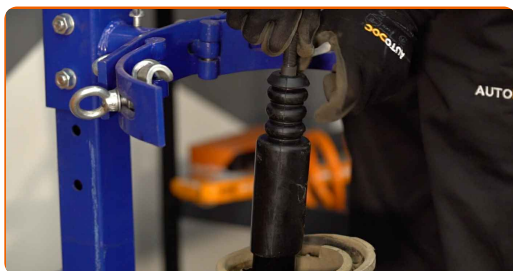


26 Namestite vzmet na amortizerju.



27 Napnite vzmet.

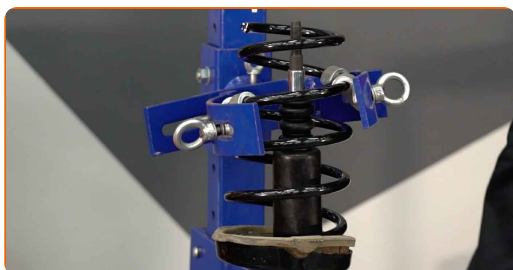

28 Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.

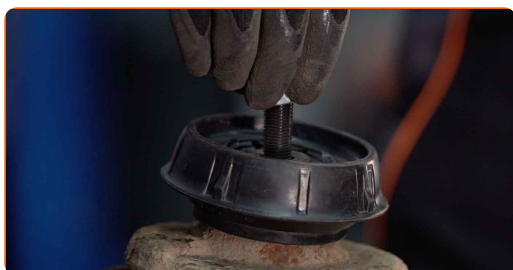

29 Zategnite matico amortizerja. Uporabite imbus št. H6. Uporabite kombinirani ključ №14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.




Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Renault Kangoo KC01. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

30

Dekompresirajte vzmet.

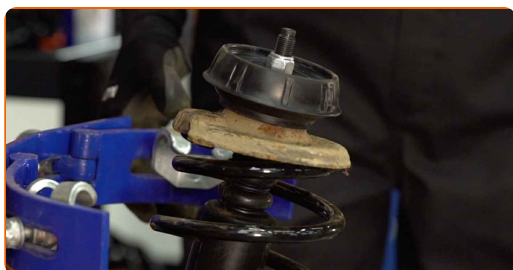


31

Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.



32

Namestite amortizer v okrov kolesa.

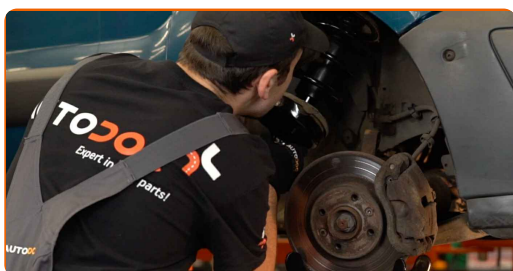

33

Privijte zgornjo pritrdilno matico amortizerja. Ne zategnite ga.



AUTODOC priporoča:

- Renault Kangoo KC01 – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov.

34

Očistite sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



35

Popravite opornik amortizerja na členku volana.




36

Namestite in privijte nove vijake na premnik. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 140 Nm.



37

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.

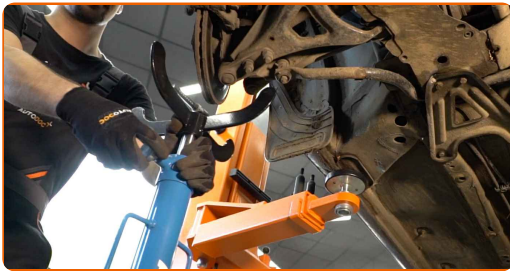

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Renault Kangoo KC01. AUTODOC nasvet:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

38

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



39

Namestite kolo.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Renault Kangoo KC01. AUTODOC priporoča:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


40

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19




41

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

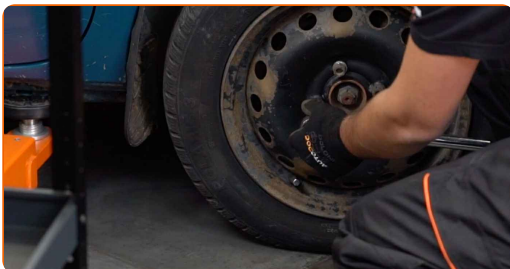

42

Pričvrstite zgornji. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 62 Nm.

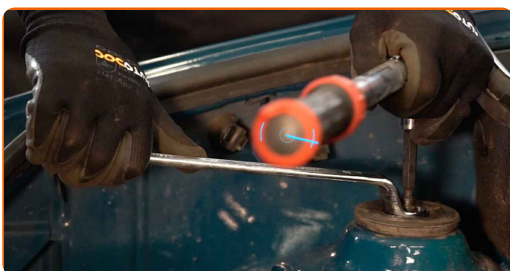

43

Namestite pokrov za namestitev blažilnika.



44 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

45 Zaprite pokrov.



46 Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA RENAULT

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA RENAULT KANGOO
KC01**

AMORTIZER ZA RENAULT: KUPITE ZDAJ

**AMORTIZER ZA RENAULT KANGOO KC01: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.