



Kako zamenjati avtodel
končnik stabilizatorja
spredaj na avtu **Renault**
Kangoo KC01 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT Clio I Hatchback 1.9 D, RENAULT Clio I Hatchback 1.2, RENAULT Clio I Hatchback 1.4, RENAULT Clio I Hatchback 1.8 16V, RENAULT Clio I Hatchback 1.8, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.5 dCi, RENAULT Clio I Hatchback 1.8 Rsi, RENAULT Clio I Hatchback 2.0 Williams, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 2.0 i, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 D Eco, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 i, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Coach (DA) 1.6 e, (+ 115)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: KONČNIKA STABILIZATORJA – RENAULT KANGOO KC01. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 13
- Torx nastavek T45
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte opornike stabilizatorja na Renault Kangoo KC01 v parih.
- Postopek zamenjave je enak za oba opornika stabilizatorja na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: KONČNIKA STABILIZATORJA – RENAULT KANGOO KC01. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:


1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

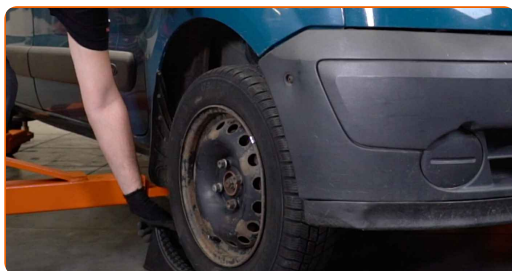


2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

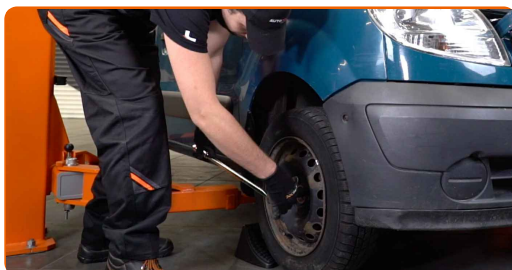


3

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

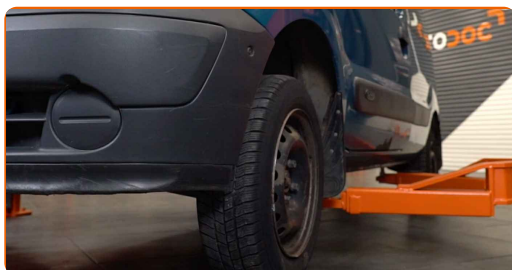

4

Odvijte vijake kolesa.

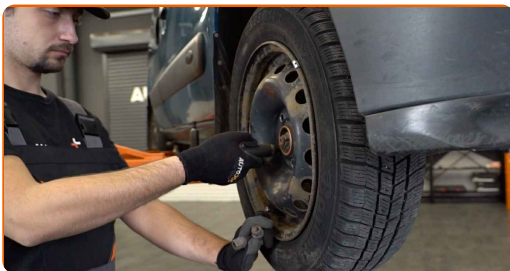


Menjava: končnika stabilizatorja – Renault Kangoo KC01. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


5

Odstranite kolo.

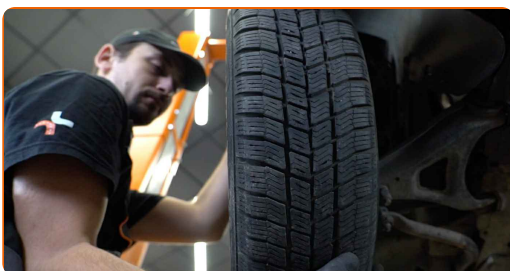

6


Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

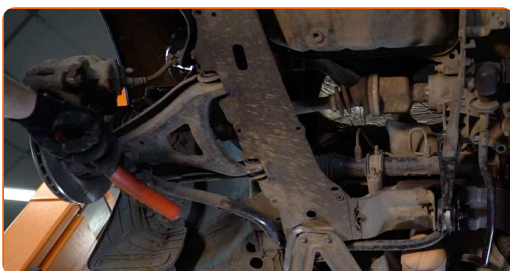

7 Odvijte stabilizacijski drog in pritrdilna sredstva. Uporabite nasadni ključ N°13. Uporabite izvijač z zatikalom.



8 Odstranite stabilizacijski drog.

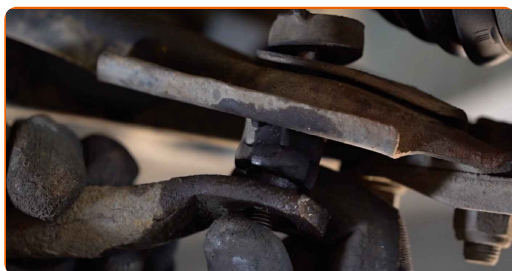

Menjava: končnika stabilizatorja – Renault Kangoo KC01. AUTODOC nasvet:

- Preverite puše stabilizatorja. Zamenjajte jih, če je potrebno.


9 Očistite spoje opornika stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Obdelajte vse spoje opornika stabilizatorja. Uporabite sprej WD-40.




10 Namestite nov drog in zategnite pritrdilna sredstva.




11 Podprite palico stabilizatorja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

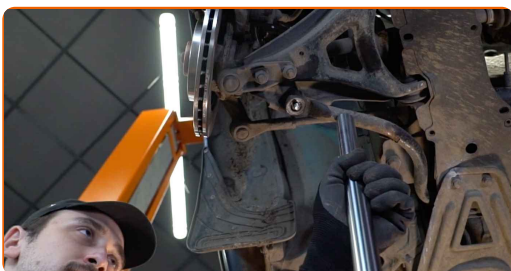

12 Zategnite pritrdilni element veznega elementa stabilizatorja. Uporabite vijačni nastavek T45. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

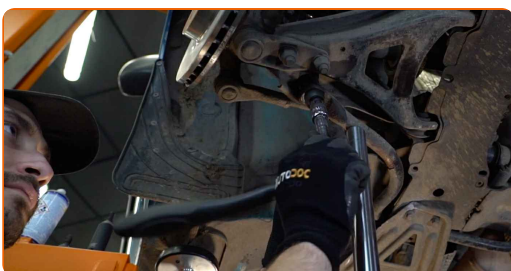

13 Odstranite dvigalo za menjalnik izpod palice stabilizatorja.

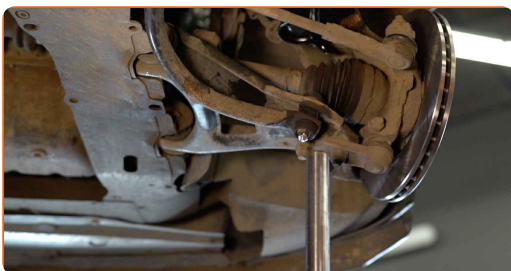

Menjava: končnika stabilizatorja – Renault Kangoo KC01. Nasvet:

- Očistite nosilec platišča kolesa.

14

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Renault Kangoo KC01


15

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



16

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

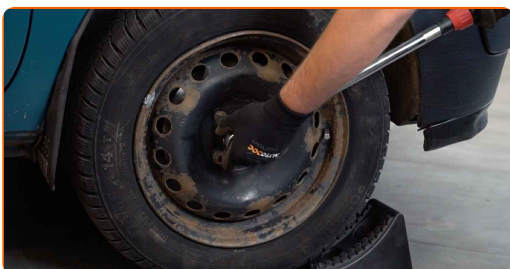

17

Odstranite dvigalke in kline.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 👍[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA RENAULT

KONČNIK STABILIZATORJA: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA RENAULT KANGOO
KC01**

KONČNIK STABILIZATORJA ZA RENAULT: KUPITE ZDAJ

**KONČNIK STABILIZATORJA ZA RENAULT KANGOO KC01:
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.