



Kako zamenjati avtodel
končnik stabilizatorja
zadaj na avtu **Toyota**
Prado J120 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 4.0, TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 3.0 D, TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 3.0 D-4D, TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 4.0 (GRJ12), TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 4.0 V6 VVT-i (GRJ125)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: KONČNIKA STABILIZATORJA – TOYOTA PRADO J120. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №12
- Kombinirani ključ №14
- Kombinirani ključ №17
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ za kolo №21
- Navorni ključ
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte opornike stabilizatorja na Toyota Prado J120 v parih.
- Postopek zamenjave je enak za oba opornika stabilizatorja na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: KONČNIKA STABILIZATORJA – TOYOTA PRADO J120. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.



2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



3 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podornike.



4

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Toyota Prado J120


5

Odstranite kolo.




6

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

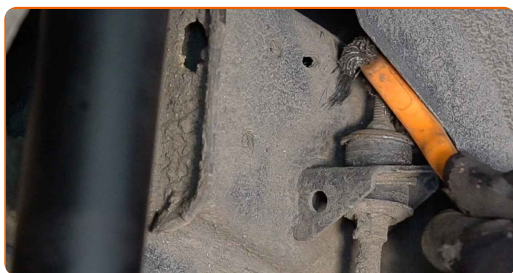


7

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

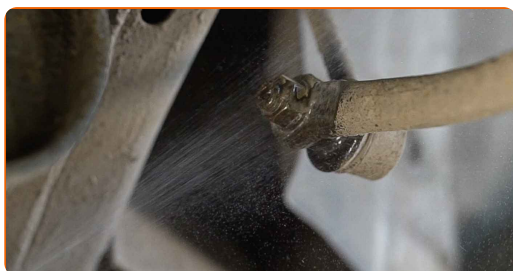


- 8** Odvijte pritrdilne elemente, ki povezujejo drog stabilizatorja na zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite kombinirani ključ №12. Uporabite kombinirani ključ №14.

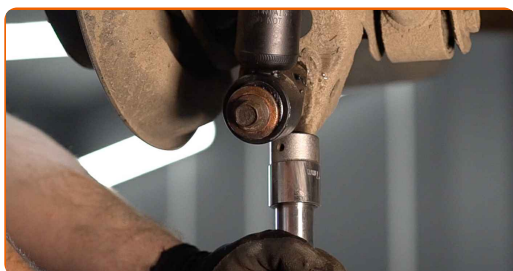


- 9** Sprostite pritrdilne elemente, ki povezujejo drog/opornik stabilizatorja na palico stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite imbus št. H6.



- 10** Odstranite stabilizacijski drog.

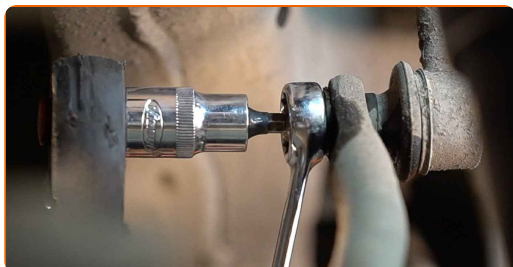


- 11** Odstranite drog stabilizatorja iz zadnjega nosilca vzmetenja.

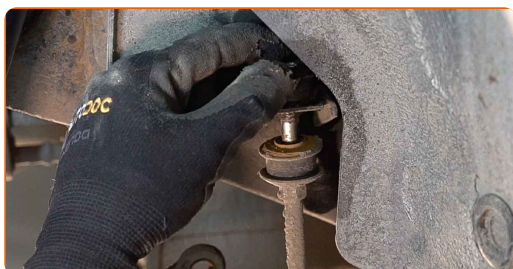


Menjava: končnika stabilizatorja – Toyota Prado J120. Nasvet:

- Preverite puše stabilizatorja. Zamenjajte jih, če je potrebno.


12 Obdelajte vse spoje opornika stabilizatorja. Uporabite bakreno mast.

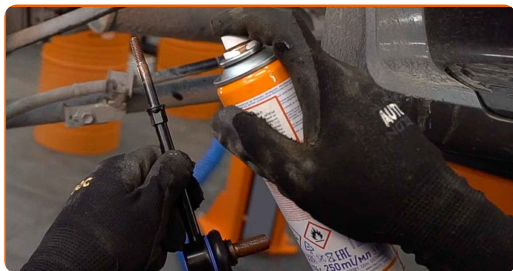


13 Namestite nov drog in zategnite pritrdilna sredstva.

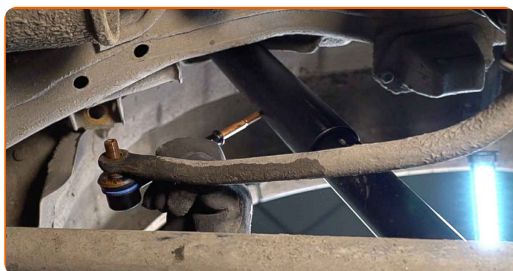


14 Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na palico stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 65 Nm.

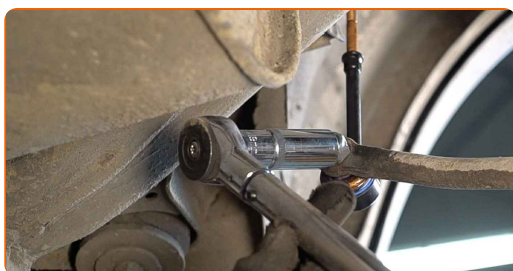


15 Pritrdite drog stabilizatorja na zadnji nosilec vzmetenja.

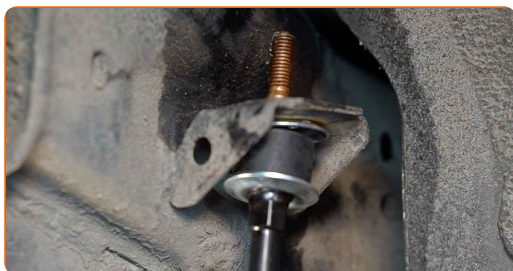

- 16** Privijte pritrdilne elemente, ki povezujejo drog stabilizatorja z zadnjim nosilcem vzmetenja. Uporabite kombinirani ključ №12. Uporabite kombinirani ključ №14.

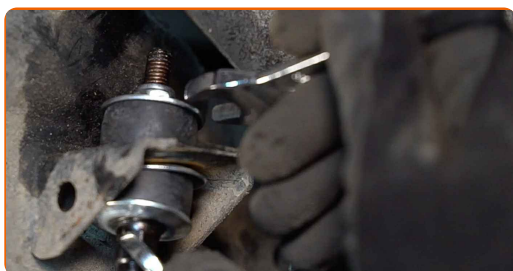


- 17** Odstranite pritrditev izpod droga zadnje osi.

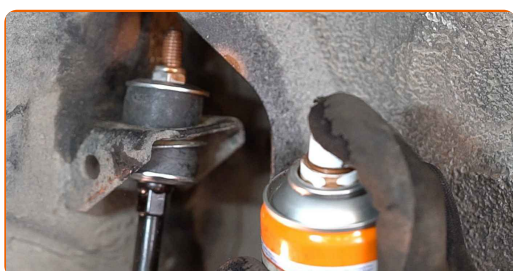

Menjava: končnika stabilizatorja – Toyota Prado J120. AUTODOC priporoča:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.


- 18** Obdelajte vse spoje opornika stabilizatorja. Uporabite bakreno mast.

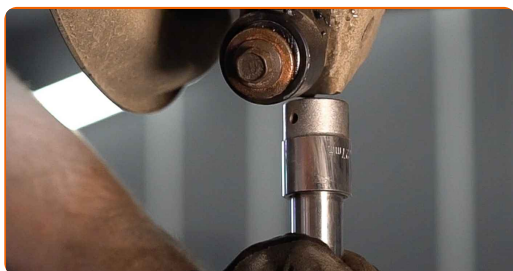

19 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.




20 Namestite kolo.

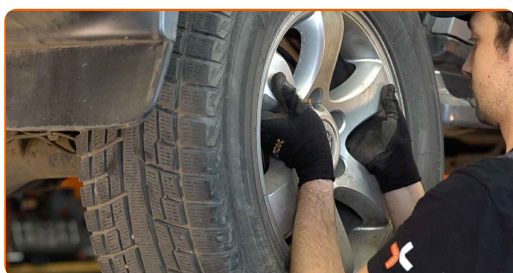

AUTODOC priporočja:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Toyota Prado J120

21 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21.

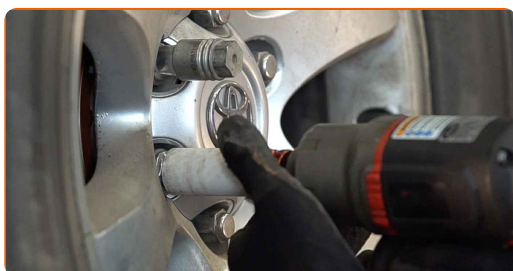

22

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 112 Nm.



23

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA TOYOTA

KONČNIK STABILIZATORJA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA TOYOTA PRADO J120

KONČNIK STABILIZATORJA ZA TOYOTA: KUPITE ZDAJ

**KONČNIK STABILIZATORJA ZA TOYOTA PRADO J120:
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.