



Kako zamenjati avtodel  
vzmeti zadaj na avtu  
**Toyota Prado J120** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ



### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 4.0, TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 3.0 D-4D, TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 4.0 V6 VVT-i (GRJ125)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

## MENJAVA: VZMETI – TOYOTA PRADO J120. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №12
- Kombinirani ključ №14
- Pogonska vtičnica št. 17
- Nasadni ključ za kolo №21
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**

## Menjava: vzmeti – Toyota Prado J120. AUTODOC priporoča:

- Obe spiralni vzmeti zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je identičen za leve in zadnje spiralne vzmeti zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVO IZVEDITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

**1** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

**2** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



**3** Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



**4**

Odvijte vijke kolesa.




#### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Toyota Prado J120

**5**

Odstranite kolo.

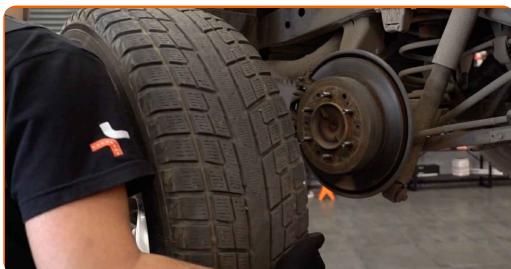**6**

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

**7**

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite udarni nasadni ključ.



8

Odstranite spodnji del blažilnika. Uporabite lomilko.




9

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



10

Odvijte pritrdilne elemente, ki povezujejo drog stabilizerja na zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite kombinirani ključ №12. Uporabite kombinirani ključ №14.

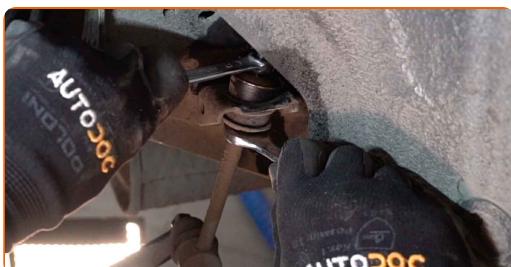

11

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.



## AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Toyota Prado J120. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

12

Odstranite drog stabilizerja iz njegovega sedeža za namestitev v zadnjem vzmetnem nosilcu.



13

Potegnite dol zadnjo premo. Uporabite lomilko.



14

Odstranite vzmet.



## Menjava: vzmeti – Toyota Prado J120. AUTODOC nasvet:

- Preglejte gumijaste nosilce vzmeti vzmetenja. Zamenjajte, če je potrebno.

15

Očistite nosilce spiralne vzmeti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



16

Obdelajte sedeže za namestitev vzmeti. Uporabite bakreno mast.




17

Potegnite dol zadnjo premo. Uporabite lomilko.



18

Namestite spiralno vzmet skupaj z gumijastimi nosilci na mesto namestitve.

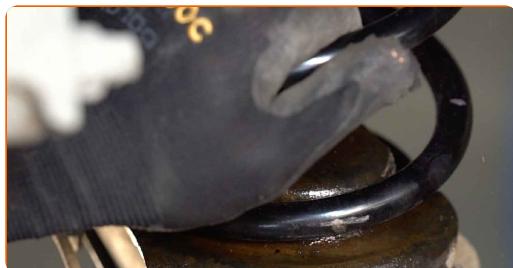

19

Podprte zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




**20**

Namestite prečno povezavo stabilizatorja.

**21**

Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.

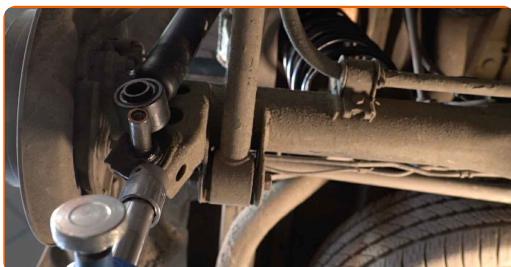**22**

Privijte pritrdilne elemente, ki povezujejo drog stabilizatorja z zadnjim nosilcem vzmetenja. Uporabite kombinirani ključ №12. Uporabite kombinirani ključ №14.

**23**

Pritrdite spodnji del amortizerja.

**24**

Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite nasadni ključ №17.



25

Pripravite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 98 Nm.



26

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.



#### AUTODOC priporoča:

- Toyota Prado J120 – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

27

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



28

Namestite kolo.



## AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Toyota Prado J120

29

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



30

Spuscite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite navorni ključ.  
Zategnjite ga do navora 112 Nm.



31

Odstranite dvigalke in kline.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA TOYOTA

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA TOYOTA PRADO J120****VZMETI ZA TOYOTA: KUPITE ZDAJ****VZMETI ZA TOYOTA PRADO J120: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.