



Kako zamenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu
Nissan Leaf ZE0 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T 4x4, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: AMORTIZERJA – NISSAN LEAF ZE0.
ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

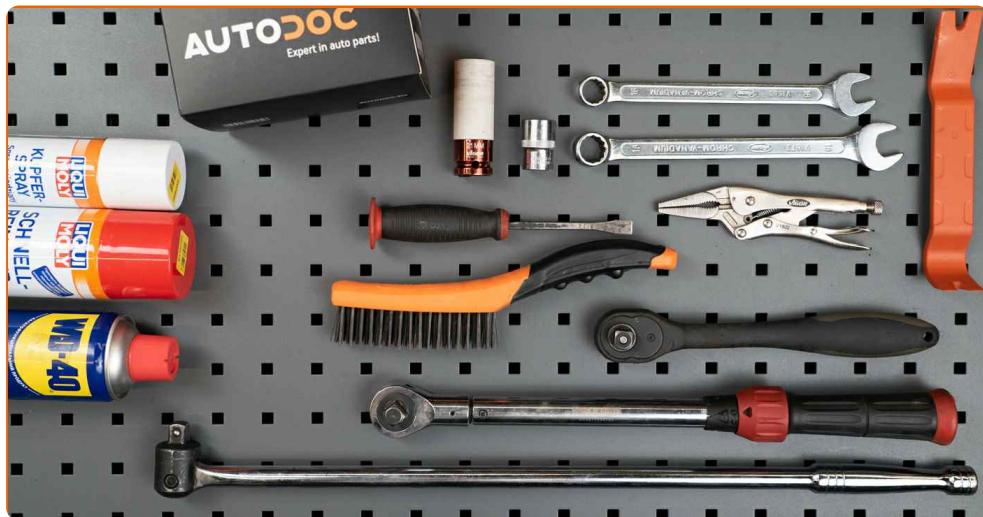

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №16
- Kombinirani ključ №18
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ za kolo №21
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Orodje za snemanje plastičnih čepov
- Prijemalne klešče
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: amortizerja – Nissan Leaf ZE0. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: AMORTIZERJA – NISSAN LEAF ZE0. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Odprite pokrov motorja.



2

Odstranite pokrov za pritrditev iz zgornjega pritrdilnega elementa amortizerja. Uporabite plastično orodje za demontažo.



3 Sprostite zgornje pritrdilne elemente blažilnikov. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite prijemanle klešče.



4 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



5 Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



6 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



7 Odvijte vijke kolesa.



Menjava: amortizerja – Nissan Leaf ZE0. Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

8

Odstranite kolo.



9

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



10

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite udarni nasadni ključ.



AUTODOC priporoča:


- Pomembno! Držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Nissan Leaf ZE0

11

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

**12**


Odstranite pritrdilni vijak. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18.

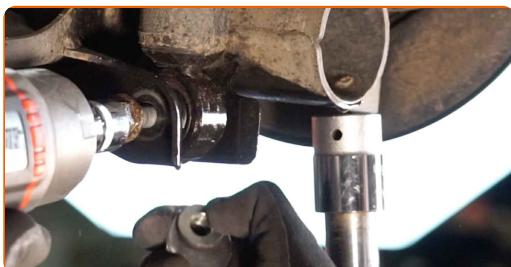**13**

Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja.

**14**

Odstranite amortizer.

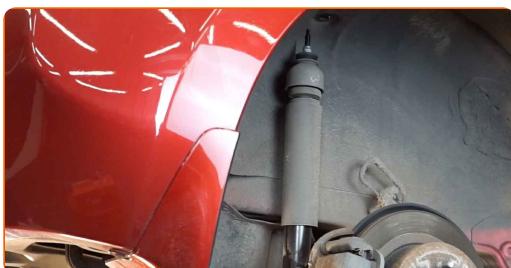**15**

Odstranite kapico amortizerja in blažilec.




Menjava: amortizerja – Nissan Leaf ZE0. AUTODOC priporoča:

- Preglejte kapico amortizerja in blažilec. Zamenjajte ju, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.


16

Namestite rokav za prah in novi blažilec.

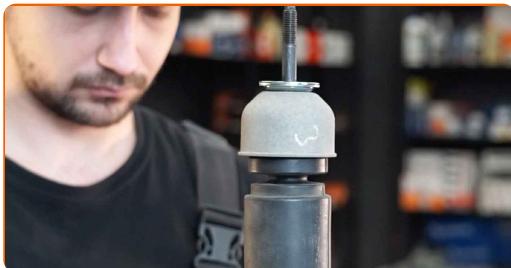

17

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

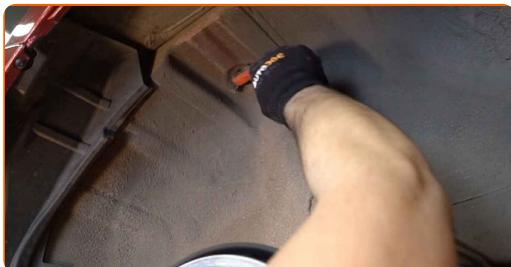

18

Obdelajte namestitvene sedeže amortizerja. Uporabite bakreno mast.



19

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.



AUTODOC priporoča:

- Nissan Leaf ZE0 – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov.

20

Namestite pritrdilni vijak.



21

Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite nasadni ključ №18.

22

Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.




23

Pripravite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 127 Nm.



24

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

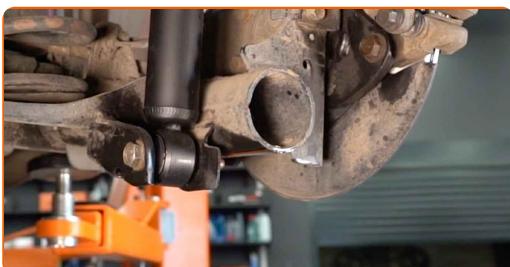


Menjava: amortizerja – Nissan Leaf ZE0. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

25

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

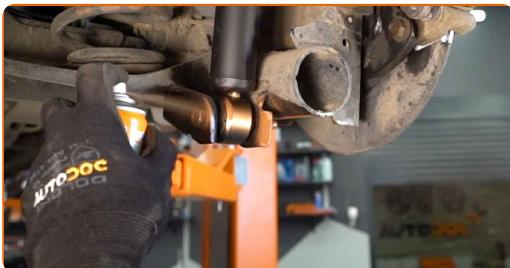

26

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



27

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – Nissan Leaf ZE0. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

28

Namestite kolo.



Menjava: amortizerja – Nissan Leaf ZE0. AUTODOC nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

29

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21

**30**

Sustite avtomobil.

**31**

Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite prijemanne klešče. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

**32**

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

33

Namestite pokrov za pritrditev na zgornji pritrdilni element amortizerja.

34

Privijte okrogle vijke z uporabo križnega vzorca. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 108 Nm.



35

Odstranite dvigalke in kline.



36

Zaprite pokrov prtljažnika.

**ODLIČNO OPRAVLJENO! **[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA NISSAN

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA NISSAN LEAF ZEO**AMORTIZER ZA NISSAN: KUPITE ZDAJ****AMORTIZER ZA NISSAN LEAF ZEO: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.