



Kako zamjenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu
VW Lupo 6X1 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.0, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.4 16V, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.7 SDI, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.2 TDI 3L, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.4 TDI, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.6 GTI, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.4 FSI, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.4

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: AMORTIZERJA – VW LUPO 6X1. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

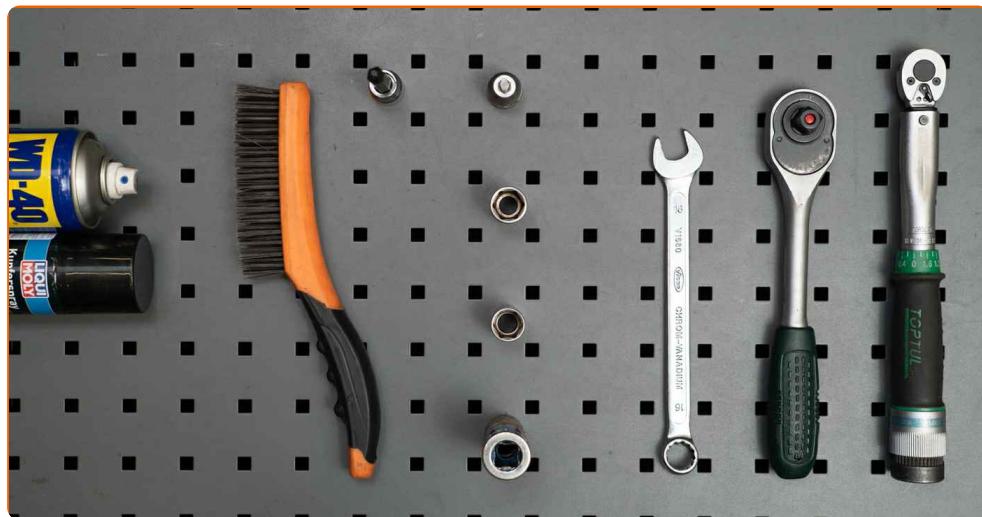

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №16
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 17
- Torx nastavek T25
- Nasadni ključ za blažilnik št. DD6
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin


KUPITE ORODJA

Menjava: amortizerja – VW Lupo 6X1. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Lupo 6X1 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov motorja.

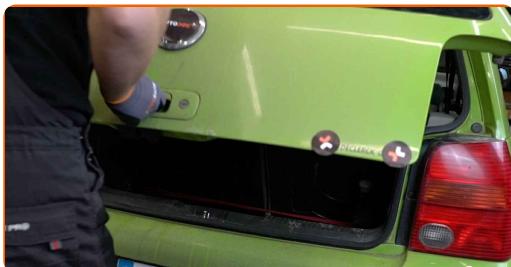

2 Odstranite polico.



3 Odstranite gumijast trak.



4

Odvijte pritrdilne elemente zaščite praga prtljažnika.

**5**


Snemite zaščito praga prtljažnika.

**6**

Odvijte pritrdilne elemente stranskega panela prtljažnika. Uporabite vijačni nastavek T25.

**7**

Zložite naslonjala za hrbet zadnjih sedežev.

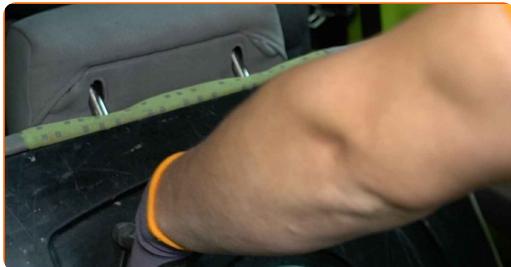**8**

Odmaknite stransko oblogo prtljažnika.




9

Odstranite zaščitni pokrovček nosilca amortizerja.



10

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

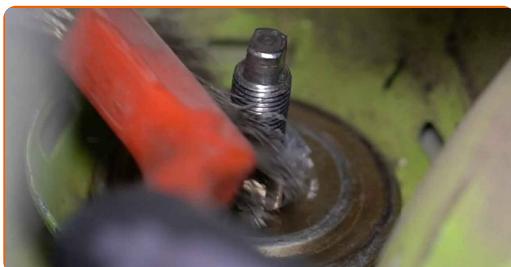

11

Sprostite zgornji pritrdilni element amortizerja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DD№6 Uporabite izvijač z zatikalom.



Menjava: amortizerja – VW Lupo 6X1. Strokovnjaki priporočajo:

- Zgornjih pritrdilnih elementov ne odvijte v celoti, saj lahko držijo tudi druge komponente vzmetenja.

12

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

13

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



14

Dvignite avto.



Menjava: amortizerja – VW Lupo 6X1. AUTODOC priporoča:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne kolikor neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

15

Odvijte vijke kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. VW Lupo 6X1

16

Odstranite kolo.



17

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



18

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



19

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov. VW Lupo 6X1

20

Odvijte zgornjo pritrditev amortizerja.



AUTODOC priporoča:

- VW Lupo 6X1 – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

21

Odstranite zgornjo pritrditev amortizerja.


**22**

Odstranite pritrdilni vijak.




23

Odstranite amortizer.

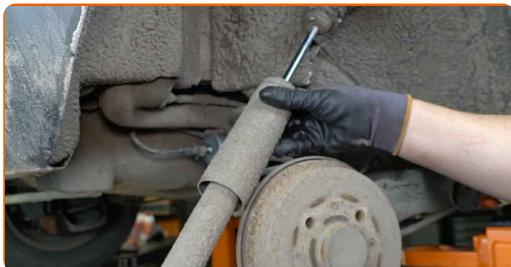

24

Odstranite kapico amortizerja in blažilec.

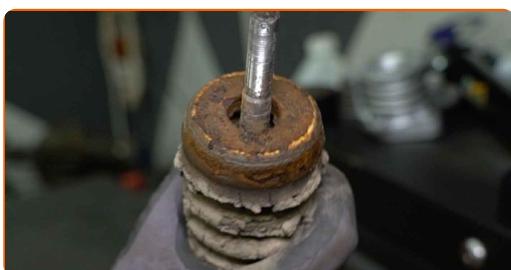

AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – VW Lupo 6X1. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

25

Namestite rokav za prah in novi blažilec.



26

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



27

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.



28

Namestite pritrdilni vijak.



29

Privijte spodnji pritrdilni element amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

AUTODOC priporoča:

- VW Lupo 6X1 – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov.

30

Namestite zgornji nosilec amortizerja.



31

Privijte zgornji pritrdilni element blažilnika. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDNº6 Uporabite izvijač z zatikalom.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov. VW Lupo 6X1

32

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm. +90°



Menjava: amortizerja – VW Lupo 6X1. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Za pravilno zategovanje pritrdilnih elementov morate komponente vzmetenja dvigniti v njihov delovni položaj.

33

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.



34

Odstranite opornik izpod nosilca zadnje osi.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – VW Lupo 6X1. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

35

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

36

Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.



37

Namestite kolo.

**AUTODOC priporoča:**

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. VW Lupo 6X1

38

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



39

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



40

Odstranite dvigalke in kline.



41

Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DD№6 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 20 Nm.

**42**

Obdelajte namestitvene sedeže amortizerja. Uporabite bakreno mast.

**43**

Namestite zaščitni pokrovček nosilca amortizerja.

**44**

Pritrdite stransko oblogo prtljažnika.

**45**

Privijte pritrdilne elemente stranskega panela prtljažnika. Uporabite vijačni nastavek T25.



46

Povrnite sedež v prvotni položaj.

**47**

Pritrdite zaščito praga prtljažnika.

**48**

Privijte pritrdilne elemente zaščite praga prtljažnika.

**49**

Namestite gumijast trak.

**50**

Ponovno namestite polico.




51

Zaprite pokrov prtljažnika.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

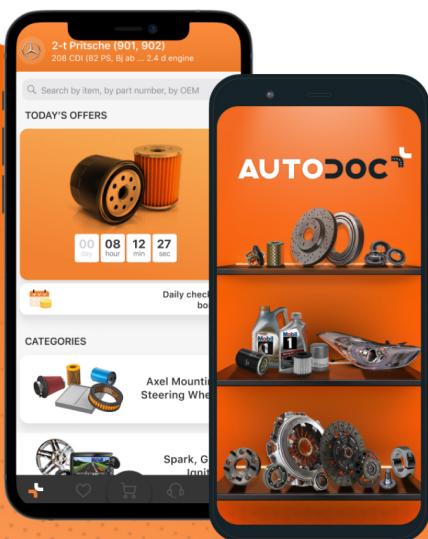

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW LUPO 6X1**AMORTIZER ZA VW: KUPITE ZDAJ****AMORTIZER ZA VW LUPO 6X1: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.