



Kako zamenjati avtodel
amortizer spredaj na avtu

Mercedes ML W163 –

vodnik menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred M (W163) ML 320 (163.154), MERCEDES-BENZ Razred M (W163) ML 230 (163.136), MERCEDES-BENZ Razred M (W163) ML 430 (163.172), MERCEDES-BENZ Razred M (W163) ML 400 CDI (163.128), MERCEDES-BENZ Razred M (W163) ML 500 (163.175), MERCEDES-BENZ Razred M (W163) ML 350 (163.157), MERCEDES-BENZ Razred M (W163) ML 350

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: AMORTIZERJA – MERCEDES ML W163.
 ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**

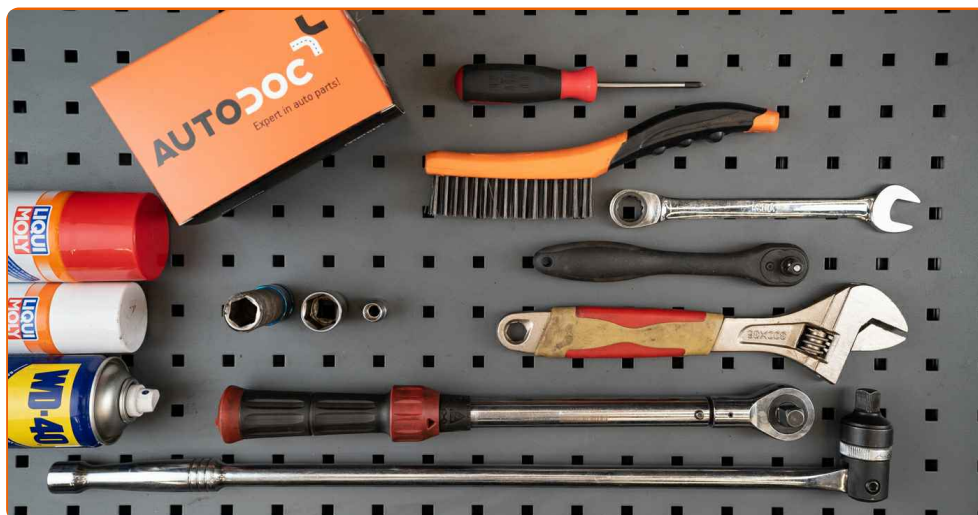

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №17
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 22
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Križni izvijač
- Nastavljiv ključ
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: amortizerja – Mercedes ML W163. Orodje, ki ga boste potrebovali:

- Zamenjajte oba sprednja amortizerja hkrati.
- Postopek menjave je enak za levi in desni amortizer na sprednjem vzmetenju.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – Mercedes ML W163.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

- 1 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.
- 2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17
- 3 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.
- 4 Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Mercedes ML W163


5 Odstranite kolo.



6 Odvijte in odstranite pritrdilne elemente za blatnike. Uporabite Phillips križni izvijač. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

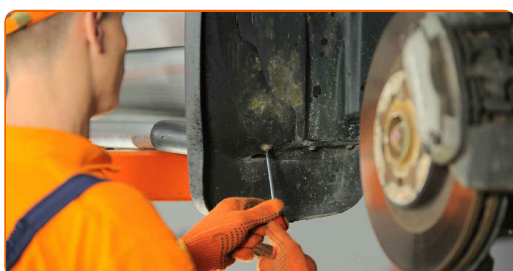

7 Odstranite pokrov blatnikov.

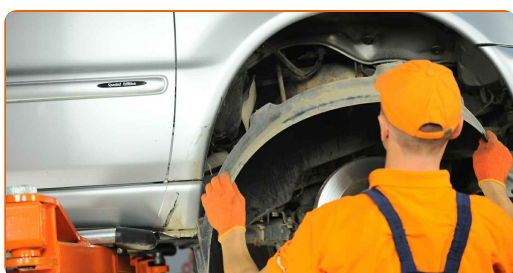


8 Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




9

Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nastavljiv ključ.

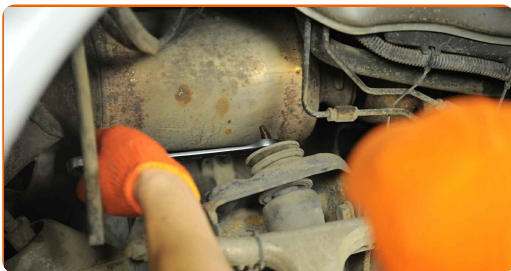

10

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №22. Uporabite izvijač z zatikalom.

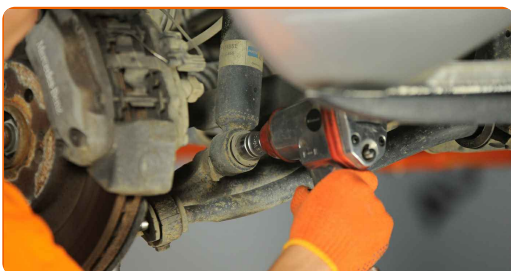

Menjava: amortizerja – Mercedes ML W163. Nasvet:


- Da bi se izognili poškodbam, držite amortizer med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

11

Odstranite pritrdilni vijak.

12

Odstranite amortizer.

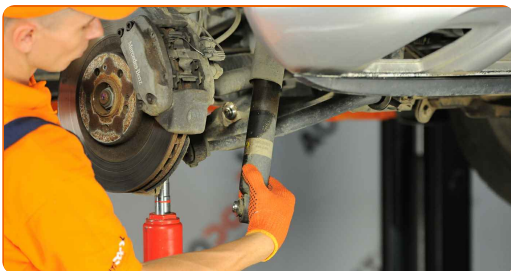

Menjava: amortizerja – Mercedes ML W163. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

13

Obdelajte namestitvene sedeže amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

14

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

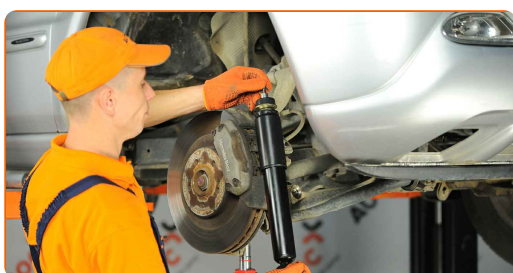

AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov. Mercedes ML W163

15


Namestite pritrdilni vijak.

16


Privijte spodnji pritrdilni element amortizer.

17

Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.

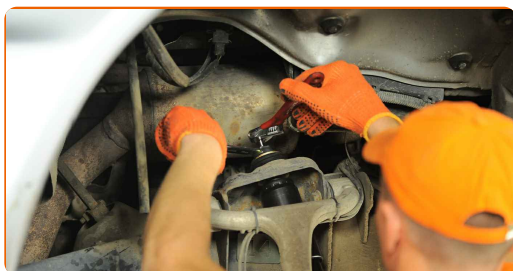

- 18** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №22. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 130 Nm.

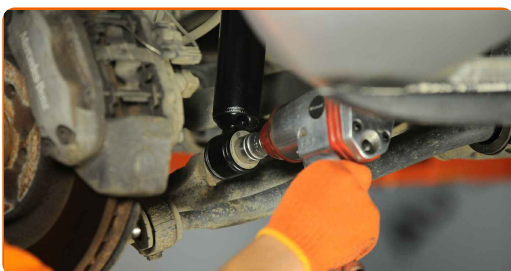


- 19** Odstranite podporo pod ročico.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – Mercedes ML W163. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

- 20** Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje.

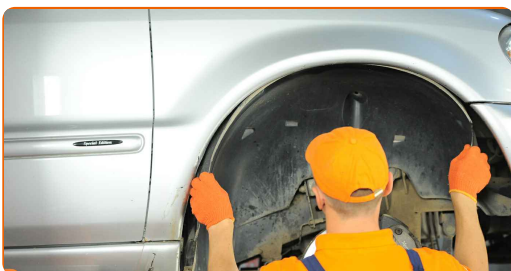

- 21** Namestite in zategnite pritrdilne elemente pokrova blatnika. Uporabite Phillips križni izvijač. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

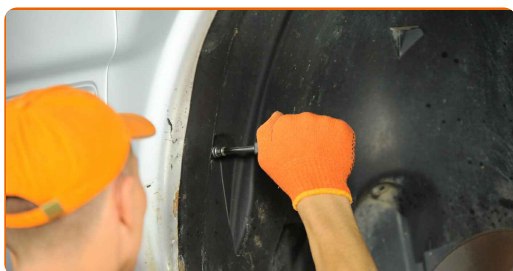

- 22** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



- 23** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

Menjava: amortizerja – Mercedes ML W163. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

- 24** Namestite kolo.



Menjava: amortizerja – Mercedes ML W163. AUTODOC nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

25

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

**26**

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 150 Nm.

27

Odstranite dvigalke in kline.

ODLIČNO OPRAVLJENO!

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES ML W163

AMORTIZER ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ

**AMORTIZER ZA MERCEDES ML W163: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.