



Kako zamenjati avtodel  
grelne svečke na avtu  
**Mercedes ML W163 –**  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ



### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W203) C 270 CDI (203.016), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 270 CDI (203.216), MERCEDES-BENZ Razred E Keson / Podvozje (VF210) E 270 CDI (210.616)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

## MENJAVA: GRELNIH SVEČK – MERCEDES ML W163. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Visokotemperaturna keramična pasta
- Navorni ključ
- Nastavek za vžigalne svečke št. 10
- Pogonska vtičnica št. E11
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati izvijač
- Klešče z dolgim nosom
- Prevleka za blatnik

**KUPITE ORODJA**

## Menjava: grelnih svečk – Mercedes ML W163. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Postopek zamenjave je enak za vse žarilne svečke.
- Nadenite si rokavice, za zaščitite roke pred vročimi površinami.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Mercedes ML W163 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

**1**

Odprite pokrov.

**2**

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


**3**

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.



**4**

Obdelajte žarilne svečke. Uporabite sprej WD-40.

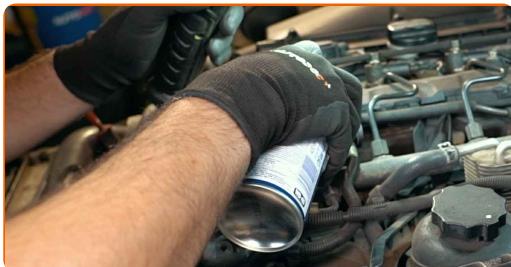**5**

Preden se lotite dela, zaženite motor in pustite, da se segreje na delovno temperaturo.

**6**

Ugasnite motor.

**7**

Očistite povratni vod goriva. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

**8**

Odklopite cev povratnega voda goriva. Uporabite ploščat izvijač.



9

Zamašite povratni vod goriva.



10

Odvijte pritrdilni element vakuumske cevi motorja. Uporabite nasadni ključ №E11. Uporabite izvijač z zatikalom.



11

Odstranite kabelske konektorje žarilnih svečk. Uporabite klešče z dolgim nosom.



12

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.



13

Odvijte žarilne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 10. Uporabite navorni ključ.



14

Odstranite žarilne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 10. Uporabite klešče z dolgim nosom.



15

Obdelajte žarilne svečke. Uporabite visokotemperaturno keramično pasto.



### Pozor!

- Ne dotikajte se grelnega elementa, saj lahko prstni odtisi povzročijo okvaro.

16

Namestite nove žarilne svečke v njihove vgradne prostore. Uporabite klešče z dolgim nosom.



17

Pričvrstite žarilne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 15 Nm.




#### Menjava: grelnih svečk – Mercedes ML W163. Strokovnjaki priporočajo:

- Ne zategnjte svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

18

Prirdrnite kabelske konektorje žarilnih svečk.

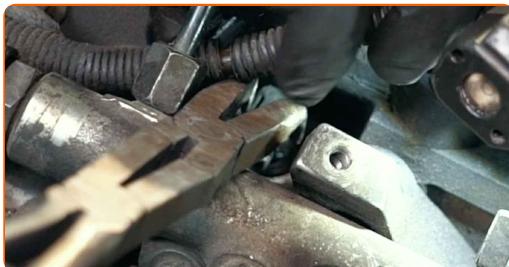

19

Očistite povratni vod goriva. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



20

Odmašite povratni vod goriva.

21

Priklopite cev povratnega voda goriva.



22

Zategnite pritrdilni element vakuumske cevi motorja. Uporabite nasadni ključ №E11. Uporabite izvijač z zatikalom.



23

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



24

Ugasnite motor.

25

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



26

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

GRELNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES ML W163****GRELNE SVEČKE ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ****GRELNE SVEČKE ZA MERCEDES ML W163: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.