




Kako zamenjati avtodel
zavorne ploščice zadaj na
avtu **Renault Master 2**
van – vodnik menjave

VIDEO VODIČ

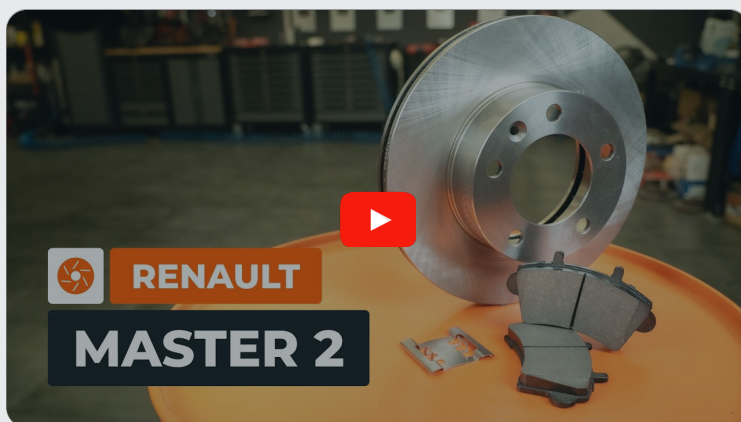


❗ Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT MASTER II Zabož (FD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Zabož (FD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II keson/podvozje (ED/HD/UD) 2.5 D, RENAULT MASTER II keson/podvozje (ED/HD/UD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II Avtobus (JD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Avtobus (JD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II Avtobus (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Zabož (FD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II keson/podvozje (ED/HD/UD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Avtobus (JD) 1.9 dTI, RENAULT MASTER II Zabož (FD) 1.9 dTI, RENAULT MASTER II Avtobus (JD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Zabož (FD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II keson/podvozje (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Avtobus (JD) 1.9 dCi 80, (+ 10)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: ZAVORNIH PLOŠČIC – RENAULT MASTER 2 VAN. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

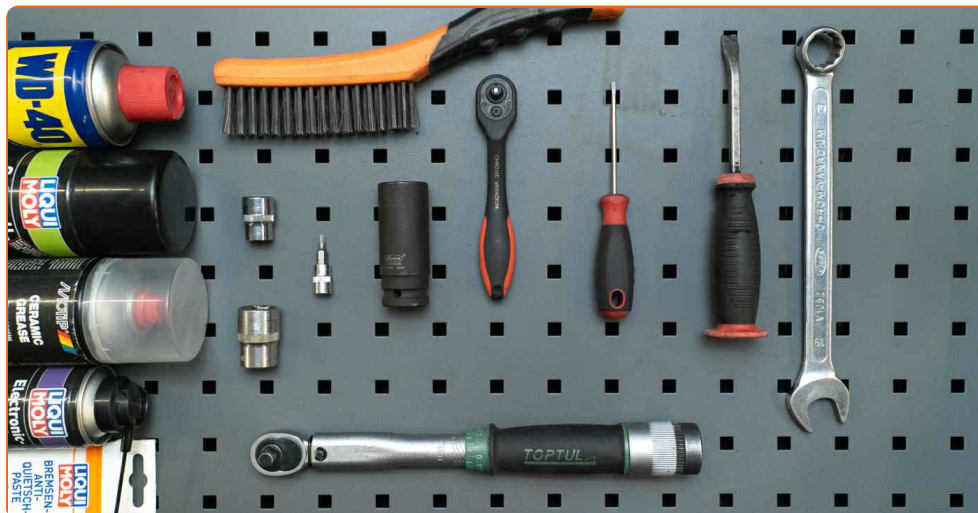

- Žično krtačo
- Najlonsko krtačo
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Čistilo zavor
- Pasto proti škripanju
- Keramično mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ 19 mm
- Natični nastavek 13 mm
- Natični nastavek 18 mm
- Vijačni nastavek Torx T40
- Udarni nasadni ključ za kolesne matice 24 mm
- Ključ z ragljo ali električno orodje za odstranitev/namestitve pritrdilnih elementov z navojem
- Izvijač z ragljo
- Vrtljivi zatič
- Montažni vzvod
- Orodje za ponastavitev zavornega sedla
- Avtomobilsko dvigalo ali dvigalko z avtomobilskimi podstavki in kline za kolesa

KUPITE ORODJA


Menjava: zavornih ploščic – Renault Master 2 van. Strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte zavorne kolute in zavorne ploščice v kompletih na os, ne glede na njihovo stanje. To bo zagotovilo enakomerno zaviranje.
- Postopek zamenjave zavornih kolotov in ploščic je enak za obe strani iste osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: ZAVORNIH PLOŠČIC – RENAULT MASTER 2 VAN. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Odprite pokrov motorja.

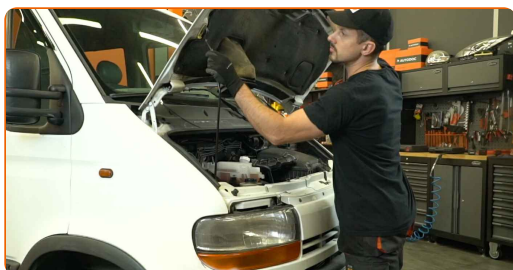


2

Odvijte pokrovček rezervoarja zavorne tekočine.




3


Če boste uporabili dvigalko, zavarujte kolesa s klini.

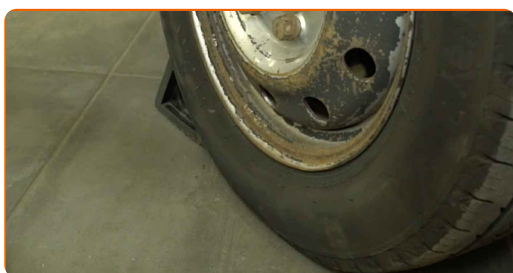

- 4 Sprostite pritrdilne elemente kolesa. Uporabite udarni nasadni ključ za kolesne matice 24 mm. Uporabite vrtljivi zatič.

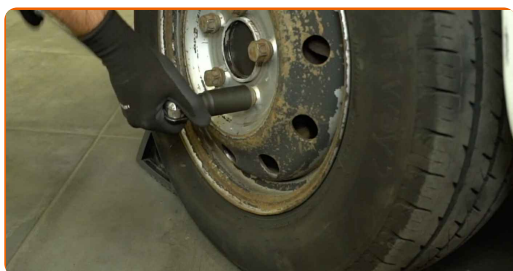


- 5 Dvignite vozilo.

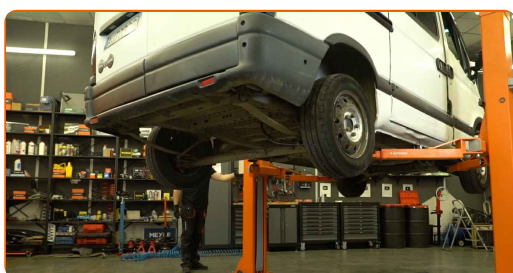

Opozorilo!

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da je avto parkiran na trdni, ravni površini.
- Avto dodatno zavarujte z avtomobilskimi podstavki.

- 6 Odvijte pritrdilne elemente kolesa.

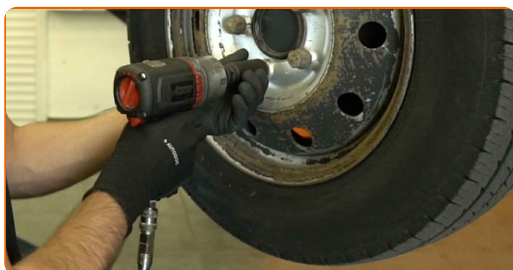


Menjava: zavornih ploščic – Renault Master 2 van. AUTODOC priporoča:

- Da bi se izognili poškodbam, med odvijanjem pritrdilnih elementov držite kolo.

7

Odstranite kolo.

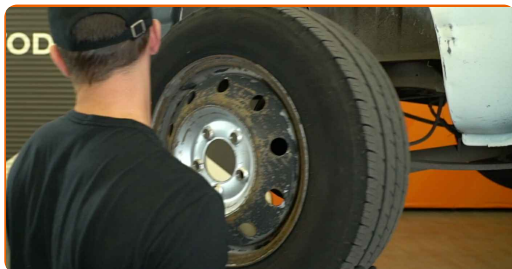


8

Očistite pritrdilne elemente zavornega sedla. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




9

Odvijte pritrdilne elemente zavornega sedla. Uporabite kombinirani ključ 19 mm. Uporabite natični nastavek 13 mm. Uporabite ključ z ragljo.

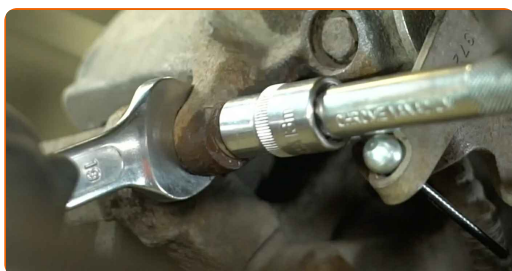

10

Odstranite pritrdilne vijake.

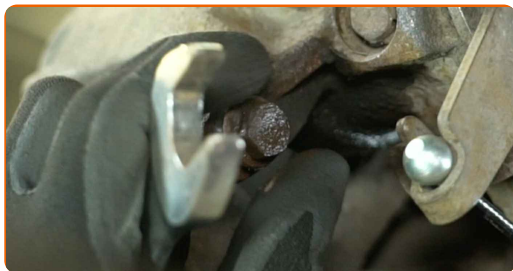

11


Odstranite zavorno sedlo. Uporabite montažni vzvod.




AUTODOC priporočja:

- Zavorno sedlo z žico privežite na vzmetenje ali karoserijo in ga pri tem ne odklopite z zavorne cevi, da preprečite odprtje zavnega voda.
- Prepričajte se, da zavorno sedlo ne visi z zavorne cevi.
- Po odstranitvi sedla ne pritiskajte na zavorni pedal. To lahko povzroči, da bat izpade iz vrtnice sedla, kar povzroči uhajanje zavorne tekočine in vstop zraka v sistem.


- 12** Odstranite zavorne ploščice. Uporabite montažni vzvod.

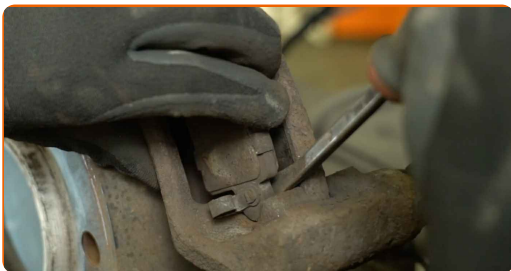

- 13** Očistite bat zavornega sedla. Uporabite najlonsko krtačo. Uporabite čistilo zavor.

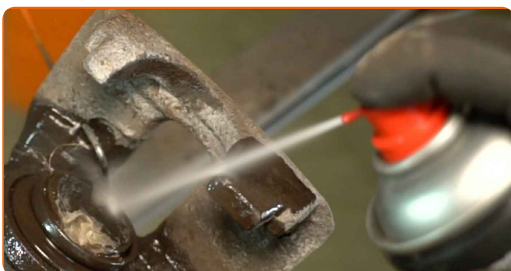

- 14** Potisnite bat zavornega sedla nazaj. Uporabite orodje za ponastavitev zavornega sedla.

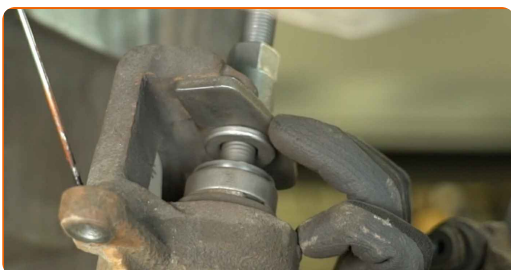

- 15** Nove zavorne ploščice obdelajte na mestih, kjer se dotikajo vodil na nosilcu zavornega sedla. Uporabite pasto proti škripanju.



16

Namestite nove zavorne ploščice.



17

Namestite zavorno sedlo.




18

Namestite pritrdilne vijake.



19

Zategnite pritrdilne elemente zavornega sedla. Uporabite kombinirani ključ 19 mm. Uporabite natični nastavek 13 mm. Uporabite navorni ključ. Zatezni navor: 30 Nm.

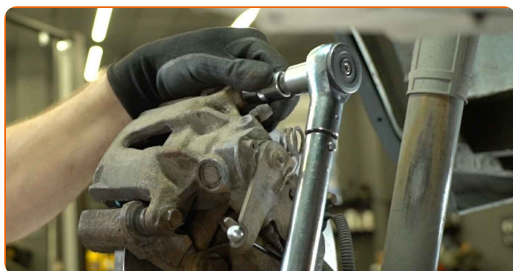

20

Očistite montažno mesto platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Uporabite univerzalni čistilni sprej.

21

Obdelajte površino zavornega koluta, ki se dotika platišča kolesa. Uporabite keramično mast.



22

Namestite kolo.




Menjava: zavornih ploščic – Renault Master 2 van. Nasvet:

- Da bi se izognili poškodbam, med privijanjem pritrdilnih elementov držite kolo.

23

Privijte pritrdilne elemente kolesa. Uporabite udarni nasadni ključ za kolesne matice 24 mm. Uporabite ključ z ragljo.

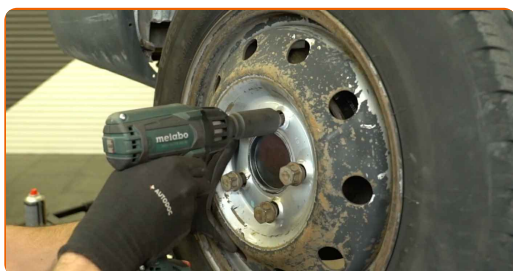


- 24** Spustite avto in po križnem vzorcu zategnite pritrdilne elemente kolesa. Uporabite udarni nasadni ključ za kolesne matice 24 mm. Uporabite navorni ključ. Zatezni navor: 172 Nm.



- 25** Odstranite dvigalko, podstavke za avto in kline za kolesa.



- 26** Ne da bi zagnali motor, večkrat pritisnite zavorni pedal, dokler ne začutite znatnega upora.

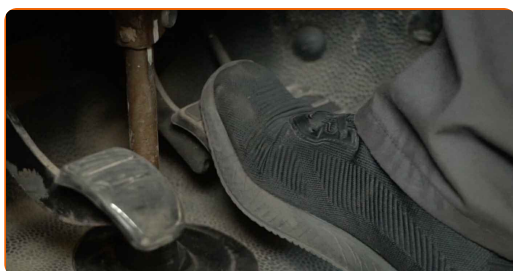

- 27** Preverite raven zavorne tekočine v rezervoarju in jo po potrebi dolijte.



28

Privijte pokrovček rezervoarja zavorne tekočine.


**29**

Zaprite pokrov motorja.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

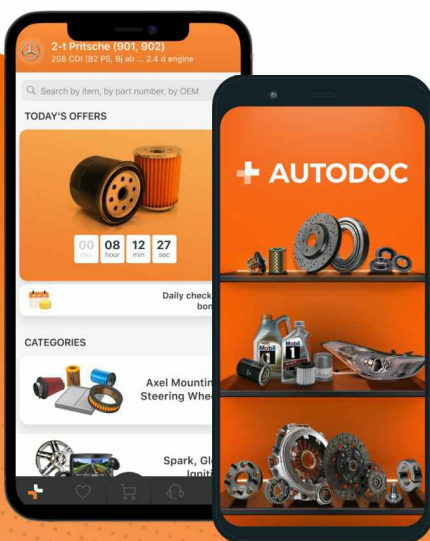

+ AUTODOC

GET IT ON  Google Play

 Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA RENAULT

ZAVORNE PLOŠČICE: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA RENAULT MASTER 2
VAN**

ZAVORNE PLOŠČICE ZA RENAULT: KUPITE ZDAJ

**ZAVORNE PLOŠČICE ZA RENAULT MASTER 2 VAN: KUPITE
ZDAJ**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2025 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.