

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
sprednja spodnja roka na
avtu **MAZDA PREMACY**
(CP) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu


Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
MAZDA PREMACY (CP) 2.3 SVT

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: MAZDA 3 Sedan (BK) 1.6

**MENJAVA: SPREDNJA SPODNJA ROKA – MAZDA
PREMACY (CP). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA
POTREBOVALI:**

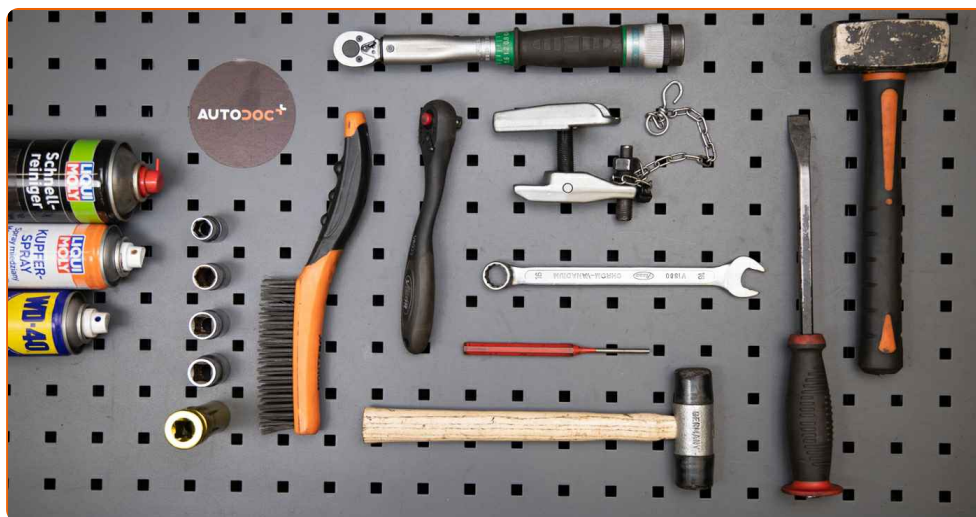

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 12
- Pogonska vtičnica št. 14
- Pogonska vtičnica št. 17
- Pogonska vtičnica št. 18
- Kombinirani ključ №16
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Snemalec nosilnega zgiba
- Gumijasto kladivo
- Lomilka
- Kladivo
- Izbijač
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

Kupite orodja


Menjava: sprednja spodnja roka – MAZDA PREMACY (CP). AUTODOC priporoča:

- Postopek zamenjave je identičen za leve in desne spodnjega prečnega vodila.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – MAZDA PREMACY (CP) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

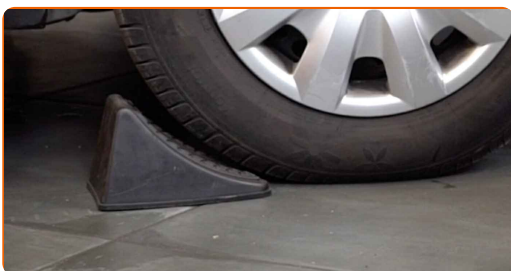

2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

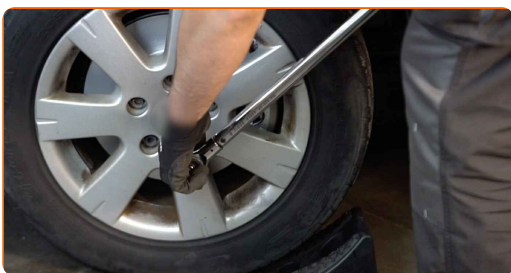


3

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.

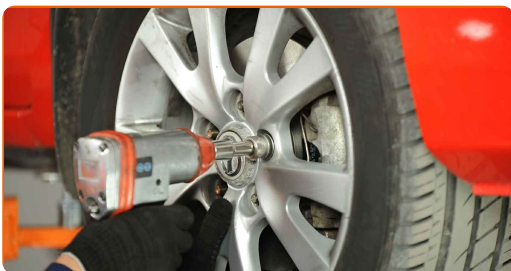

Menjava: sprednja spodnja roka – MAZDA PREMACY (CP). Nasvet:


- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

5 Odstranite kolo.




6 Očistite pritrdilni element, ki povezuje glavo jarmovega droga s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

7 Odvijte končno pritrdilno matico na volanskem členku. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.

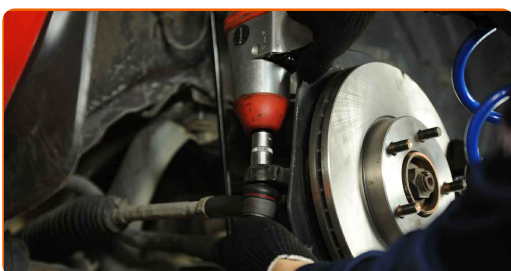


8 Ločite končnik od volanskega členka. Uporabite snemalec nosilnega zgiba.

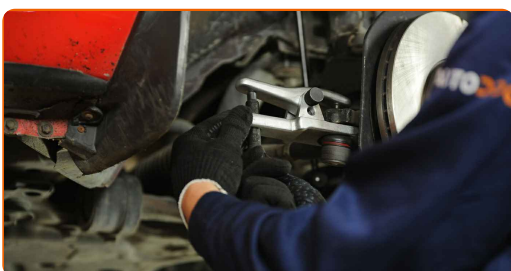


9 Očistite pritrdilni element, ki povezuje nosilni zgib s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.


- 10** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje kroglični sklep s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom.

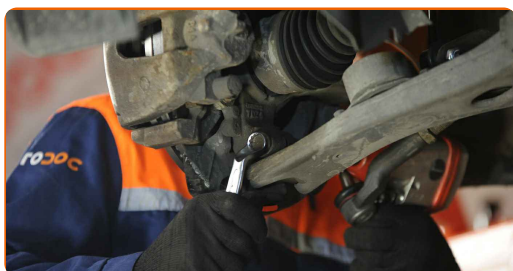

- 11** Odstranite pritrdilni vijak.

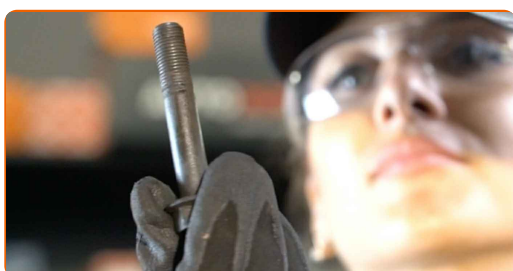


- 12** Ločite spodnje vilice od krmilnega členka. Uporabite gumijasto kladivo. Uporabite lomilko.

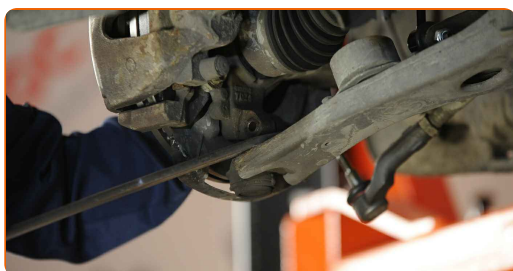


- 13** Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo obeso koles na pomožni okvir. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

- 14** Odvijte pritrditev sprednje roke. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

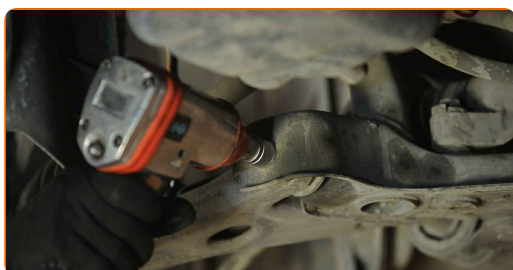

- 15** Odstranite sprednji pritrdilni element obese koles.

- 16** Odvijte zadnji pritrdilni element, ki povezuje upravljalni vzvod in pomožni okvir. Uporabite nasadni ključ N°18. Uporabite izvijač z zatikalom.

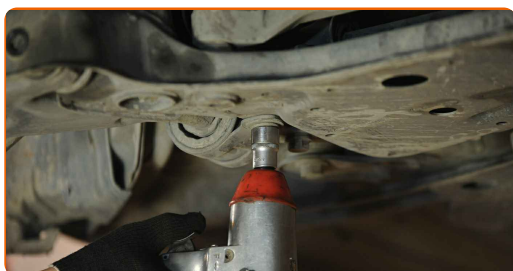


- 17** Odstranite zadnji pritrdilni element obese koles.


- 18** Odstranite vilico.



- 19** Odvijte pritrdilne elemente in odstranite vzmetne odbijače iz spodnje krmilne ročice sprednjega neodvisnega vzmetenja. Uporabite nasadni ključ N°12. Uporabite izvijač z zatikalom.

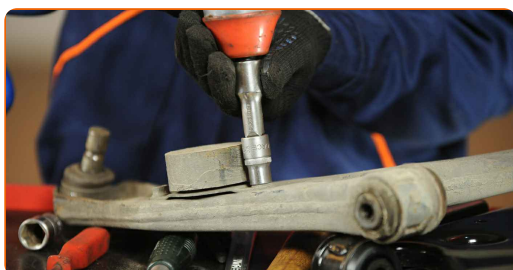


- 20** Namestite in nastavite vzmetni odbijač na novo krmilno roko. Uporabite nasadni ključ N°12. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 19 Nm.

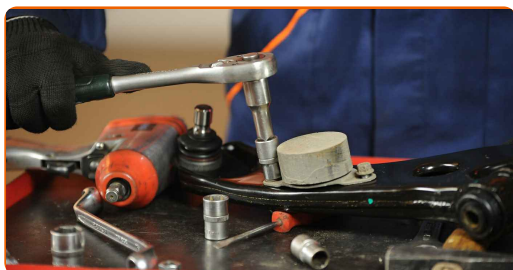


21

Očistite nosilce in ležaje prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

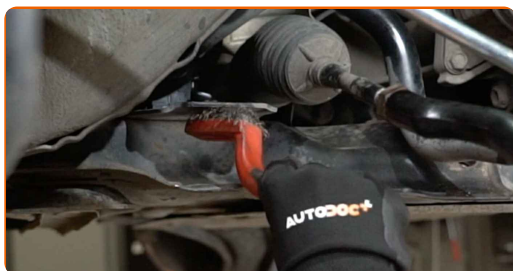

22

Namestite novo vilico.

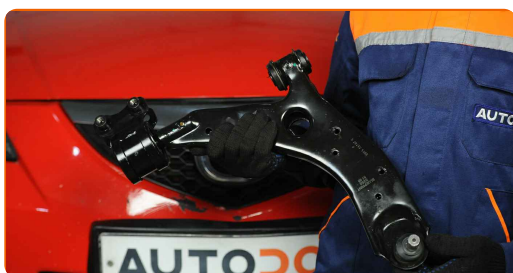

AUTODOC priporoča:

- Med postopkom montaže uporabljajte zgolj nove vijake in matice.
- Ne poškoduje površino zgloba.

23


Namestite sprednji pritrdilni element vodila.

24


Namestite zadnji pritrdilni element obese koles.

25

Privijte pritrditev sprednje roke. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

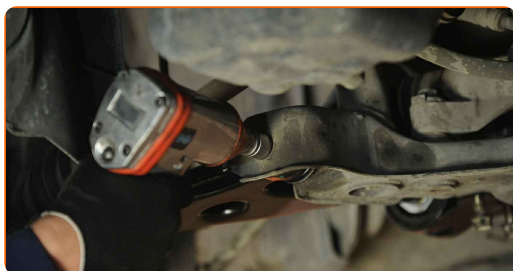


- 26** Zategnite zadnji pritrdilni element upravljalnega vzvoda. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 86 Nm.

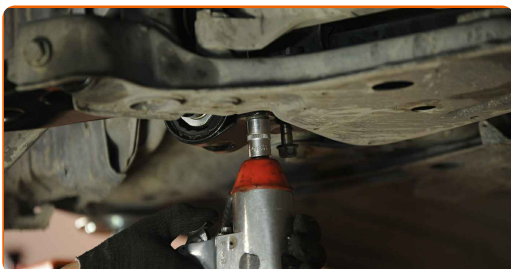

- 27** Priključite zglob na krmilni členek. Uporabite gumijasto kladivo.


- 28** Namestite pritrdilni vijak. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo.

- 29** Zategnite pritrnitev krogličnega zgloba. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.

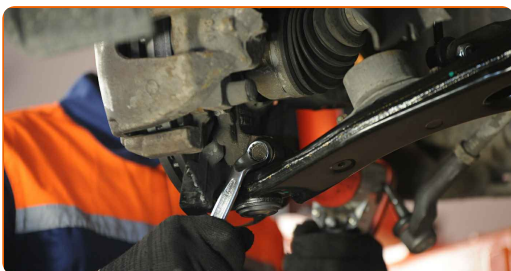


- 30** Povežite končnik na krmilni členek.


- 31** Zategnite pritrdilno matico, ki povezuje glavo jarmovega droga s premnikom. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.

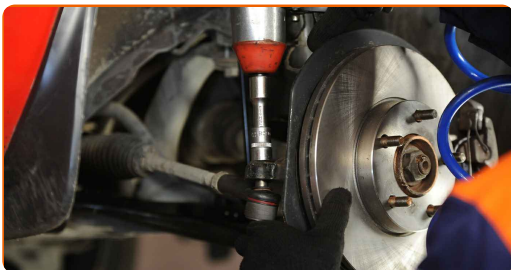


- 32** Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

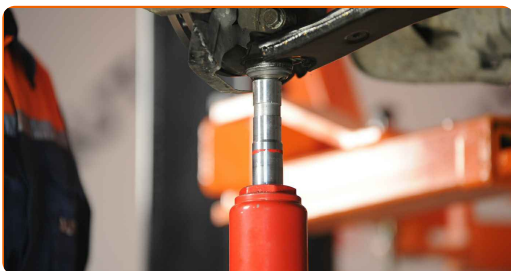

- 33** Zategnite sprednji pritrdilni element, ki povezuje obeso koles s pomožnim okvirjem. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 130 Nm.

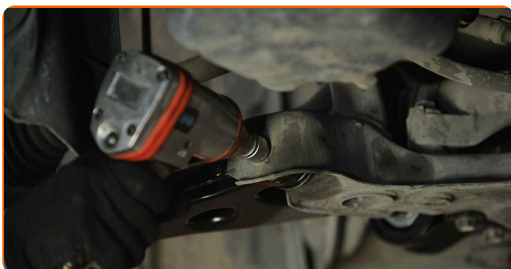

- 34** Odstranite podporo pod ročico.

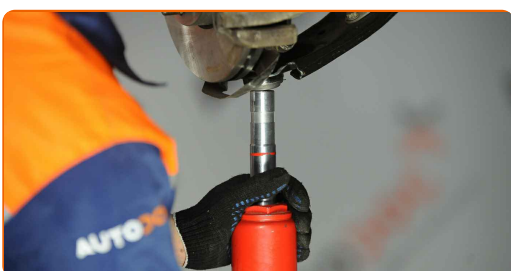


AUTODOC priporoča:

- Menjava: sprednja spodnja roka – MAZDA PREMACY (CP). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


- 35** Obdelajte vse dele prečnega vodila. Obdelajte pritrdilni element, ki povezuje glavo jarmovega droga s premnikom. Uporabite bakreno mast.

- 36** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

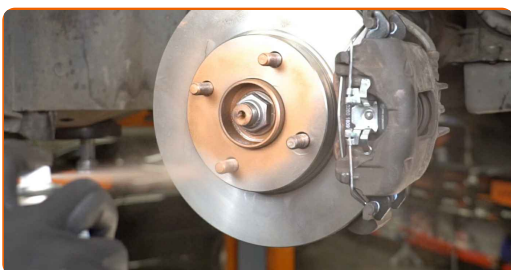

37

Očistite površino zavornih kolotov. Uporabite čistilo zavor.

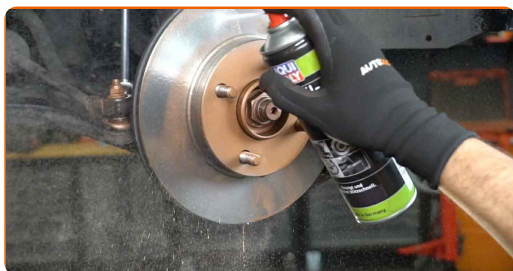

AUTODOC priporoča:

- Menjava: zadnja spodnja roka – MAZDA PREMACY (CP). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

38

Namestite kolo.



Menjava: sprednja spodnja roka – MAZDA PREMACY (CP). Nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


39

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19




40

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 118 Nm.

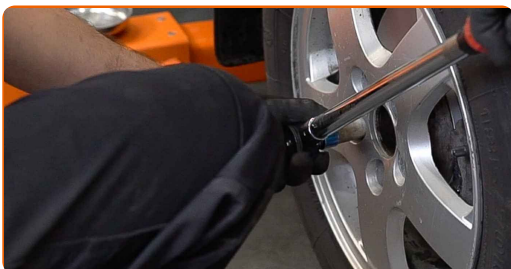

41

Odstranite dvigalke in kline.

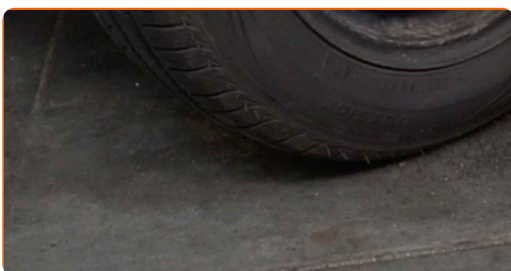

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ROKA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.