



Kako zamenjati avtodel
končnik stabilizatorja
spredaj na avtu **Renault**
Megane 2 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT Megane II Sport Tourer (KM) 1.9 dCi, RENAULT Kangoo II Express (FW) Z.E., RENAULT Kangoo II Be Bop (KW) 1.5 dCi, RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.6 Hi-Flex, RENAULT Kangoo II Express (FW) 1.5 dCi 75, RENAULT Kangoo II Express (FW) 1.5 dCi 110, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 Hi-Flex, RENAULT Kangoo II / Grand Kangoo (KW) 1.5 dCi 110, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.4 16V, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.6 16V, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 2.0 16V, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0, (+ 84)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: KONČNIKA STABILIZATORJA – RENAULT MEGANE 2. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №15
- Kombinirani ključ №17
- Pogonska vtičnica št. 14
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte opornike stabilizatorja na Renault Megane 2 v parih.
- Postopek zamenjave je enak za oba opornika stabilizatorja na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: KONČNIKA STABILIZATORJA – RENAULT MEGANE 2. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

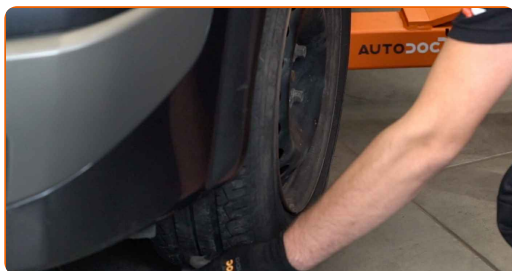


2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



3

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

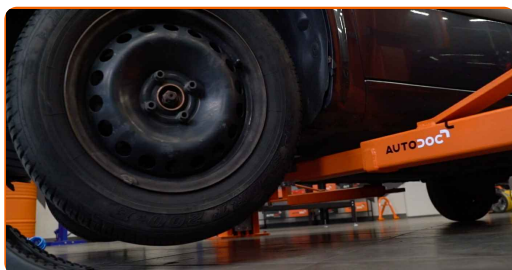

4

Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Renault Megane 2

5

Odstranite kolo.

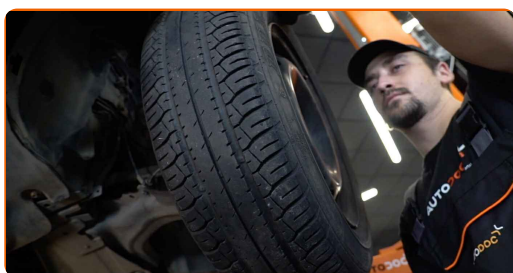


6


Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




- 7 Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite imbus št. H6. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.

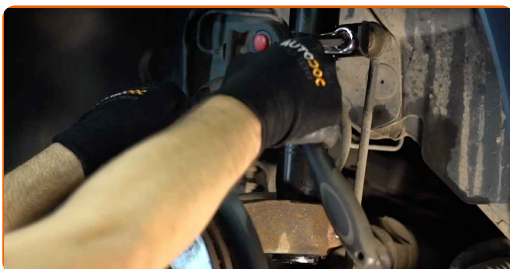

- 8 Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na palico stabilizatorja. Uporabite imbus št. H6. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.

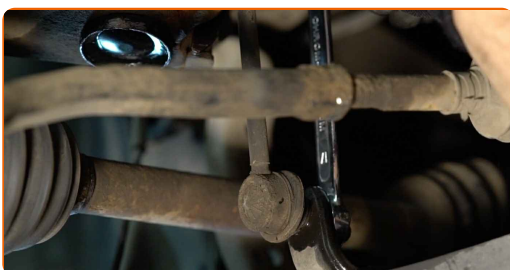

- 9 Odstranite stabilizacijski drog.

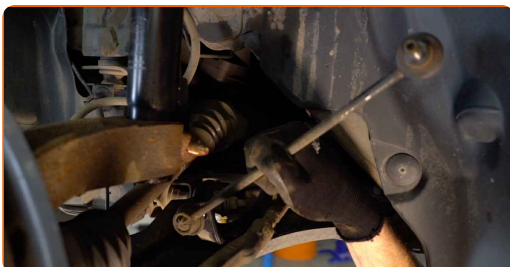


Menjava: končnika stabilizatorja – Renault Megane 2. Nasvet:

- Preverite puše stabilizatorja. Zamenjajte jih, če je potrebno.

10 Namestite nov drog in zategnite pritrdilna sredstva.




11 Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 44 Nm.

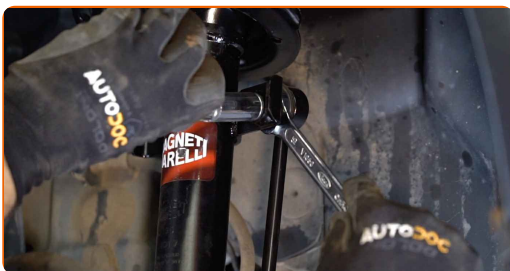

12 Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na palico stabilizatorja. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 44 Nm.




13 Obdelajte vse spoje opornika stabilizatorja. Uporabite bakreno mast.

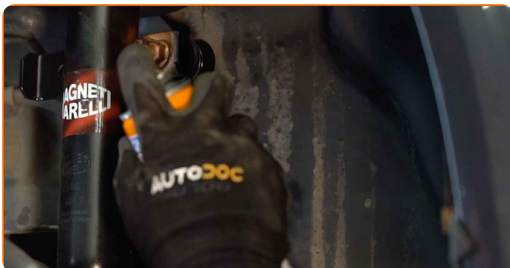

14 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.




15 Namestite kolo.

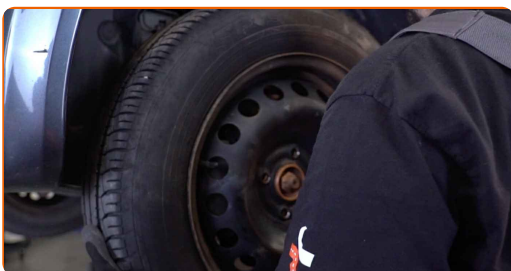


Menjava: končnika stabilizatorja – Renault Megane 2. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


16 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

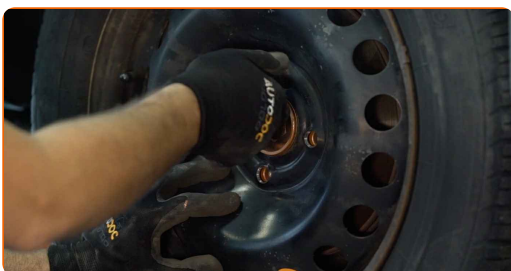

- 17** Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

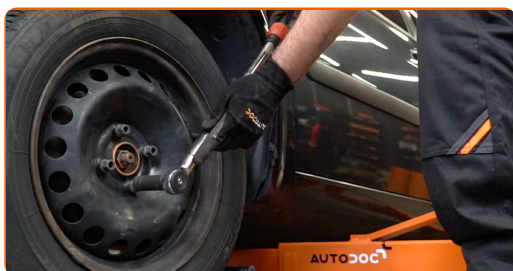

- 18** Odstranite dvigalke in kline.

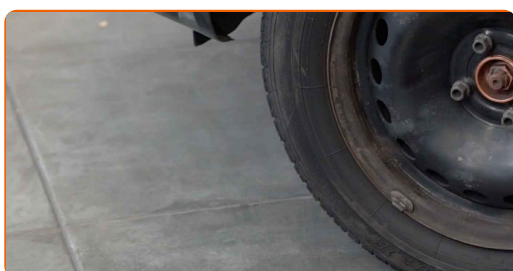

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA RENAULT

KONČNIK STABILIZATORJA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA RENAULT MEGANE 2

KONČNIK STABILIZATORJA ZA RENAULT: KUPITE ZDAJ

**KONČNIK STABILIZATORJA ZA RENAULT MEGANE 2:
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.