



Kako zamenjati avtodel  
zavorni diski zadaj na  
avtu **Renault Megane 2** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0\_) 1.5 dCi 75, RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0\_) 1.5 dCi 90, RENAULT Clio III Van (SB\_, SR\_) 1.5 dCi, RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0\_) 1.2, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1\_) 1.2 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 2.0 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.5 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13), RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1\_) 1.6, RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1\_) 2.0, RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1\_) 1.9 dCi, (+ 42)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZAVORNIH DISKOV – RENAULT MEGANE 2.  
ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Večnamenska mast
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №15
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. E16
- Pogonska vtičnica št. 30
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Orodje za zavorne čeljusti
- Ključ za navojne svedre
- Kladivo
- Gumijasto kladivo
- Lomilka
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**


Menjava: zavornih diskov – Renault Megane 2. AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte zavorne diske na Renault Megane 2 v kompletu glede na stanje komponent. To bo zagotovilo zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za oba zavorna koluta na isti osi.
- Pri zamenjavi zavornih diskov, je treba zamenjati zavorne ploščice.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – Renault Megane 2.

**ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**


1

Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

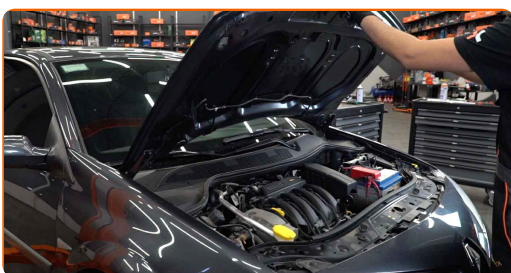

2

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

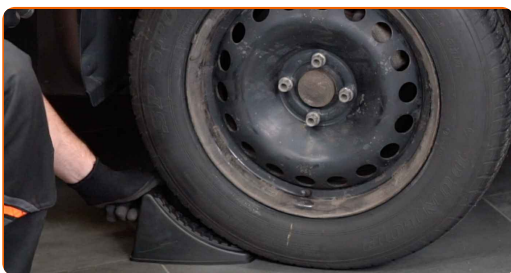

3

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19




4

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



5

Odvijte vijake kolesa.

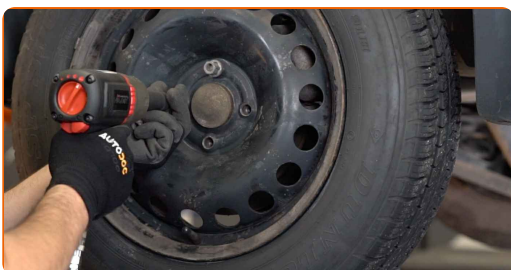


### Menjava: zavornih diskov – Renault Megane 2. Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


6

Odstranite kolo.

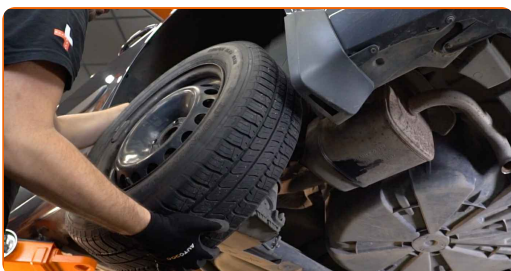


7

Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.

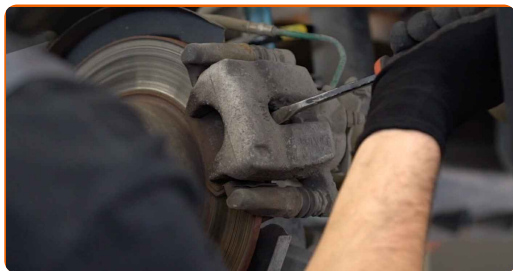


8

Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

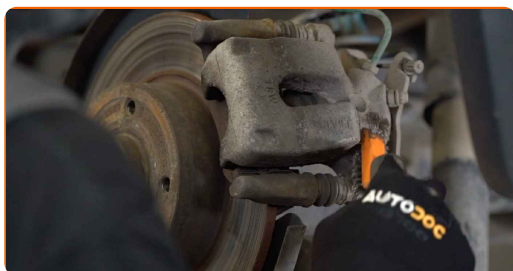

9

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

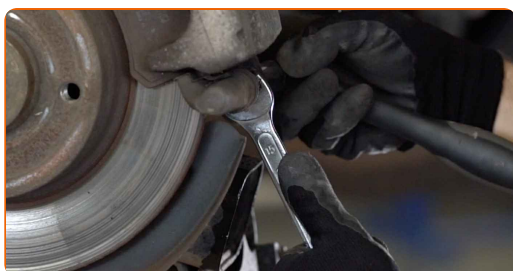

10

Odstranite zavorne čeljusti.




Menjava: zavornih diskov – Renault Megane 2. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.


11

Odstranite zavorne čeljusti. Uporabite lomilko.

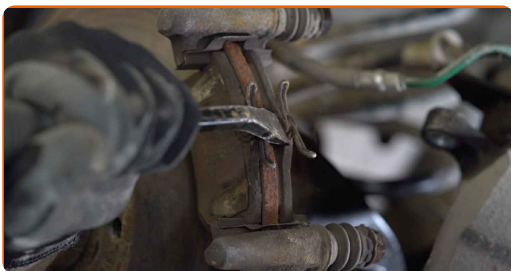

12

Očistite nosilce zavornih čeljusti. Uporabite sprej WD-40.

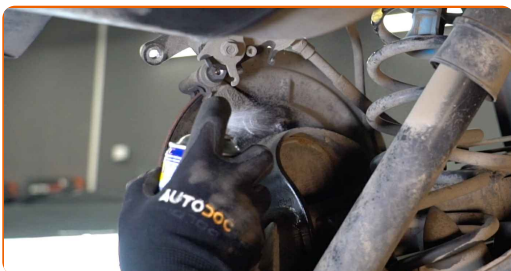

13

Odvijte pritrditve nosilec čeljusti. Uporabite nasadni ključ №E16. Uporabite udarni nasadni ključ.




14

Odstranite nosilec čeljusti.



15

Privzdignite in odstranite pokrov pesta kolesa. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.

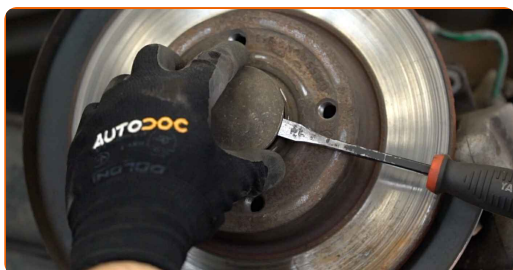

16

Odvijte matico pesta. Uporabite nasadni ključ №30. Uporabite udarni nasadni ključ.






**17** Odstranite zavorni disk.



**18** Namestite zavorni disk.

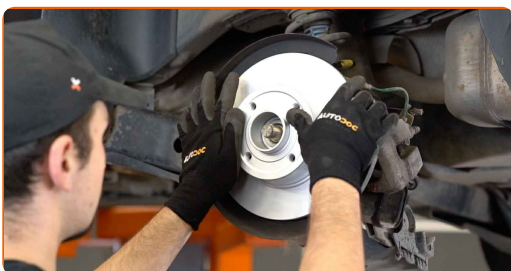

**19** Privijte matico na kolo pesta. Uporabite nasadni ključ №30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 175 Nm.



**20** Obdelajte pesto kolesa, ki je v stiku s zavornim kolutom. Uporabite večnamensko mast.



**21** Namestite pokrovčke matice peste. Uporabite gumijasto kladivo.



**Menjava: zavornih diskov – Renault Megane 2. AUTODOC nasvet:**

- Pokrovčke je potrebno vedno zamenjati. Ko namestite prej uporabljene pokrovčke bo tesnenje izgubljeno.

**22**

Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.



**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: zavornih diskov – Renault Megane 2. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

**23**

Namestite nosilec zavorne čeljusti.




**24**

Zategnite nosilec zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ №E16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 105 Nm.




25

Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.

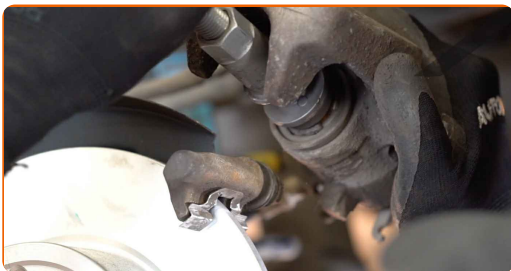


26

Namestite zavorne ploščice.

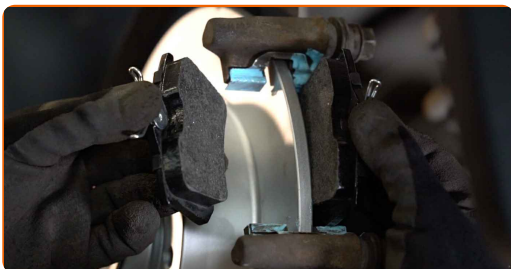

27

Namestite zavorno čeljust in jo privijte. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

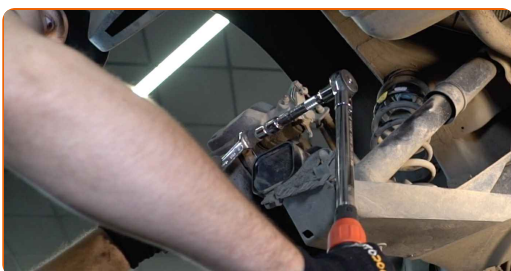


### AUTODOC priporoča:

- Renault Megane 2 – Medtem ko je motor izklopljen, večkrat pritisnite zavorni pedal, dokler ne začutite nastalega upora.


28

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

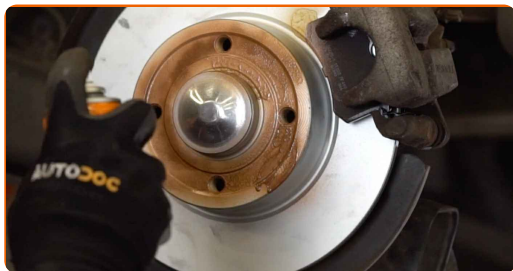

29

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.

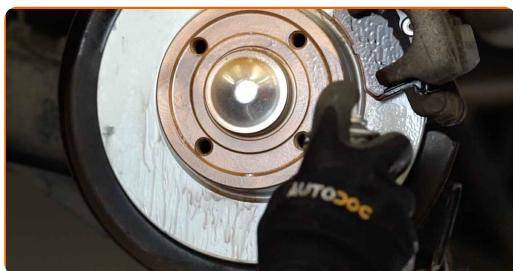


### Menjava: zavornih diskov – Renault Megane 2. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

30

Namestite kolo.

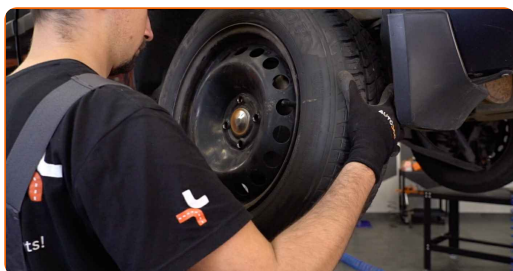

### AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Renault Megane 2


31

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19




32

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

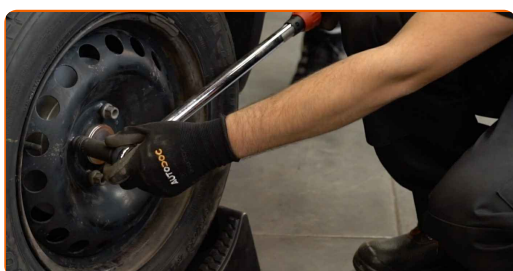

33

Odstranite dvigalke in kline.

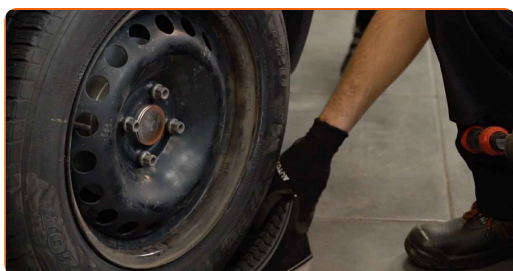


Menjava: zavornih diskov – Renault Megane 2. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

34

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.

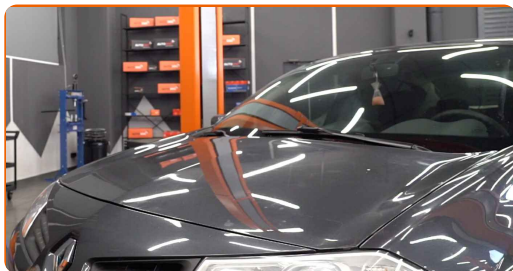

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## **AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH**

**AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA RENAULT**

**ZAVORNI KOLUTI: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA RENAULT MEGANE 2**

**ZAVORNI KOLUTI ZA RENAULT: KUPITE ZDAJ**

**ZAVORNI KOLUTI ZA RENAULT MEGANE 2: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.