



Kako zamenjati avtodel
vžigalne svečke na avtu
Renault Megane 2 –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.4, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.4, RENAULT THALIA II (LU1/2_) 1.6 16V, RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.6 16V, RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.0 16V, RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.4 16V, (+ 56)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – RENAULT MEGANE 2.
ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Izvijač z zatikalom
- Sprej za elektroniko
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 10
- Prevleka za blatnik
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16

KUPITE ORODJA

Menjava: vžigalnih svečk – Renault Megane 2. Strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – RENAULT MEGANE 2. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:


1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

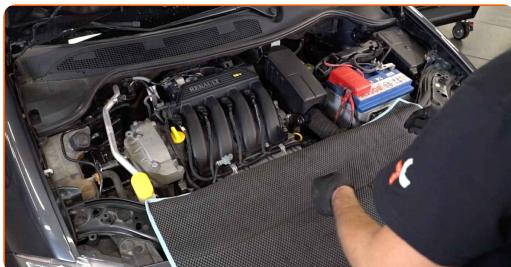

3

Izklopite priključke iz vžigalnih tuljav.



4

Odvijte nosilec vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

**5**

Odstranite vžigalne tuljave iz navojev vžigalnih svečk.




Menjava: vžigalnih svečk – Renault Megane 2. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zapomnите si zaporedje korakov za odstranitev vžigalne tuljave.

6

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.

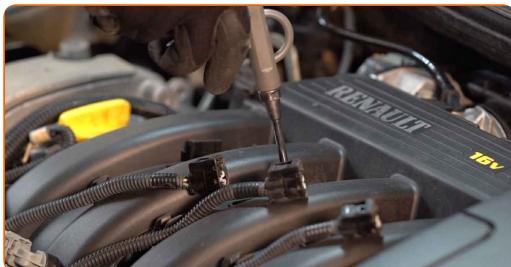

7

Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.



8

Izvlecite vžigalne svečke.



9

Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.



10

Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce.



11

Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.



Menjava: vžigalnih svečk – Renault Megane 2. Nasvet:

- Ne zategnjte svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

12

Namestite vžigalne tuljave na navoje vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: vžigalnih svečk – Renault Megane 2. Sledite korakom vgradnje.


13

Zategnite pritrdilne elemente vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №10.

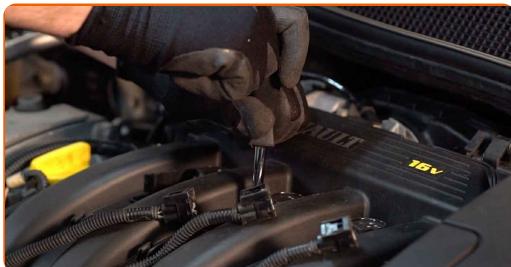


14

Obdelajte konektor vžigalne tuljave s sprejem za elektroniko. Sprej bo zaščitil električne kontakte pred korozijo, oksidacijo in bo zmanjšal upor kontaktov.

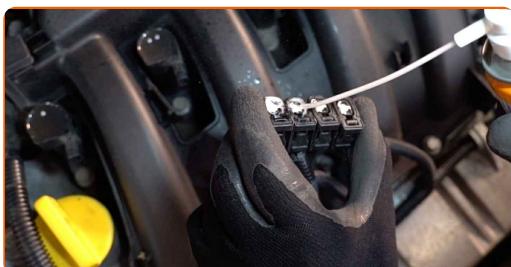

15

Priklučite priključke vžigalnih tuljav. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

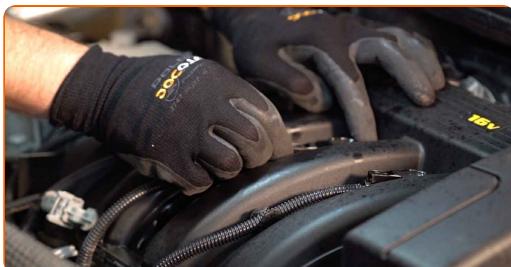

16

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



17

Ugasnite motor.



18

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



19

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA RENAULT

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA RENAULT MEGANE 2**VŽIGALNE SVEČKE ZA RENAULT: KUPITE ZDAJ****VŽIGALNE SVEČKE ZA RENAULT MEGANE 2: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.