



Kako zamenjati avtodel
nosilec motorja spredaj
na avtu **Renault Megane**
Scenic – vodnik menjave

VIDEO VODIČ



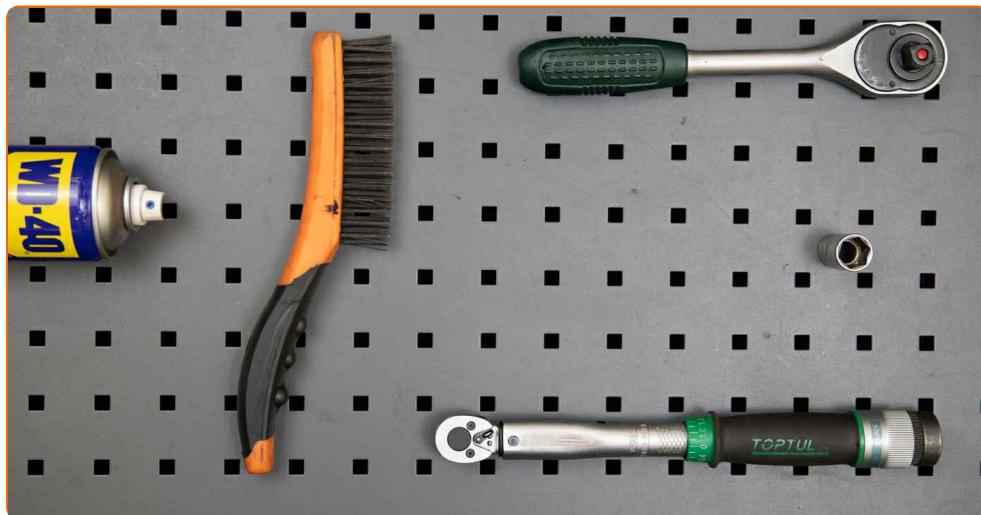
Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 D Eco, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Coach (DA) 2.0 16V, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.4, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.9 TDI, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.9 D, RENAULT Megane Scenic (JA) 2.0 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Cabrio (EA) 2.0 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 TDI, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 D, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dTi, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dTi, (+ 44)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: NOSILCA MOTORJA – RENAULT MEGANE SCENIC. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 16
- Izvijač z zatikalom
- Dvigalka
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: nosilca motorja – Renault Megane Scenic. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: NOSILCA MOTORJA – RENAULT MEGANE SCENIC. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Podprite motor v območju oljnega korita. Uporabite dvigalo.

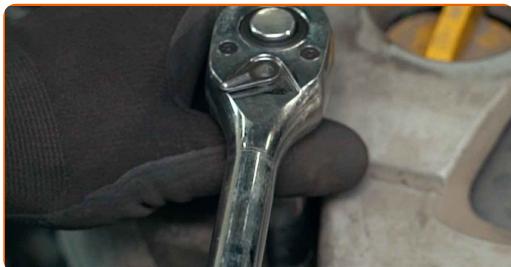


4

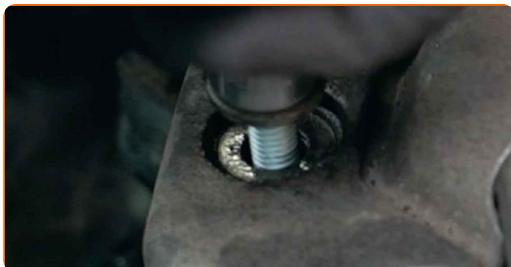
Očistite pritrdilne vijke za pritrditev motorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**5**

Odvijte pritrdilne elemente držala nosilca motorja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

**6**

Odstranite pritrdilne vijke.

**7**

Odvijte vležajenje iz nosilca. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

**8**

Odvijte pritrdilne elemente, ki povezujejo nosilec motorja s karoserijo. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

9

Odstranite pritrdilne vijke.



10

Odstranite vležajenje motorja.



Menjava: nosilca motorja – Renault Megane Scenic. Strokovnjaki priporočajo:

- Previdno preverite druga vležajenja motorja in jih zamenjajte, če je to potrebno.

11

Odklopite držalo nosilca motorja z nosilca.



12

Očistite sedež za namestitev vležajenja motorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



Menjava: nosilca motorja – Renault Megane Scenic. AUTODOC nasvet:

- Pri čiščenju pritrdilnih mest na motorju se prepričajte, da umazanija ne zaide v ventilno krmilje.

13

Namestite novi nosilec motorja.

**14**

Namestite pritrdilna vijaka.

**15**

Namestite držalo nosilca motorja.

**16**

Namestite pritrdilna vijaka.



17

Privijte pritrdilne elemente držala nosilca motorja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



18

Privijte pritrdilne elemente, ki povezujejo nosilec motorja s karoserijo. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



19

Privijte novo vležajenje na nosilec. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



20

Zategnite pritrdilne elemente, ki povezujejo držalo z nosilcem motorja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.



21

Pričvrstite pritrdilne elemente, ki povezujejo nosilec motorja s karoserijo. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 62 Nm.

22

Zategnite pritrdilne elemente držala nosilca motorja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ.
Zategnite ga do navora 62 Nm.



23

Odstranite podporo izpod motorja.



24

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



25

Zaprite pokrov.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC 

[GET IT ON Google Play](#)

[Download on the App Store](#)

[Download](#)

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA RENAULT

NOSILEC MOTORJA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA RENAULT MEGANE SCENIC

NOSILEC MOTORJA ZA RENAULT: KUPITE ZDAJ

**NOSILEC MOTORJA ZA RENAULT MEGANE SCENIC:
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.