



Kako zamenjati avtodel  
vzmetna noge (blazilnik)  
spredaj na avtu **Renault**  
**Megane Scenic** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ



### **Pomembno!**


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT Megane Scenic (JA) 1.4 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 e, RENAULT Megane Scenic (JA) 2.0 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 D, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dTi, RENAULT Megane I Grandtour (KA) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi, RENAULT Megane I Grandtour (KA) 1.9 dCi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V

---

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

## MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – RENAULT MEGANE SCENIC. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

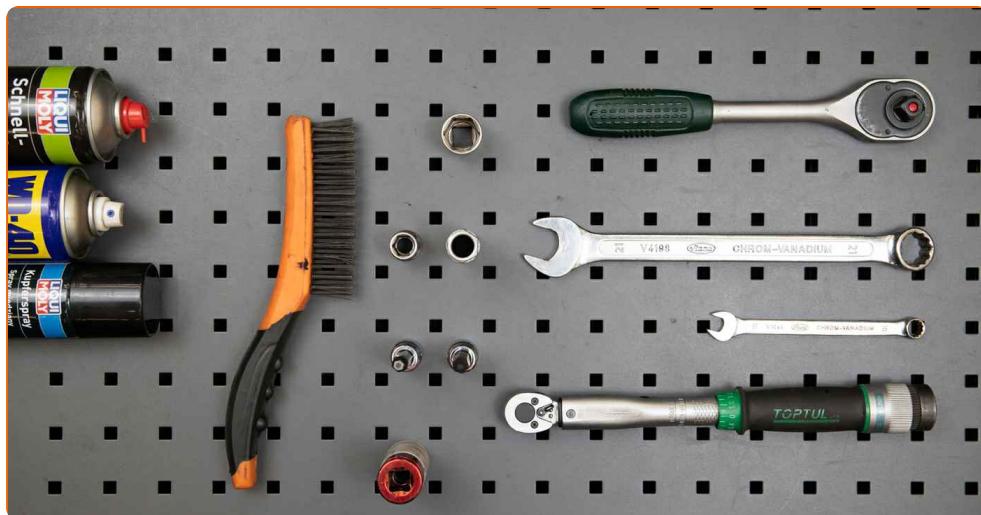

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №10
- Kombinirani ključ №21
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 21
- Nasadni ključ za kolo №19
- Šestkotni nasadni ključ HEXH6
- 21-mm nasadni ključ za oporno matico
- Torx nastavek T20
- Izvijač z zatikalom
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

[KUPITE ORODJA](#)

Menjava: vzmetna noga (blažilnik) – Renault Megane Scenic. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Oba opornika sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik sprednjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Renault Megane Scenic – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## MENJAVO IZVEDITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



- 3** Odvijte pritrdilne elemente plastične rešeteke pod vetrobranskim steklom. Uporabite vijačni nastavek T20. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 4** Odstranite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.



- 5** Odstranite zaščitno masko vetrobranskega stekla nameščeno na desni strani.



- 6** Odstranite držala na pokrovu nosilca vzemne noge.



- 7** Odstranite pokrov nosilca opornika.



**8** Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



**9** Sprostite zgornji pritrdilni element nosilca vzemne noge. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



**10** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

**11** Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



**12** Dvignite avto.




## Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Renault Megane Scenic. Nasvet:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

13

Odvijte vijake kolesa.

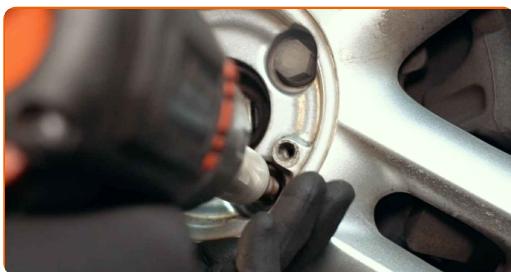

## AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Renault Megane Scenic

14

Odstranite kolo.



**15**

Očistite pritrdilni element nosilca, ki povezuje zavorno cev z blažilnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**16**

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje nosilec zavorne cevi z vzemtno nogo. Uporabite kombinirani ključ №10.

**17**

Odstranite nosilec zavorne cevi.

**18**

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



- 19** Odvijte pritrdilne elemente, ki povezujejo vzmetno nogo s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 20** Podprte krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



- 21** Odstranite pritrdilne vijke.



- 22** Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.

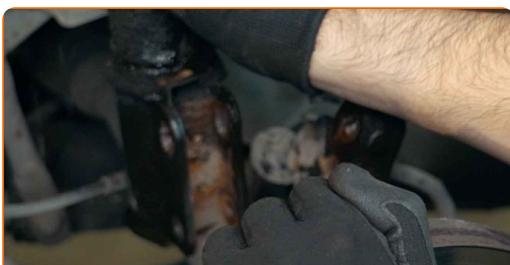

- 23** Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja.



## AUTODOC priporoča:

- Renault Megane Scenic – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrtilnih vijakov.

24

Odstranite opornik vzmeti.



25

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.




## Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Renault Megane Scenic. Strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnите si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprjeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

26

Napnite vzmet.

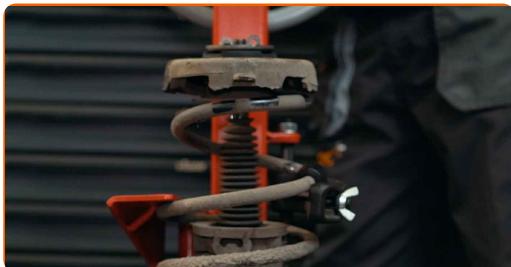

27

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



28

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite 21-mm nasadni ključ za oporno matico. Uporabite imbus št. H6.



29

Odstranite zgornji nosilec.



30

Sprostite spiralno vzmet.



31

Odstranite vzmet.



32

Odstranite kapico amortizerja in blažilec.

**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Renault Megane Scenic. Previdno preglejte pritridlev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

33

Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.

**AUTODOC priporoča:**

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

34

Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.



35

Namestite rokav za prah in novi blažilec.



36

Namestite vzmet na amortizerju.



37

Napnite vzmet.




Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Renault Megane Scenic. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnanoosti.

**38**

Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.

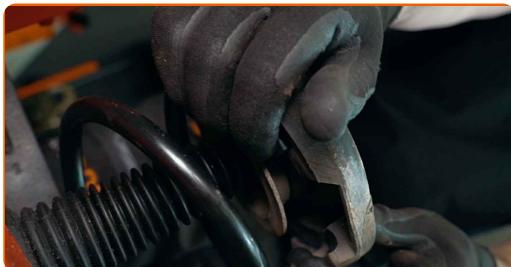**39**

Zategnite matico amortizerja. Uporabite 21-mm nasadni ključ za oporno matico. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.

**40**

Obdelajte drog vzmetne noge. Uporabite bakreno mast.

**41**

Dekompresirajte vzmet.

**42**

Odstranite sestavlje opornik vzmetenja.



43

Očistite pritrdišča vzmetne noge. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



44

Namestite amortizer v okrov kolesa.



45

Privijte zgornje pritrdilne elemente nosilca vzmetne noge.



### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Renault Megane Scenic

46

Popravite opornik amortizerja na členku volana.



47

Namestite pritrdilna vijaka.



48

Privijte pritrdilne elemente, ki povezujejo vzmetno nogo s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.



49

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.



#### AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Renault Megane Scenic. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

**50**

Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 170 Nm.

**51**

Namestite nosilec zavorne cevi.

**52**

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje nosilec zavorne cevi z vzmetno nogo. Uporabite kombinirani ključ №10.

**53**

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.



54

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



55

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



#### AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Renault Megane Scenic. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

56

Namestite kolo.



#### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Renault Megane Scenic

**57**

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

**58**

Sustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.

**59**

Odstranite dvigalke in kline.

**60**

Zategnite zgornje pritrdilne elemente nosilca vzmetne noge. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.



**61**

Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.

**62**

Namestite pokrov nosilca opornika.

**63**

Namestite držala na pokrovu nosilca vzemne noge.

**64**

Namestite plastični panel brisalca na desni strani.

**65**

Namestite in pritrdite zaščitno plastiko pod vetrobranskim stekлом. Uporabite vijačni nastavek T20. Uporabite izvijač z zatikalom.



66

Namestite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.




67

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



68

Zaprite pokrov.

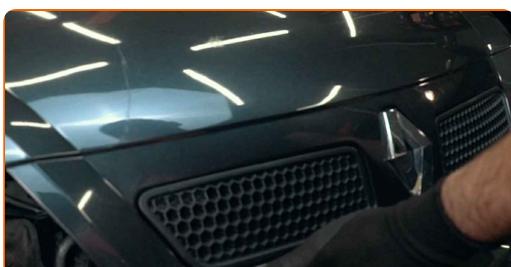

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA RENAULT

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA RENAULT MEGANE SCENIC**

**AMORTIZER ZA RENAULT: KUPITE ZDAJ**

**AMORTIZER ZA RENAULT MEGANE SCENIC: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.