



Kako zamenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu
Renault Megane Scenic
– vodnik menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT Megane Scenic (JA) 1.4 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 e, RENAULT Megane Scenic (JA) 2.0 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dT, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 D, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: AMORTIZERJA – RENAULT MEGANE
SCENIC. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:**

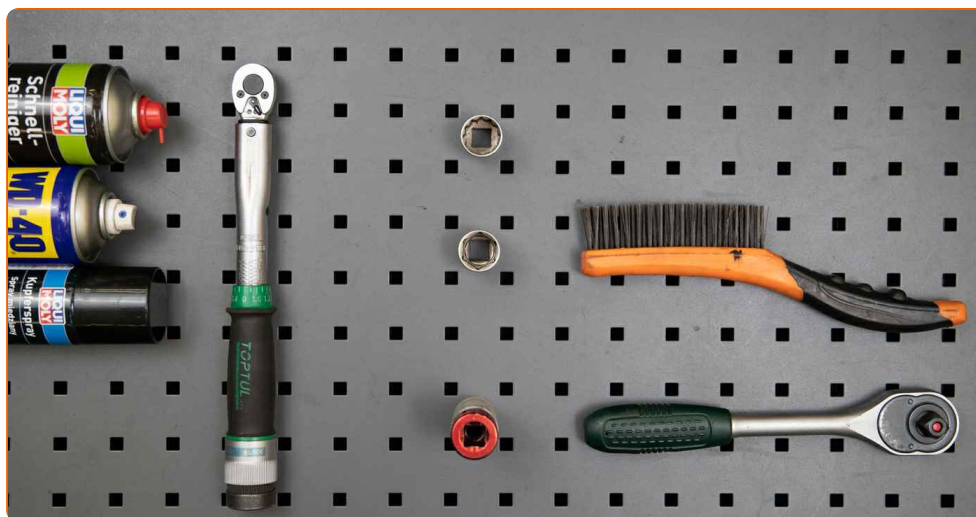

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Poqonska vtičnica št. 21
- 12-točkovni nastavek št. 21
- Nasadni ključ za kolo N°19
- Izvijač z zatikalom
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


Menjava: amortizerja – Renault Megane Scenic. AUTODOC nasvet:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Renault Megane Scenic – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.


ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

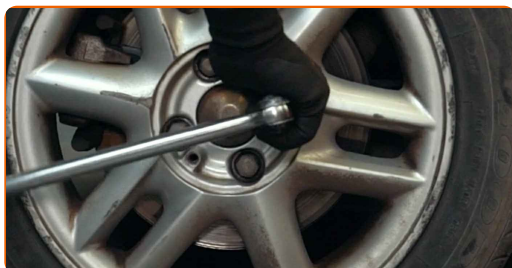

3 Dvignite avto.

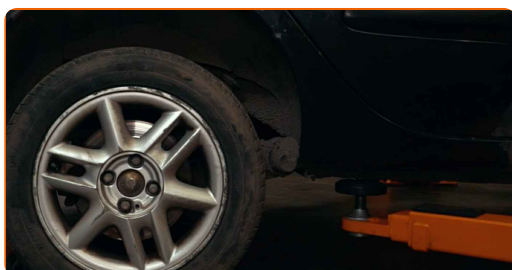


Menjava: amortizerja – Renault Megane Scenic. Strokovnjaki priporočajo:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

4

Odvijte vijake kolesa.

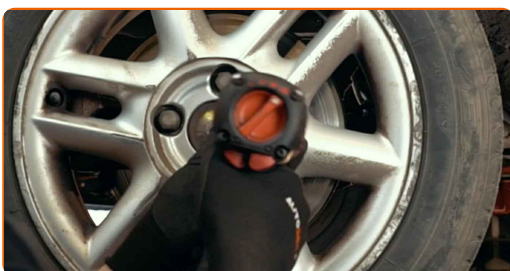


AUTODOC priporočaja:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Renault Megane Scenic


5

Odstranite kolo.

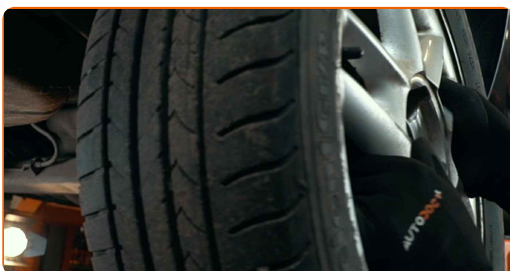

6

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

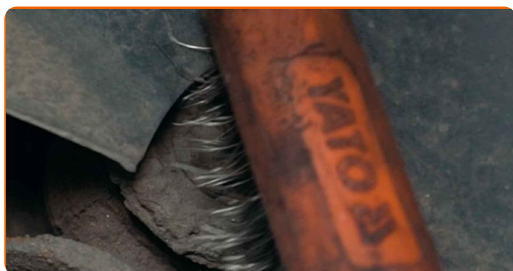


7

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




8

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.

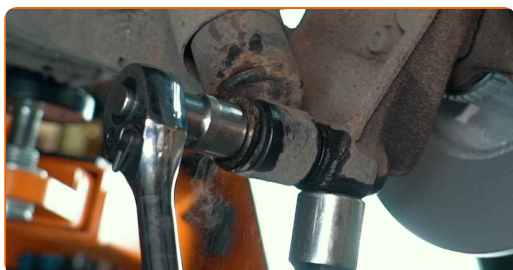

9

Odstranite pritrdilni vijak.

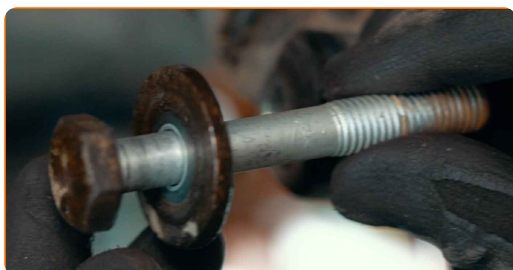


10 Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite 12-točkovni nastavek Št. 21. Uporabite izvijač z zatikalom.



11 Odstranite pritrdilni vijak.



12 Odstranite amortizer.

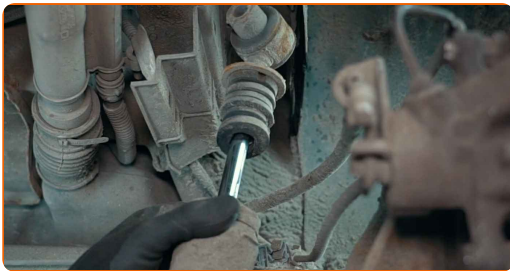

13 Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



Menjava: amortizerja – Renault Megane Scenic. AUTODOC nasvet:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

14

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.



AUTODOC priporoča:

- Da se izognete poškodbi, previdno držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.

15

Namestite pritrdilni vijak.



16

Privijte zgornji pritrdilni element blažilnika. Uporabite 12-točkovni nastavek Št. 21. Uporabite izvijač z zatikalom.




17

Obdelajte namestitvene sedeže amortizerja. Uporabite bakreno mast.



18

Namestite pritrdilni vijak.

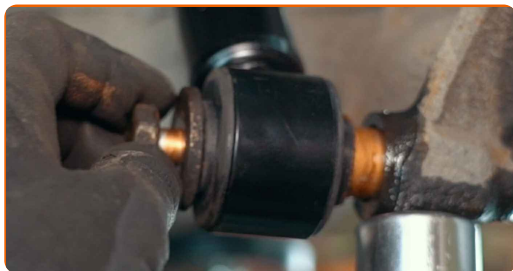

19

Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.



Menjava: amortizerja – Renault Megane Scenic. AUTODOC nasvet:

- Za pravilno zategovanje pritrdilnih elementov morate komponente vzmetenja dvigniti v njihov delovni položaj.

20

Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite 12-točkovni nastavek Št. 21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 100 Nm.



- 21 Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 100 Nm.



- 22 Odstranite opornik izpod nosilca zadnje osi.



AUTODOC priporoča:

- Renault Megane Scenic – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

- 23 Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.



- 24 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.




25

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



26

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

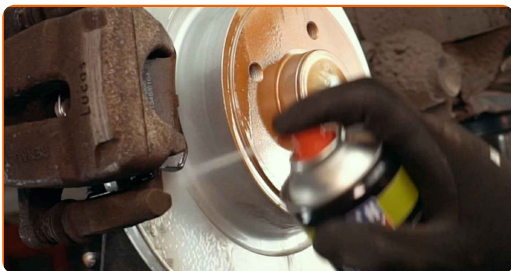


AUTODOC priporočja:

- Menjava: amortizerja – Renault Megane Scenic. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

27

Namestite kolo.

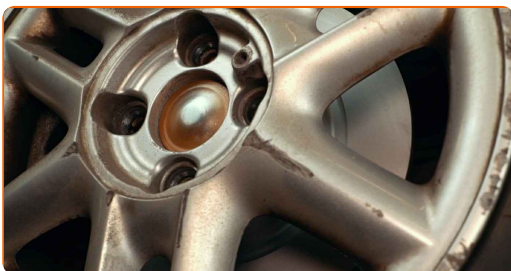

AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Renault Megane Scenic

28

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19




29

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.



30

Odstranite dvigalke in kline.

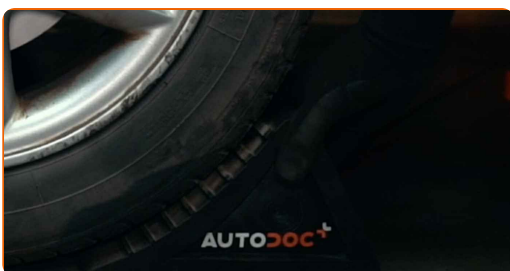

ODLIČNO OPRAVLJENO! 👍

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA RENAULT

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA RENAULT MEGANE
SCENIC**

AMORTIZER ZA RENAULT: KUPITE ZDAJ

**AMORTIZER ZA RENAULT MEGANE SCENIC: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.