




Kako zamenjati avtodel
mikro jermen na avtu
Renault Megane Scenic
– vodnik menjave

VIDEO VODIČ

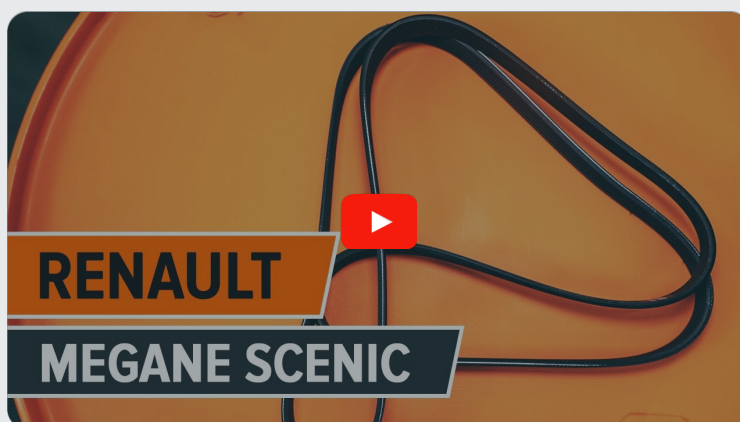

i Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V bivalent, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 e, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.4, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 2.0 16V, RENAULT Kangoo I (KC) 1.4, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.4, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6 16V, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.4, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 1.8 16V, RENAULT Laguna I Estate (K56) 1.8 16V, RENAULT Laguna I Estate (K56) 1.6 16V, RENAULT Espace III (JE) 2.0 16V, RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.6 Hi-Flex, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 1.6 16V, (+ 69)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – RENAULT MEGANE SCENIC. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №13
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Križni izvijač
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


AUTODOC priporoča:

- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Renault Megane Scenic – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov.

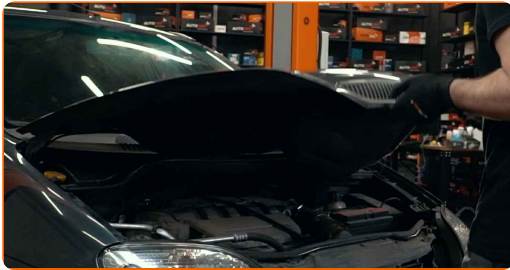

2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov. Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



4

Dvignite avto.




Menjava: mikro jermena – Renault Megane Scenic. AUTODOC nasvet:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

5


Odvijte vijake kolesa.

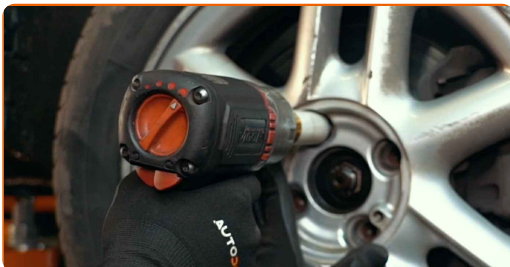


AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Renault Megane Scenic


6 Odstranite kolo.

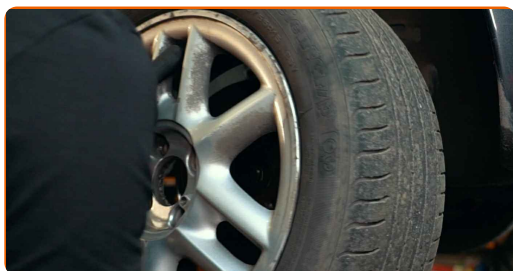


7 Odvijte in odstranite pritrdilne elemente za blatnike. Uporabite Phillips križni izvijač.

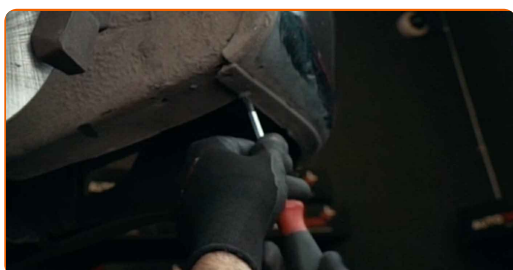

8 Odstranite pokrov blatnikov.

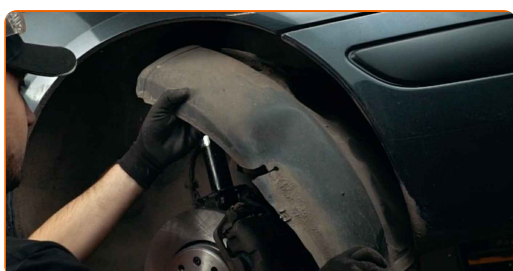

9 Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №13.

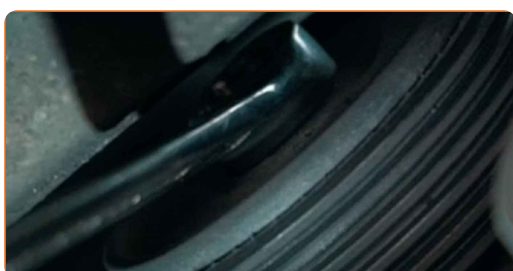

10 Odstranite rebrasti jermen.




Menjava: mikro jermena – Renault Megane Scenic. Strokovnjaki priporočajo:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

11

Namestite rebrasti jermen.

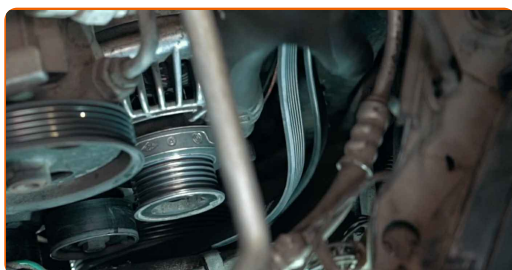


AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.


12

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №13.

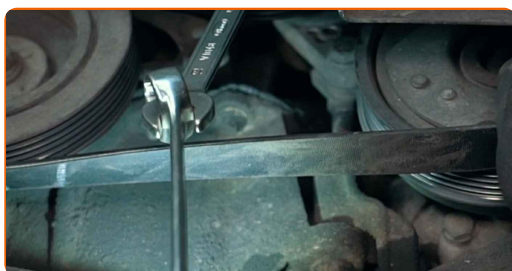

13


Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj. Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

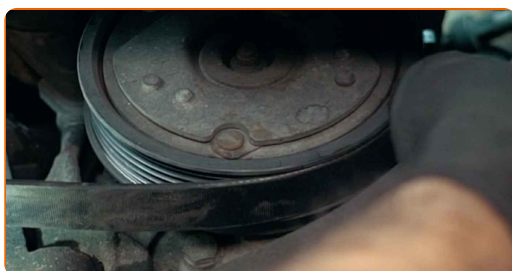


- 14 Večkrat zavrtite ročično gred, da preverite, ali novi rebrasti jermen deluje pravilno. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 15 Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje.

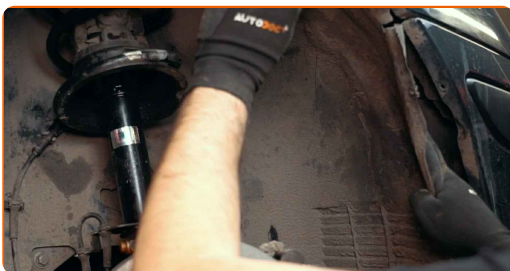

- 16 Namestite in zategnite pritrdilne elemente pokrova blatnika. Uporabite kombinirani ključ №13.

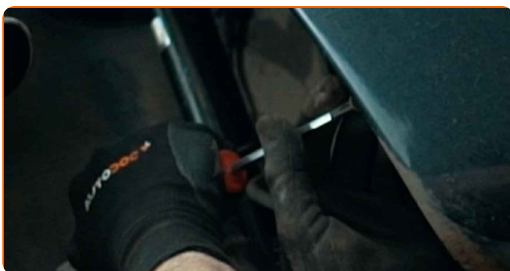

- 17 Namestite kolo.

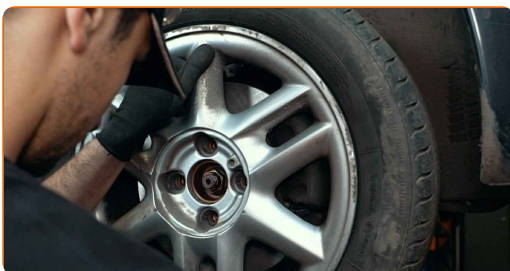


AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Renault Megane Scenic


18 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



19 Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.

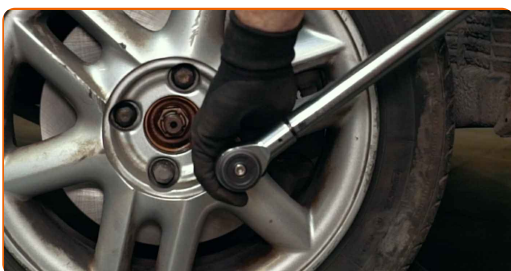

20 Odstranite dvigalke in kline.

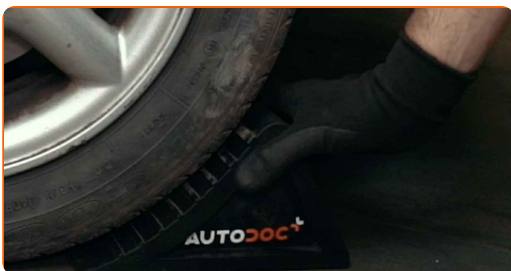


21 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



22 Ugasnite motor.


23

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

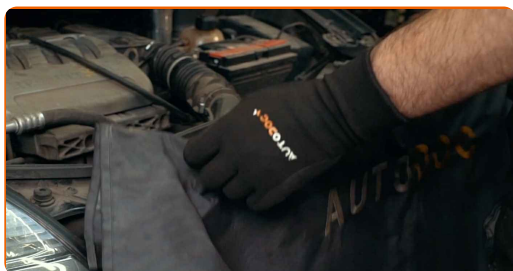

24

Zaprite pokrov.

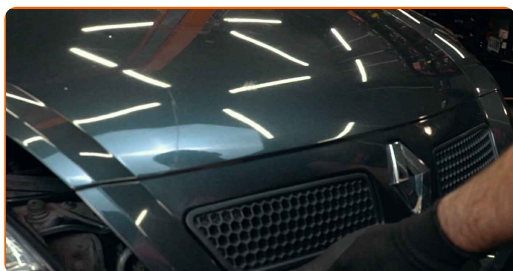**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 👍**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA RENAULT

MIKRO JERMEN: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA RENAULT MEGANE
SCENIC**

MIKRO JERMEJ ZA RENAULT: KUPITE ZDAJ

**MIKRO JERMEJ ZA RENAULT MEGANE SCENIC:
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.