



Kako zamenjati avtodel  
amortizer prtljažnih vrat  
na avtu **Renault Megane  
Scenic** – vodnik menjave

## VIDEO VODIČ




### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT Megane Scenic (JA) 1.4 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 e, RENAULT Megane Scenic (JA) 2.0 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dT, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 D, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dTi, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6, RENAULT Megane Scenic (JA) 2.0 RXE 4x4, (+ 5)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: AMORTIZERJEV PRTLJAŽNIKA – RENAULT  
MEGANE SCENIC. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:**

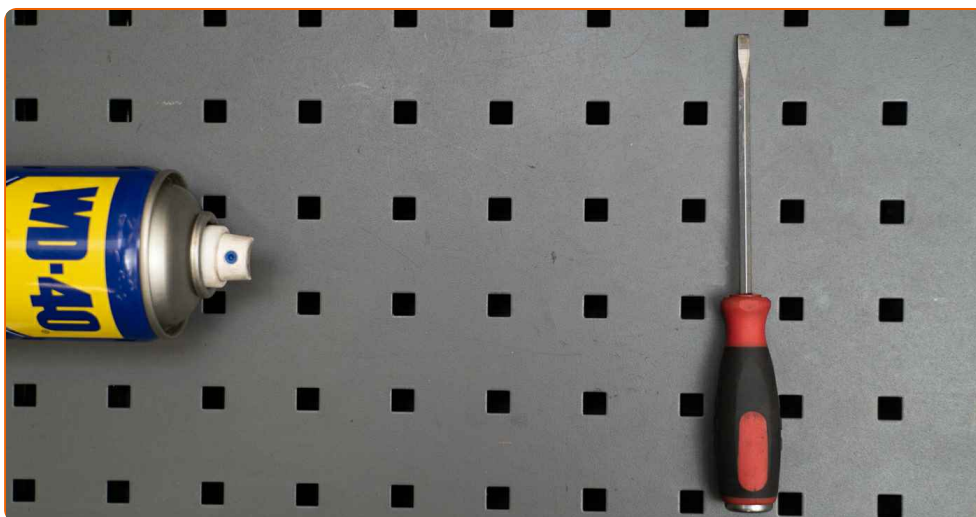

- Sprej WD-40
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Ploščati Izvijač

**KUPITE ORODJA**

Menjava: amortizerjev prtljažnika – Renault Megane Scenic. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Levo in desno plinsko vzmet vrat prtljažnika je potrebno zamenjati istočasno.
- Postopek menjave je enak za desno in levo plinsko vzmet vrat prtljažnika.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Renault Megane Scenic – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov motorja.




2

Podprite vrata prtljažnika. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

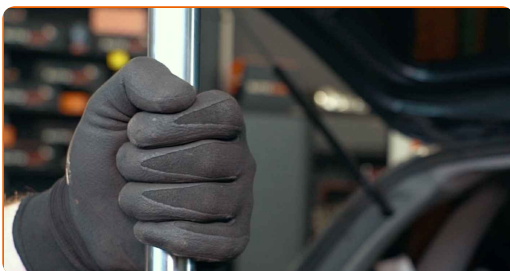

3

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vrati prtljažnika. Uporabite ploščat izvijač.

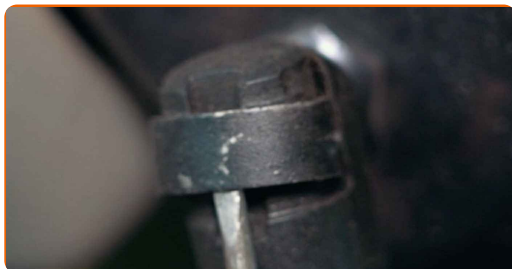


### Menjava: amortizerjev prtljažnika – Renault Megane Scenic. Nasvet:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika pri odstranjevanju plinskih vzmeti.

4

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila. Uporabite ploščat izvijač.

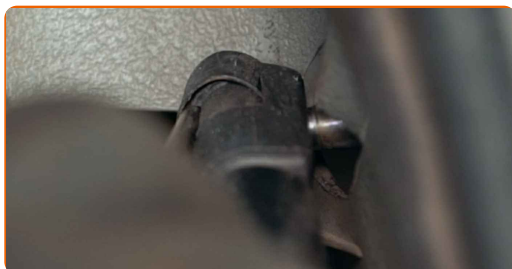


### AUTODOC priporoča:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika pri odstranjevanju plinskih vzmeti.

5

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila. Uporabite ploščat izvijač.

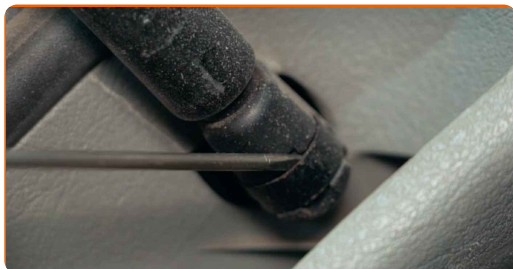


Menjava: amortizerjev prtljažnika – Renault Megane Scenic. AUTODOC priporoča:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika pri odstranjevanju plinskih vzmeti.

6

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vrati prtljažnika. Uporabite ploščat izvijač.

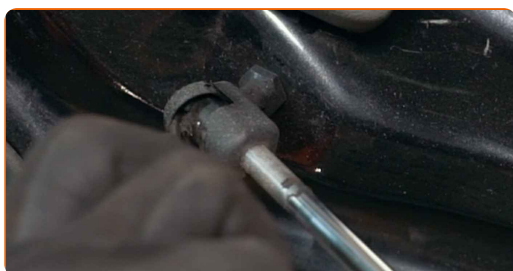

AUTODOC priporoča:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika pri odstranjevanju plinskih vzmeti.

7

Odstranite plinsko vzmet vrat prtljažnika.



8

Očistite sedež za namestitve plinske vzmeti prtljažnika. Uporabite sprej WD-40.



9

Namestite novo plinsko vzmet vrat prtljažnika.



### Menjava: amortizerjev prtljažnika – Renault Megane Scenic. AUTODOC nasvet:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika med nameščanjem plinskih vzmeti.

10

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila.




11

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vrati prtljažnika.



12

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vrati prtljažnika.

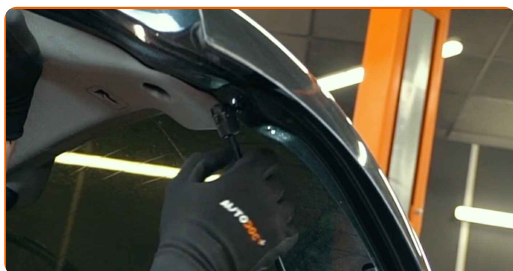


13

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila.



14

Odsranite hidravlično dvigalo za menjalnik.

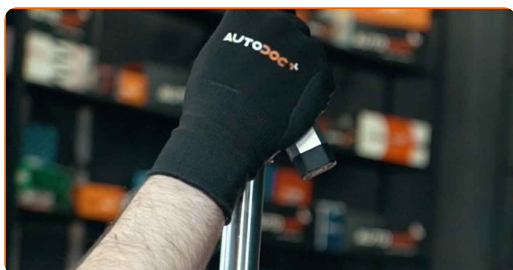


Menjava: amortizerjev prtljažnika – Renault Megane Scenic. Nasvet:

- Preverite delovanje plinskih vzmeti vrat prtljažnika po njihovi namestitvi.



15

Zaprte pokrov prtljažnika.

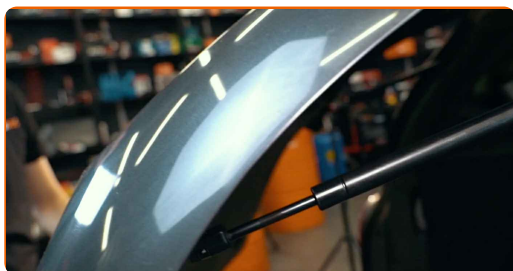**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 👍[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA RENAULT**

**AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA RENAULT MEGANE  
SCENIC**

**AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT ZA RENAULT: KUPITE ZDAJ**

**AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT ZA RENAULT MEGANE  
SCENIC: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.