

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
zavorne klešče zadaj na
avtu **MERCEDES-BENZ**
CLK (C208) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 200 (208.335), MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 230 Kompressor (208.347), MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 200 Kompressor (208.345), MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 200 Kompressor (208.344), MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 230 Kompressor (208.348)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:
MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 200 (210.035)

MENJAVA: ZAVORNE KLEŠČE – MERCEDES-BENZ CLK (C208). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Tesnilo
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №9
- Ključ za zavorno cev št. 14
- Pogonska vtičnica št. 17
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati Izvijač
- Lomilka
- Kladivo
- Izbijač
- Držalo zavorne cevi
- Črpalka za menjavo zavorne tekočine
- Podložni klin

Kupite orodja


Menjava: zavorne klešče – MERCEDES-BENZ CLK (C208). AUTODOC nasvet:

- Postopek zamenjave je enak za leve in desne zavorne čeljusti na isti osi.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – MERCEDES-BENZ CLK (C208) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

2 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

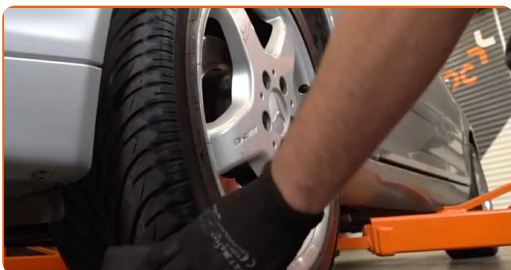


3 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



4 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

5

Odvijte vijake kolesa.

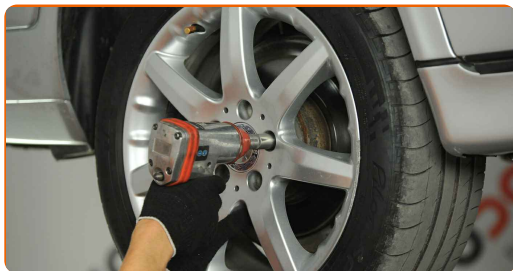

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. MERCEDES-BENZ CLK (C208)

6

Odstranite kolo.




7

Odstranite zaklepne sponke zavornih ploščic. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo.




8


Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.

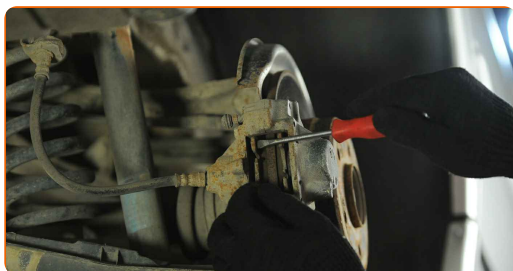


9 Odstranite zavorne čeljusti. Uporabite ploščat izvijač.

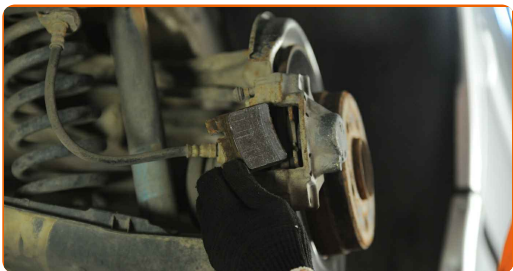

10 Stisnite zavorno cev s pomočjo objemke zavorne cevi.

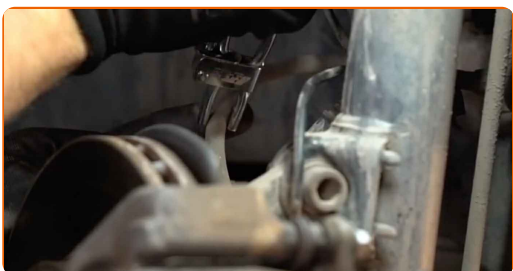


11 Odvijte pritrditve zavorne cevi. Uporabite ključ za matice št. 14.

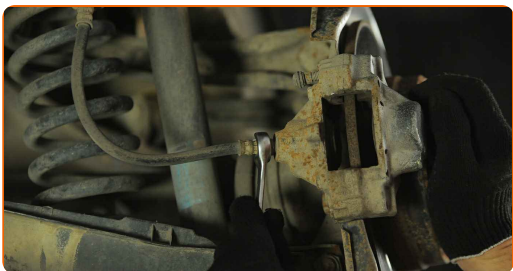

12 Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

13 Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.

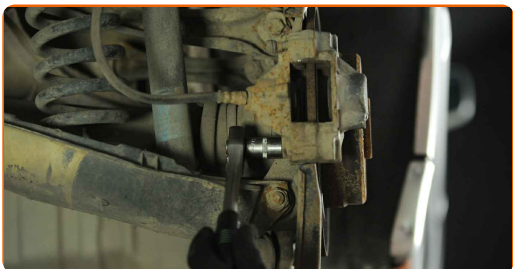

14 Odstranite pritrdilne vijake (2 kosa).

15 Odstranite zavorne čeljusti.



16 Odklopite zavorno cev.



17 Obdelajte zavorno cev. Uporabite čistilo zavor.

AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavorne klešče – MERCEDES-BENZ CLK (C208). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

18 Namestite in pritrdite zavorno cev v novo čeljust.




19

Odstranite objemko zavorne cevi.



20

Namestite zavorno čeljust in jo privijte.

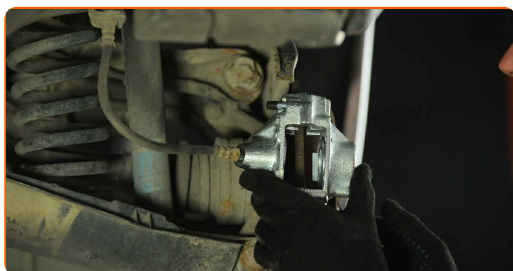

21

Obdelajte pritrdilne vijake. Uporabite tesnilo.




22

Namestite pritrdilna vijaka (2 kosa).


23

Zategnite pritrdilne elemente zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.

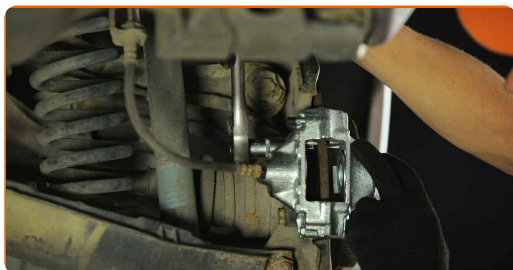


24

Namestite zavorne ploščice.

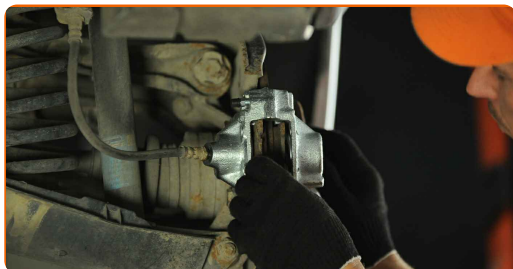

25

Namestite zaklepne sponke zavornih ploščic. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo. Uporabite ploščat izvijač.

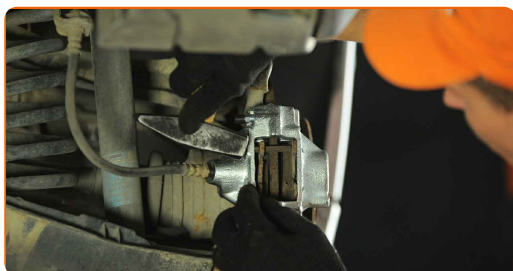


26

Povežite komplet črpalke za menjavo zavorne tekočine z vijakom.


27

Odstranite vijak črpalke za menjavo zavorne tekočine. Uporabite kombinirani ključ №9.

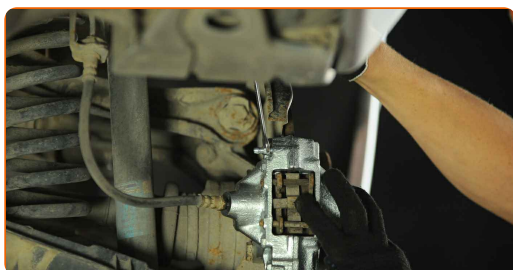

28

Spustite sistem zavorne čeljusti. Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.

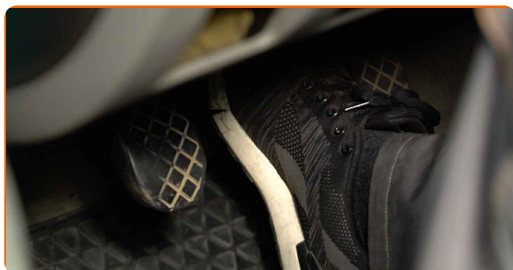

- 29** Zategnite prezračevalni vijak sedlo zavore. Uporabite kombinirani ključ N°9. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 11 Nm.



- 30** Odstranite komplet črpalke zavorne tekočine.

- 31** Očistite umazanijo z vijaka zavorne cevi. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: zavorne klešče – MERCEDES-BENZ CLK (C208). AUTODOC priporoča:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

- 32** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



33

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporočja:

- Menjava: zavorne klešče – MERCEDES-BENZ CLK (C208). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

34

Namestite kolo.



AUTODOC priporočja:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. MERCEDES-BENZ CLK (C208)

35

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



- 36** Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



- 37** Odstranite dvigalke in kline.



Menjava: zavorne klešče – MERCEDES-BENZ CLK (C208). Strokovnjaki priporočajo:

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

- 38** Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.

Menjava: zavorne klešče – MERCEDES-BENZ CLK (C208). AUTODOC nasvet:

- Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZAVORNE KLEŠČE: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.