

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
vžigalna tuljava na avtu  
**MERCEDES-BENZ CLK**  
**(C208)** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200 2.0 Kompresor (208.344), MERCEDES-BENZ CLK (C208) 230 2.3 Kompresor (208.348)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:  
MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W203) C 200 Kompresor (203.045)

**MENJAVA: VŽIGALNE TULJAVE – MERCEDES-BENZ CLK (C208). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Nasadni ključ št. HW5
- Pogonska vtičnica št. E8
- Navorni ključ
- Ploščati izvijač
- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Preveleka za blatnik

**Kupite orodja**

**Menjava: vžigalne tuljave – MERCEDES-BENZ CLK (C208). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Postopek zamenjave je enak pri vžigalnih tuljavah vseh valjev.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – MERCEDES-BENZ CLK (C208) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

**ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**

**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**3** Odvijte vijake pokrova motorja (3 kosi). Uporabite imbus št. HW5.



**4** Odstranite pokrov motorja.



**5** Odklopite konektor z vžigalne tuljave.



**6** Odvijte nosilec vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ N°E8.



**7** Izvlecite vžigalno tuljavo iz vdolbine za vžigalno svečko.




**8** Obdelajte konico vžigalne tuljave. Uporabite visokotemperaturno mast. Uporabite ploščat izvijač.



- 9** Vnesite novo vžigalno tuljavo v vdolbino za vžigalno svečko. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



- 10** Zategnite pritrditev vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №E8. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 9 Nm.

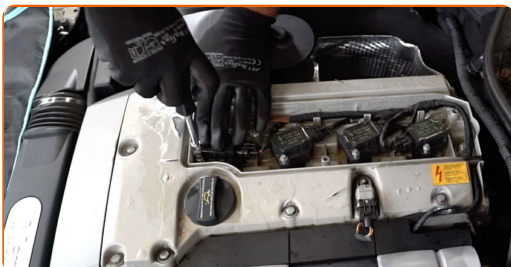

- 11** Priključite konektor vžigalne tuljave.



- 12** Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite. Uporabite imbus št. HW5.



- 13** Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

- 14** Ugasnite motor.

**15** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

**16** Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**VŽIGALNA TULJAVA: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.