



Kako zamenjati avtodel  
zavorne ploščice zadaj na  
avtu **MERCEDES-BENZ**  
**CLK kabriolet (A208)** –  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ CLK kabriolet (A208) 200 2.0 Kompressor (208.445), MERCEDES-BENZ CLK kabriolet (A208) 230 2.3 Kompressor (208.447), MERCEDES-BENZ CLK kabriolet (A208) 320 3.2 (208.465), MERCEDES-BENZ CLK kabriolet (A208) 430 4.3 (208.470), MERCEDES-BENZ CLK kabriolet (A208) 55 AMG 5.4 (208.474), MERCEDES-BENZ CLK kabriolet (A208) 200 2.0 Kompressor (208.444), MERCEDES-BENZ CLK kabriolet (A208) 230 2.3 Kompressor (208.448)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:

MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W203) C 240 (203.061)

**MENJAVA: ZAVORNIH PLOŠČIC – MERCEDES-BENZ  
CLK KABRIOLET (A208). SEZNAM ORODJA, KI GA  
BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Čistilna krtača iz najlona
- Univerzalni čistilni sprej
- Čistilo zavor
- Pasta proti cviljenju
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Nasadni ključ za kolo №17
- Kladivo
- Izbijač
- Lomilka
- Podložni klin

**Kupite orodja**

**Menjava: zavornih ploščic – MERCEDES-BENZ CLK kabriolet (A208).  
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Izvedite zamenjavo zavornih oblog vseh ploščic na posamezni osi. To bo omogočilo bolj učinkovito zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za vse zavorne ploščice na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

**ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**

**1** Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.


**2** Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

**3** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



**4** Vzdigajte zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

**5** Odvijte vijake kolesa.

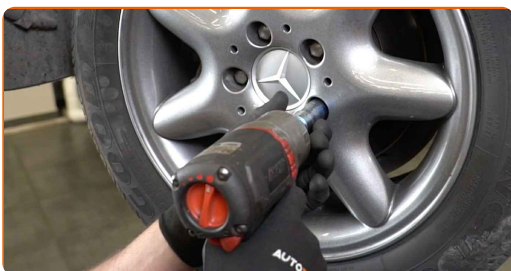

**AUTODOC priporoča:**

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. MERCEDES-BENZ CLK kabriolet (A208)


**6**

Odstranite kolo.



**7**

Očistite pritrdilne elemente zavornih ploščic. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

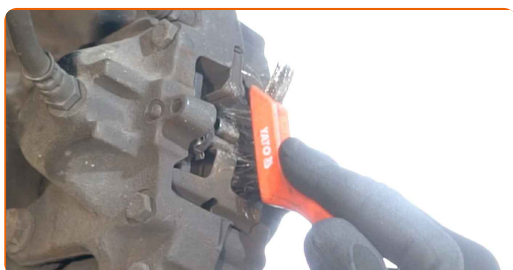


**8**

Odstranite zatič za fiksiranje zavorne ploščice. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo.



**9**

Odstranite zadrževalno vzmet zavornih ploščic.

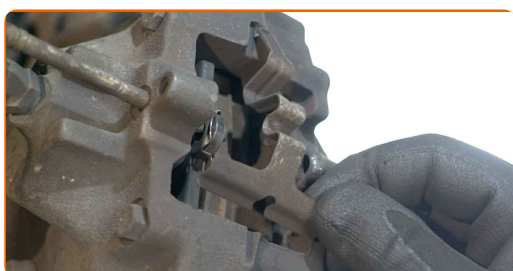

**10** Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.




**11** Odstranite zavorne čeljusti.



**Menjava: zavornih ploščic – MERCEDES-BENZ CLK kabriolet (A208). Nasvet:**

- Merite debelino zavornega diska. Ko doseže vrednost obrabe, je potrebno zamenjati rezila.


**12** Obdelajte bat okvirja kolutne zavore. Uporabite čistilno krtačo iz najlona. Uporabite čistilo zavor.

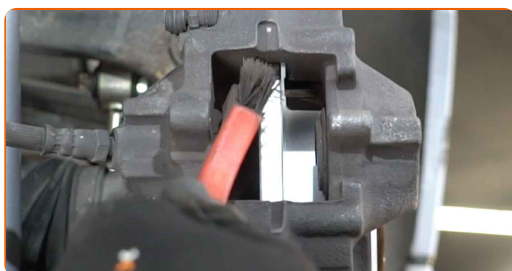


**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: zavornih ploščic – MERCEDES-BENZ CLK kabriolet (A208). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

**13** Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite lomilko (2 kosa).

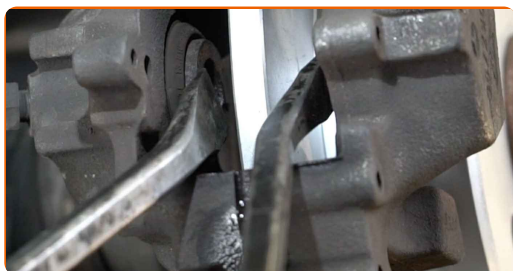


**14** Obdelajte zavorne ploščice na območju, kjer se njihova površina stika z držalom sedla zavore. Uporabite pasto proti cviljenju.

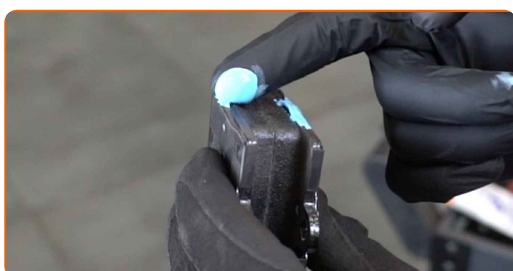

Menjava: zavornih ploščic – MERCEDES-BENZ CLK kabriolet (A208).  
AUTODOC priporoča:

- Poskrbite, da je površina plošče čista pred namestitvijo blazinice.


**15** Namestite nove zavorne plošče.

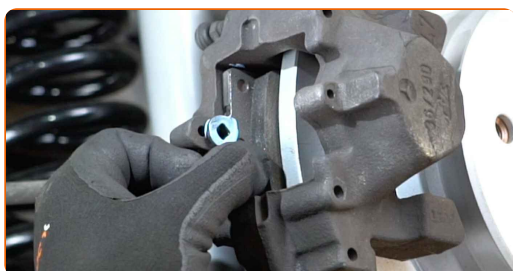


AUTODOC priporoča:

- Poskrbite, da so blazinice z oblogami, nameščene proti disku.


**16** Namestite zadrževalno vzmet zavornih ploščic.

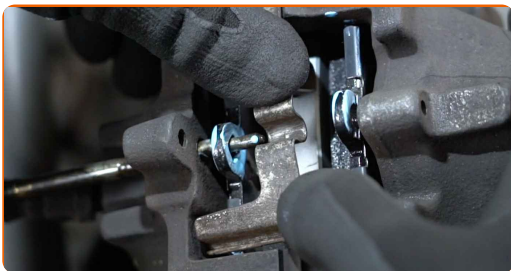

**17** Namestite zatič za fiksiranje zavorne ploščice. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo.

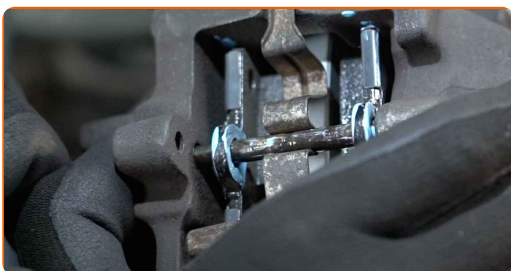

**18** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolot stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

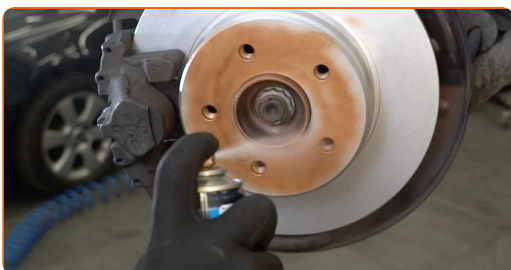

**19** Očistite površino zavornih kolotov. Uporabite čistilo zavor.




Menjava: zavornih ploščic – MERCEDES-BENZ CLK kabriolet (A208).  
Strokovnjaki priporočajo:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.



20

Namestite kolo.

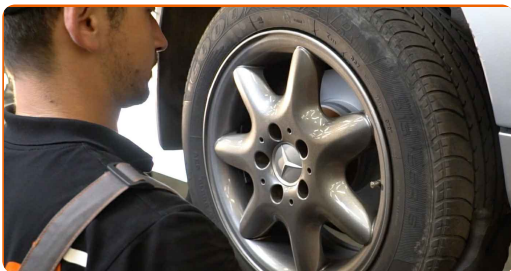


### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. MERCEDES-BENZ CLK kabriolet (A208)


21

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

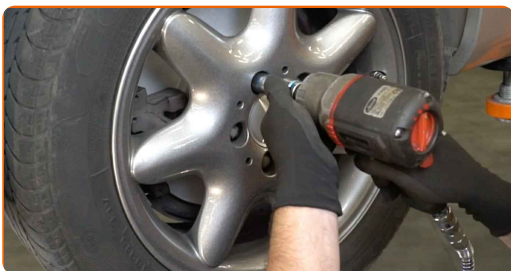


22

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

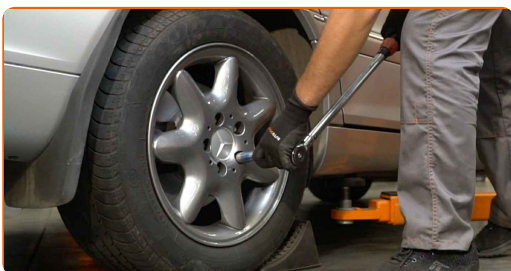

23

Odstranite dvigalke in kline.

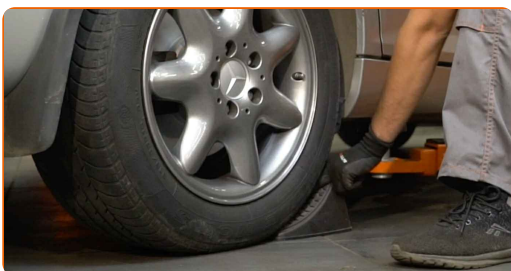

Menjava: zavornih ploščic – MERCEDES-BENZ CLK kabriolet (A208).  
AUTODOC nasvet:

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

24

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.

AUTODOC priporoča:

- MERCEDES-BENZ CLK kabriolet (A208) – Ne da bi zagnali motor, večkrat pritisnite zavorni pedal, dokler ne čutite, da je trden.
- Prvi 150-200 km po menjavi zavornih ploščic zavirajte postopoma. Izognite se nepotrebemu in naglemu ustavljanju.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**


## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**ZAVORNE PLOŠČICE: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.