



Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu
MERCEDES-BENZ CLS
(C219) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:


MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 320 CDI (219.322), MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 CDI (219.322), MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 320 CDI, MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 CDI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:

MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 270 CDI (211.016)

MENJAVA: FILTRA GORIVA – MERCEDES-BENZ CLS (C219). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

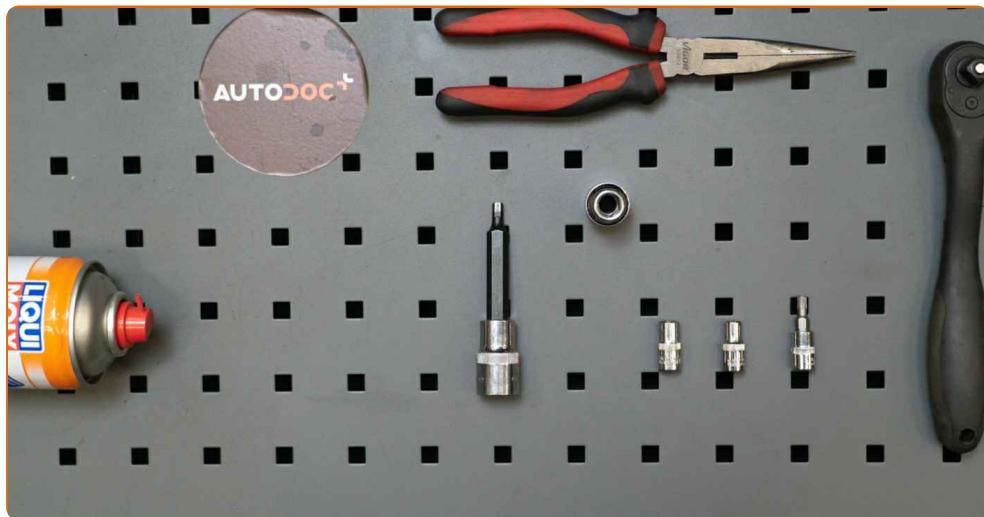

- Univerzalni čistilni sprej
- Nasadni ključ št. H5
- Torx nastavek T25
- Izvijač z zatikalom
- Pogonska vtičnica št. 5.5
- Okrogle klešče
- Pogonska vtičnica št. 7
- Ročna črpalka za gorivo
- Pogonska vtičnica št. 10
- Prevleka za blatnik

[Kupite orodja](#)

Menjava: filtra goriva – MERCEDES-BENZ CLS (C219). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zagotovite ustrezeno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – MERCEDES-BENZ CLS (C219) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Odvijte pritrdilni element pokrova motorja. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.
- 4 Odvijte pritrdilne elemente zadnjega dela pokrova motorja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 5 Odstranite zadnji del pokrova motorja.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: filtra goriva – MERCEDES-BENZ CLS (C219). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

6

Odstranite pokrov motorja.

AUTODOC priporoča:

- Menjava: filtra goriva – MERCEDES-BENZ CLS (C219). Da preprečite poškodbo dela med odstranjevanjem, ne uporabljajte prekomerne sile.


7

Očistite ohišje in pokrov filtra za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



8

Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.

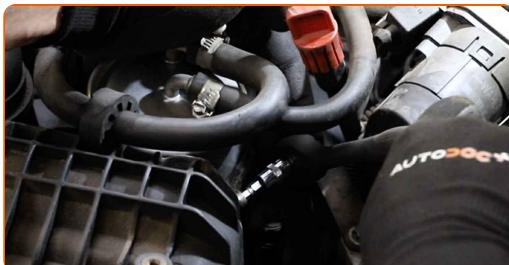

9

Sprostite pritrdilne objemke cevi filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №5.5. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.



10

Odstranite cevi iz filtra goriva. Uporabite okrogle klešče.



Menjava: filtra goriva – MERCEDES-BENZ CLS (C219). Nasvet:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

11

Odstranite filter za gorivo.



12

Namestite nov filter za gorivo.



Menjava: filtra goriva – MERCEDES-BENZ CLS (C219). AUTODOC nasvet:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- MERCEDES-BENZ CLS (C219) – Pomembno je, da uporabljate le visokokakovostne filtre.

13

Očistite ohišje in pokrov filtra za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



14

Pritrdite cev na filter za gorivo.




15

Zategnite pritrdilno objemko cevi filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №5.5. Uporabite izvijač z zatikalom.



16

Nekajkrat stisnite pumpico za gorivo, dokler ne postane trda. Uporabite ročno črpalko za gorivo.

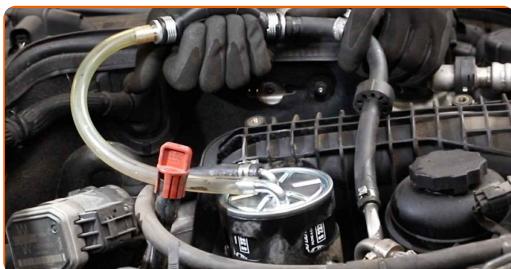


17

Pritrdite cev na filter za gorivo.



18

Zategnite pritrdilno objemko cevi filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

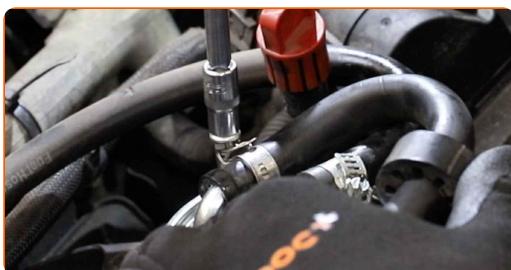

19

Očistite ohišje in pokrov filtra za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



20

Privijte namestitveni nosilec filtra za gorivo. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.



21

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



22

Ugasnite motor.

23

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.

AUTODOC priporoča:

- Menjava: filtra goriva – MERCEDES-BENZ CLS (C219). Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje del.

24

Privijte pritrdilne elemente pokrova motorja. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.

25

Postavite zadnji del pokrova motorja nazaj na njegovo mesto.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: filtra goriva – MERCEDES-BENZ CLS (C219). Da preprečite poškodbo dela med vgradnjo, ne uporablajte prekomerne sile.

26

Privijte pritrdilne elemente zadnjega dela pokrova motorja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



27

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

28

Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO!

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.