




Kako zamenjati avtodel  
amortizerjev pokrova  
motorja na avtu

**Mercedes W201** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ

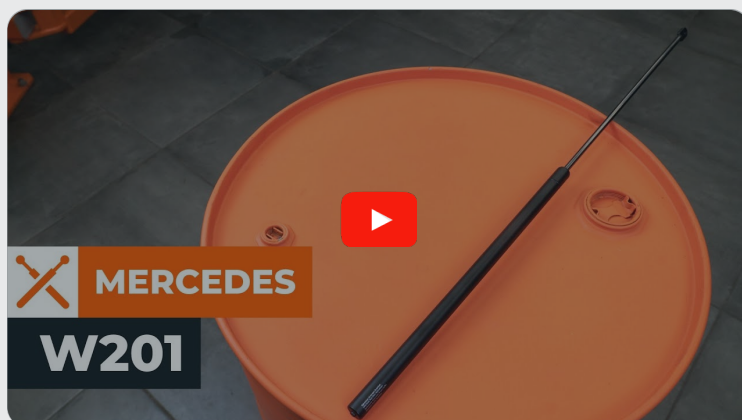

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution (201.036), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 (201.035), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution II, (+ 1)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: AMORTIZERJI POKROVA MOTORJA –  
MERCEDES W201. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:



• Kombinirani ključ №13

• Preveleka za blatnik

**KUPITE ORODJA**

Menjava: amortizerji pokrova motorja – Mercedes W201. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

**MENJAVA: AMORTIZERJI POKROVA MOTORJA – MERCEDES W201. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:**


1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

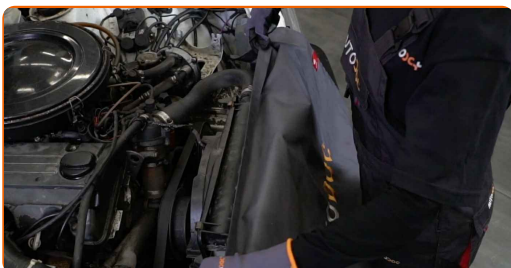

3

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje vzmet pokrova motorja s karoserijo. Uporabite kombinirani ključ №13 (2 kosa).

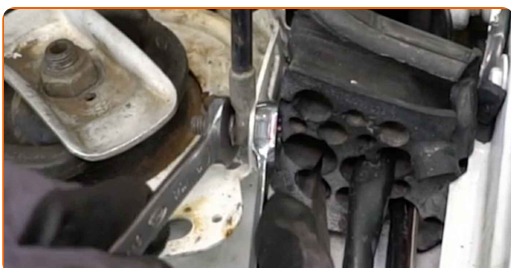


Menjava: amortizerji pokrova motorja – Mercedes W201. AUTODOC priporoča:

- Da se izognete poškodbam, pokrov motorja pritrdite z dodatnim nosilcem.


4

Odstranite pritrdilni vijak.

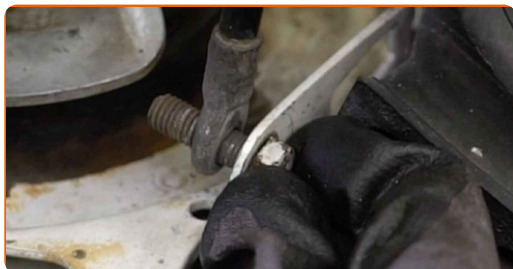


5

Odstranite vzmet pokrova motorja.

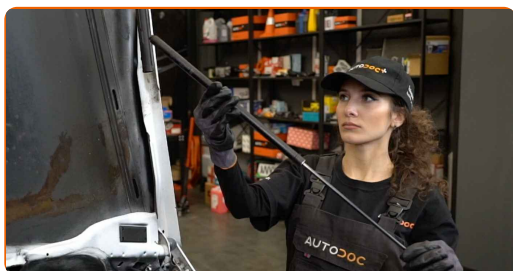


6

Namestite novo vzmet pokrova motorja.

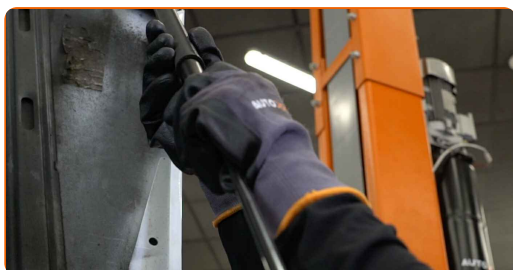


7


Namestite pritrdilni vijak.

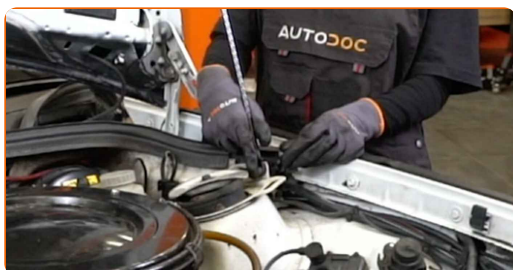


- 8 Privijte pritrdilni element, ki povezuje vzmet pokrova motorja s karoserijo. Uporabite kombinirani ključ №13 (2 kosa).

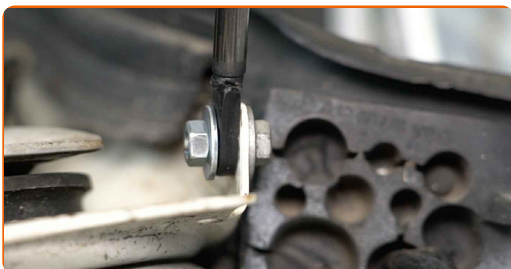

- 9 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

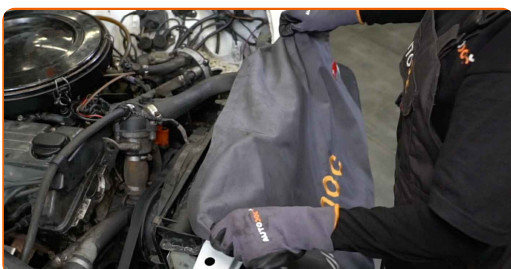

- 10 Zaprite pokrov motorja.

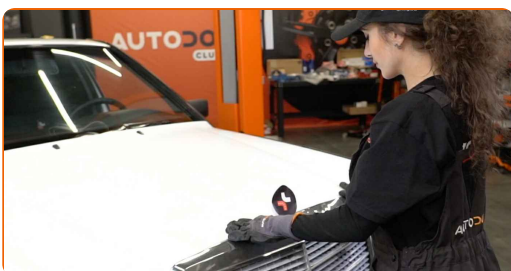


**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

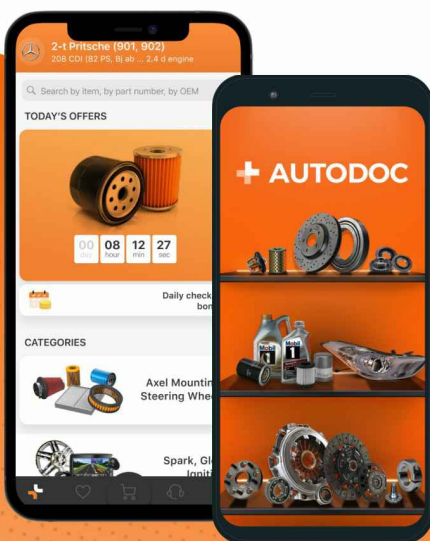

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES**

**AMORTIZERJI POKROVA MOTORJA: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W201**

**AMORTIZERJI POKROVA MOTORJA ZA MERCEDES: KUPITE  
ZDAJ**

**AMORTIZERJI POKROVA MOTORJA ZA MERCEDES W201:  
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.