



Kako zamenjati avtodel
termostat na avtu
Mercedes W201 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 230 E 2.3 (124.023), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 230 TE 2.3 KAT (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 230 CE 2.3 (124.043), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 230 CE 2.3 KAT (124.043), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 230 E 2.3 KAT (124.023), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 230 TE 2.3 (124.083)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: TERMOSTATA – MERCEDES W201. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

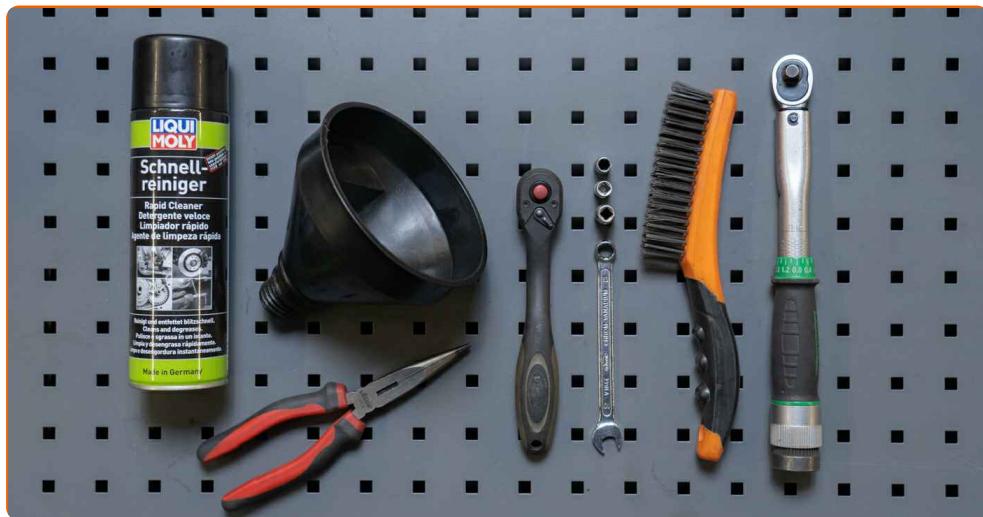

- Žična krtača
- Univerzalni čistilni sprej
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №10
- Pogonska vtičnica št. 7
- Pogonska vtičnica št. 8
- Pogonska vtičnica št. 10
- Izvijač z zatikalom
- Klešče z dolgim nosom
- Lijak
- Posoda za tekočino
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: termostata – Mercedes W201. AUTODOC priporoča:

- Preverite stanje hladilne tekočine vsakič, ko zamenjate termostat. Po potrebi zamenjajte hladilno tekočino.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Mercedes W201 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVA OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

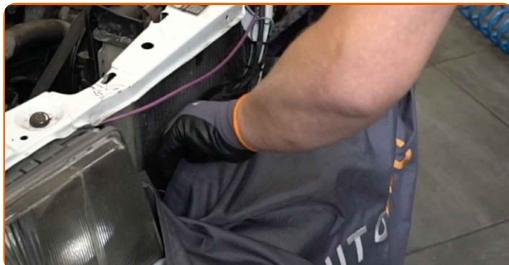

3

Odvijte pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.

4

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

5

Pripravite posodo za tekočine.

6

Odprite odvodno pipo hladilnega sredstva.

**7**

Izpraznite hladilno tekočino iz motorja.



Menjava: termostata – Mercedes W201. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.
- Počakajte, da hladilna tekočina popolnoma odteče iz odtočne luknje.

8

Zaprite odvodno pipo hladilnega sredstva.

9

Sprostite sponko cevi ekspanzijske posode. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.



10

Odklopite cev ekspanzijske posode z ohišja termostata.

**11**

Odstranite cev hladilne tekočine.

**12**


Odvijte pritrdilne elemente ohišja termostata. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

**13**

Odstranite pritrdilne vijke.

**14**

Odstranite termostat skupaj z ohišjem.

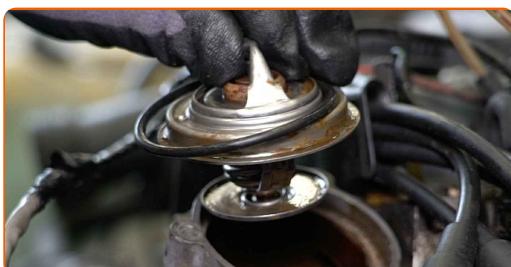

Menjava: termostata – Mercedes W201. Strokovnjaki priporočajo:

- Pozor! Hladilna tekočina lahko pronica skozi cevi hladilne tekočine in ohišja termostata.

15

Očistite vgradni prostor ohišja termostata. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



16

Očistite montažno mesto termostata. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

17

Namestite novi termostat.



18

Namestite ohišje termostata.



Menjava: termostata – Mercedes W201. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pri namestitvi senzorja obvezno uporabite novi O-obroček.

19

Namestite pritrdilna vijaka.



20

Zategnite pritrdilne elemente ohišja termostata. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 12 Nm.



21

Pritrdite cev hladilne tekočine.



22

Pritrdite sponko cevi hladilne tekočine. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.




23

Priklopite cev ekspanzijske posode na ohišje termostata.

**24**

Zategnite sponko cevi ekspanzijske posode. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

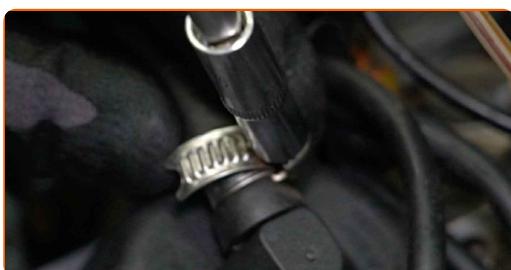**25**

Odstranite pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.

26

Vnesite lijak.

**27**

Nalijte hladilno sredstvo v rezervoar hladilnega sredstva.



Menjava: termostata – Mercedes W201. Nasvet:

- Uporabite le tisto hladilno sredstvo, ki ga priporoča proizvajalec.
- Nivo hladilnega sredstva mora biti na oznaki maks.
- Počakajte, da zrak zapusti sistem.

28

Namestite pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.



29

Privijte pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.



30

Pustite da motor nekaj minut deluje.



AUTODOC priporoča:

- To je potrebno storiti zato, da odstranite odvečen zrak iz hladilnega sistema in da preverite, ali komponente delujejo pravilno.

31

Ugasnite motor.


32

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



33

Zaprite pokrov.

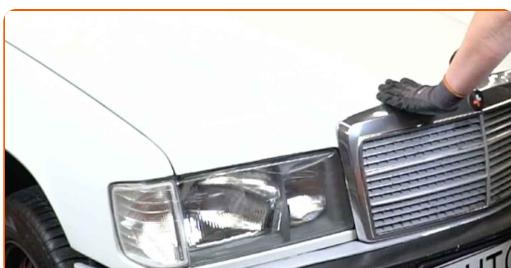**ODLIČNO OPRAVLJENO! ****OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

TERMOSTAT: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W201**TERMOSTAT ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ****TERMOSTAT ZA MERCEDES W201: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.