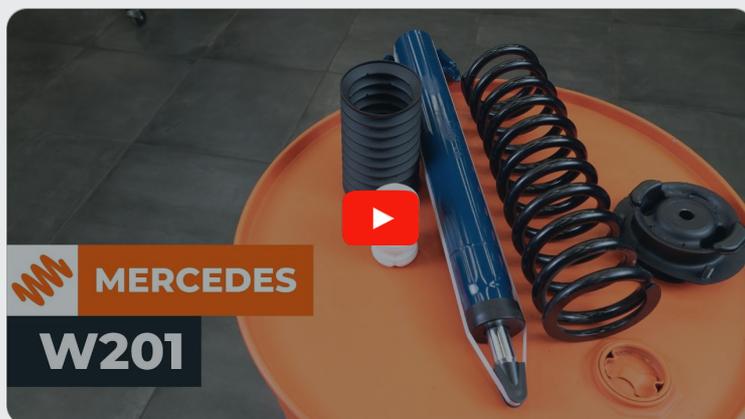


AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
vzmetna noga (blazilnik)
spredaj na avtu

Mercedes W201 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – MERCEDES W201. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Keramična pasta
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №13
- Kombinirani ključ №19
- Kombinirani ključ №22
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 19
- Pogonska vtičnica št. 22
- Nastavek blažilnika št. 19
- Nastavek blažilnika št. 22
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ št. H7
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Ključ za navojne svedre
- Lomilka
- vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Preveleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Mercedes W201. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Oba opornika sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik sprednjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – MERCEDES W201. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3 Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



4 Očistite pritrdilni element batnice vzmetne noge. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



5 Sprostite pritrdilni element batnice vzmetne noge. uporabite poseben nastavek za nasadni ključ za odstranitev blažilnika št. 22. Uporabite imbus št. H7. Uporabite izvijač z zatikalom.



AUTODOC priporočja:

- Ne odvij je popolnoma.

- 6** Razrahljajte pritrdilne elemente zgornjega nosilca vzmetne noge. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Mercedes W201. Nasvet:

- Ne odvij je popolnoma.

- 7** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

- 8** Sprostite vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17. Uporabite udarni nasadni ključ.



- 9** Dvignite avto.



AUTODOC priporoča:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

10

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Mercedes W201

11

Odstranite kolo.



12

Podprite premnik. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



13 Odklopite ožičenje z vzmetne noge.

14 Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



15 Odvijte spodnje pritrdilne elemente vzmetne noge. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.



16 Odvijte pritrdilni element batnice vzmetne noge.

17 Odstranite pritrdilne vijake.



18 Odklopite vzmetno nogo s premnika. Uporabite lomilko.



19 Spustite hidravlično dvigalo menjalnika za 10–15 cm.



AUTODOC priporoča:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

20 Odstranite vzmetno nogo.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Mercedes W201. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Ne dovolite, da bi premnik visel na zavorni cevi ali kabelski napeljavi.

21 Odvijte pritrdilne elemente zgornjega nosilca vzmetne noge.



22 Odstranite nosilec vzmetne noge.



23 Očistite pritrdilno mesto nosilca vzmetne noge. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



24 Očistite pritrdišča vzmetne noge. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



25 Namestite zgornji nosilec vzmetne noge.



26 Privijte pritrdilne elemente zgornjega nosilca vzmetne noge.



27 Namestite protiprašno manšeto in odbojnik.



28 Namestite novo vzmetno nogo.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Mercedes W201. AUTODOC nasvet:

- Pred namestitvijo novega blažilnika ga morate ročno načrpati tri do petkrat.

29 Namestite pritrdilna vijaka.



30 Pritrdite ožičenje na vzmetno nogo.



31 Privijte pritrdilni element batnice vzmetne noge.



32 Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



33 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



34 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite keramično pasto.



35 Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

36 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite izvijač z zatikalom.



37 Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.




38

Odstranite dvigalke in kline.



39

Zategnite pritrdilne elemente zgornjega nosilca vzmetne noge. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 20 Nm.

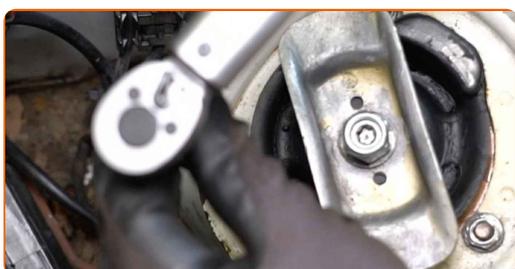

40

Zategnite pritrdilni element batnice vzmetne noge. uporabite poseben nastavek za nasadni ključ za odstranitev blažilnika št. 19. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.



41

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



42

Zaprte pokrov motorja.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W201

AMORTIZER ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ

AMORTIZER ZA MERCEDES W201: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.