



Kako zamenjati avtodel
ležaj amortizerja spredaj
na avtu **Mercedes W201**
– vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – MERCEDES W201. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Keramična pasta
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №13
- Kombinirani ključ №19
- Kombinirani ključ №22
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 19
- Pogonska vtičnica št. 22
- Nastavek blažilnika št. 19
- Nastavek blažilnika št. 22
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ št. H7
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Ključ za navojne svedre
- Lomilka
- vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: ležaja amortizerja – Mercedes W201. AUTODOC priporoča:

- Postopek zamenjave je enak za nastavke na levem in desnem blažilniku sprednjega vzmetenja.
- Vsi sedeži za namestitev sprednjih blažilnikov se morajo zamenjati istočasno.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – MERCEDES W201. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**4**

Očistite pritrdilni element batnice vzmetne noge. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**5**

Sprostite pritrdilni element batnice vzmetne noge. uporabite poseben nastavek za nasadni ključ za odstranitev blažilnika št. 22. Uporabite imbus št. H7. Uporabite izvijač z zatikalom.




AUTODOC priporoča:

- Ne odvij je popolnoma.

6

Razrahljajte pritrdilne elemente zgornjega nosilca vzetne noge. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

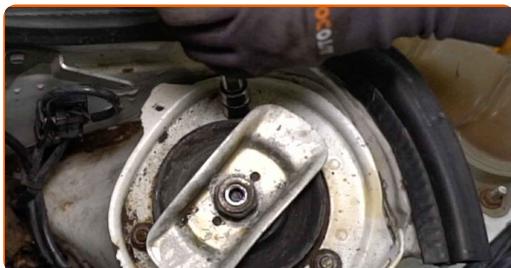

Menjava: ležaja amortizerja – Mercedes W201. Strokovnjaki priporočajo:

- Ne odvij je popolnoma.

7

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

8

Sprostite vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite udarni nasadni ključ.



9

Dvignite avto.



AUTODOC priporoča:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

10

Odvijte vijke kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Mercedes W201

11

Odstranite kolo.



12

Podprite premnik. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



13

Odklopite ožičenje z vzemtne noge.

14

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**15**

Odvijte spodnje pritrdilne elemente vzemtne noge. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.

**16**

Odvijte pritrdilni element batnice vzemtne noge.

17

Odstranite pritrdilne vijke.

**18**

Odklopite vzemtno nogo s premnika. Uporabite lomilko.



19

Spustite hidravlično dvigalo menjalnika za 10–15 cm.



AUTODOC priporoča:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

20

Odstranite vzmetno nogo.



Menjava: ležaja amortizerja – Mercedes W201. AUTODOC nasvet:

- Ne dovolite, da bi premnik visel na zavorni cevi ali kabelski napeljavi.

21

Odvijte pritrdilne elemente zgornjega nosilca vzmetne noge.



22

Odstranite nosilec vzmetne noge.

**23**

Očistite pritrdilno mesto nosilca vzmetne noge. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

**24**

Očistite pritrdišča vzmetne noge. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

**25**

Namestite novi oporni nosilec.


**26**

Privijte pritrdilne elemente zgornjega nosilca vzmetne noge.



27

Namestite protiprašno manšeto in odbojnik.

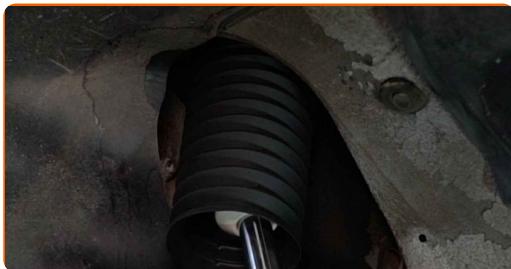**28**

Namestite amortizer.

**29**

Namestite pritrdilna vijaka.

**30**

Pritrdite ožičenje na vzemtno nogu.

**31**

Privijte pritrdilni element batnice vzemtne noge.



32

Pripravite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 110 Nm.

**33**

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

**34**

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite keramično pasto.

**35**

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

36

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite izvijač z zatikalom.



37

Sustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.




38

Odstranite dvigalke in kline.



39

Zategnite pritrdilne elemente zgornjega nosilca vzemtne noge. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 20 Nm.

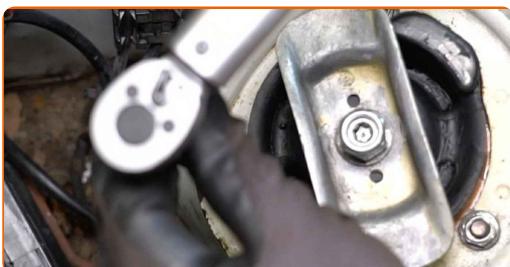

40

Zategnite pritrdilni element batnice vzemtne noge. uporabite poseben nastavek za nasadni ključ za odstranitev blažilnika št. 19. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.



41

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



42

Zaprite pokrov motorja.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W201**LEŽAJ AMORTIZERJA ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ****LEŽAJ AMORTIZERJA ZA MERCEDES W201: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.