



Kako zamenjati avtodel
žarnic za žaromete na
avtu **Mercedes W201** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), (+ 174)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: ŽARNICE ZA ŽAROMETE – MERCEDES
W201. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Dielektrična mast
- Preveleka za blatnik

KUPITE ORODJA


Menjava: žarnice za žaromete – Mercedes W201. Strokovnjaki priporočajo:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: ŽARNICE ZA ŽAROMETE – MERCEDES W201. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:


1

Odprite pokrov.

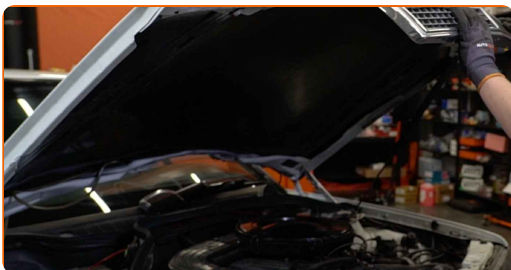


2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

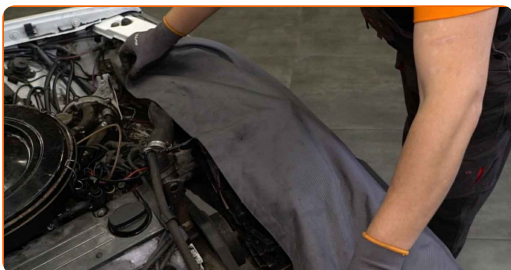

3

Odstranite zadnji pokrov žarometeta.

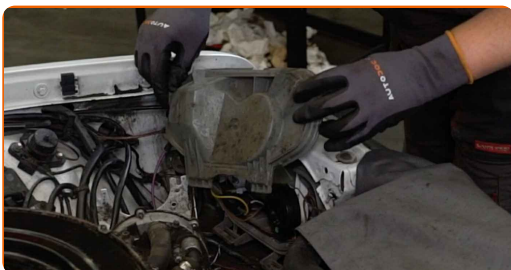

Pozor!

- Postopek zamenjave je identičen za žarnice levega in desnega žaromet.


4 Odklopite priključek meglenske.




5 Potegnite na stran držalo žarnice meglenske.




6 Odstranite žarnico meglenske.

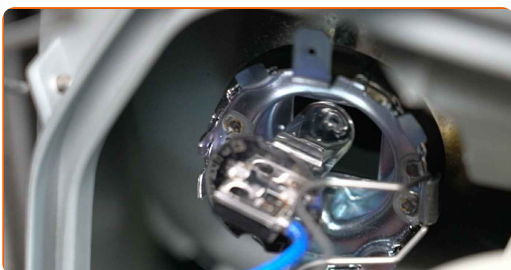

7 Odklopite priključek žarnice kratkega in dolgega svetlobnega snopa.

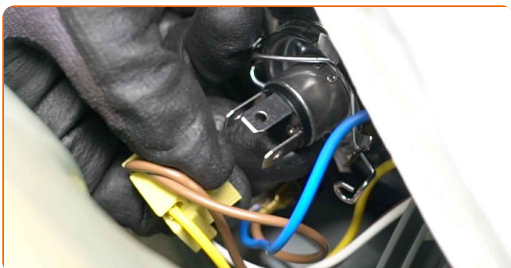


8 Potegnite na stran držalo žarnice s kratkim in dolgim svetlobnim snopom.

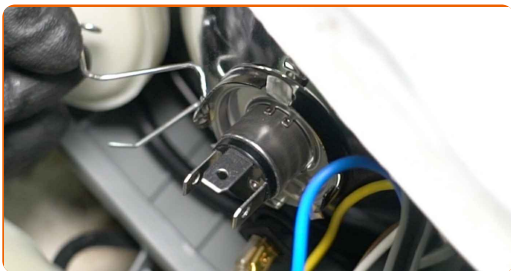

9 Odstranite žarnico kratkega in dolgega svetlobnega snopa.




10 Odstranite držalo žarnice smernika tako, da ga obrnete za približno 30°.

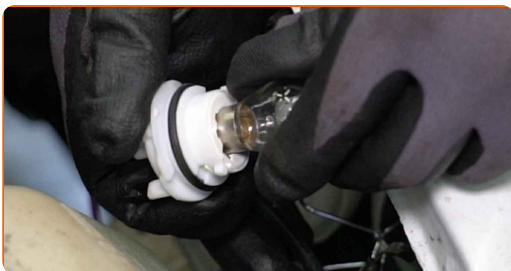

11 Odstranite žarnico smernika.




12 Obdelajte priključke žarnice. Uporabite dielektrično mast.

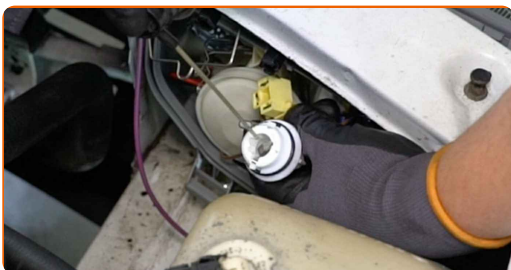

13 V podnožje namestite novo žarnico smernika.



14 Namestite držalo žarnice smernika tako, da ga obrnete za približno 30°.

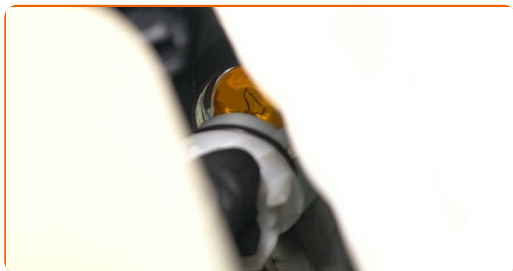

15 Namestite novo žarnico kratkega in dolgega svetlobnega snopa.



Menjava: žarnice za žaromete – Mercedes W201. AUTODOC priporoča:

- Izognite se dotikanju stekla žarnice. Sledovi prstov na njej lahko povzročijo okvaro.


16 Namestite držalo žarnice s kratkim in dolgim svetlobnim snopom.



17 Pritrdite priključek žarnice s kratkim in dolgim svetlobnim snopom.




18 Namestite novo žarnico meglenske.

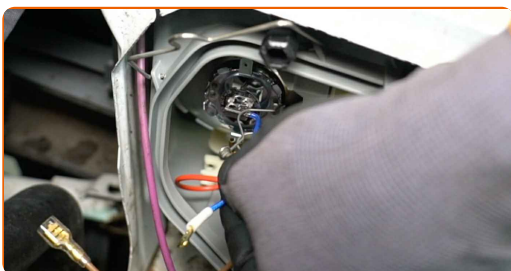


AUTODOC priporoča:

- Izognite se dotikanju stekla žarnice. Sledovi prstov na njej lahko povzročijo okvaro.


19 Namestite držalo žarnice meglenske.

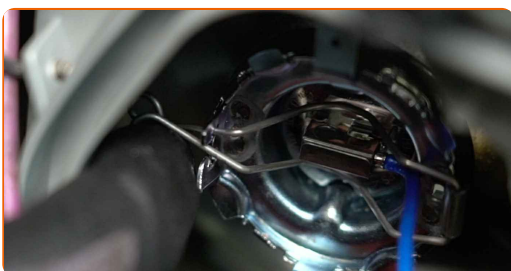

20 Pritrdite priključek žarnice meglenske.

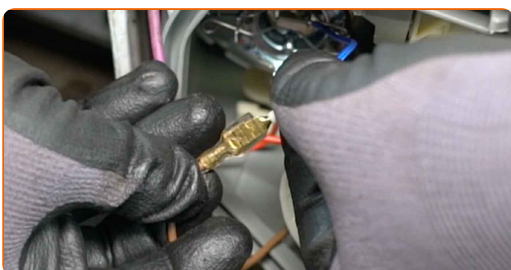


21 Namestite in pričvrstite zadnji pokrov žarometa.

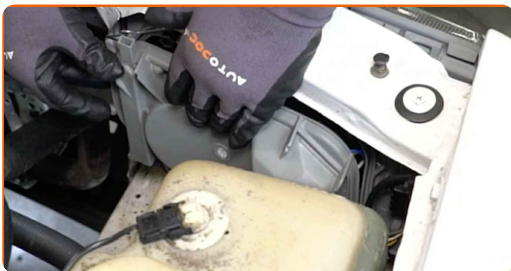

22 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.


23 Zaprite pokrov motorja.

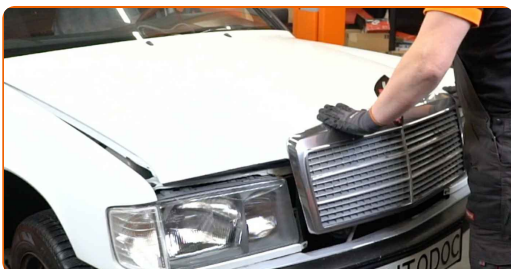


24 Odprite prtlačnik.




25 Sprostite držala pokrova, ki drži žarnice, tako da jih obrnete za približno 90°.

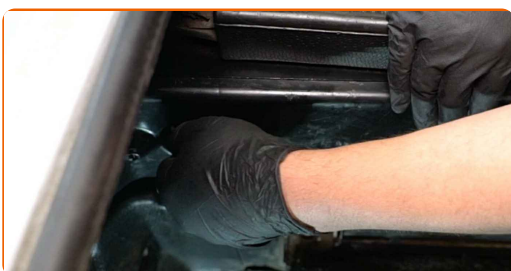


26 Odstranite držalo žarnice skupaj z žarnicami.

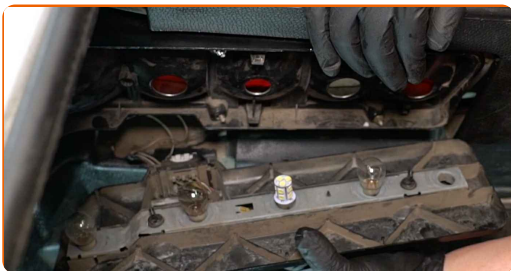


27 Odstranite stare žarnice.

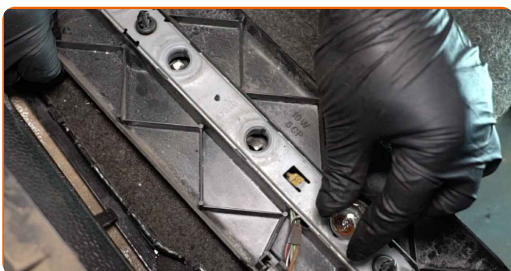


28 Obdelajte terminale držala žarnice na pokrovu. Uporabite dielektrično mast.

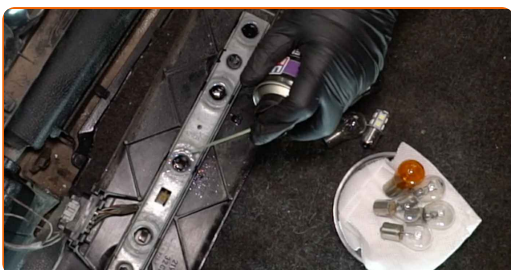

29 Namestite nove žarnice v držalo na pokrovu.

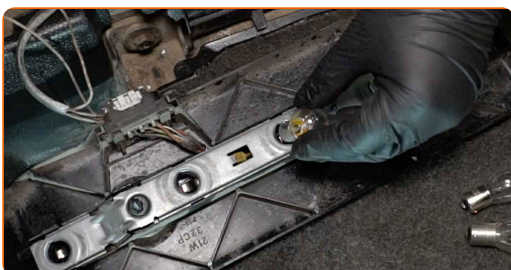

30 Namestite držalo žarnice skupaj z žarnicami.

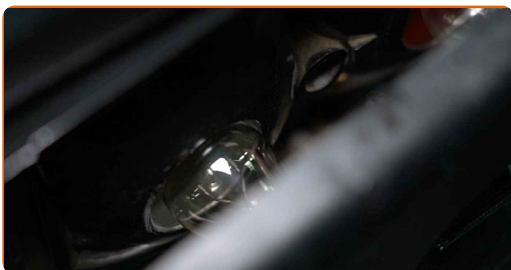

31

Pokrov zafiksirajte na mesto tako, da držala obrnete za približno 90°.




32

Zaprite prtlačnik.



33

Prižgite luči, da preverite, ali nove žarnice delujejo.

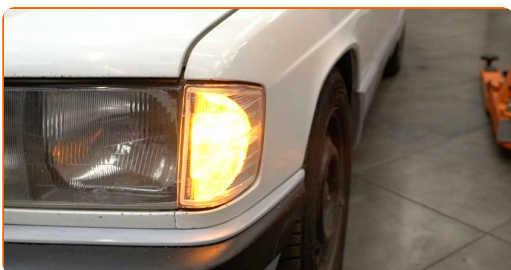

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN
NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

ZARNICA GLAVNEGA ZAROMETA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W201

**ZARNICA GLAVNEGA ZAROMETA ZA MERCEDES: KUPITE
ZDAJ**

**ZARNICA GLAVNEGA ZAROMETA ZA MERCEDES W201:
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.