



Kako zamenjati avtodel  
sprednje luči na avtu  
**Mercedes W201** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ



### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), (+ 3)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: SPREDNJIH LUČI – MERCEDES W201.  
 ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Dielektrična mast
- Pogonska vtičnica št. 10
- Izvijač z zatikalom
- Križni izvijač
- Preveleka za blatnik

**KUPITE ORODJA**


Menjava: sprednjih luči – Mercedes W201. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Postopek menjave je enak za desni in levi žaromet.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: SPREDNJIH LUČI – MERCEDES W201. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:


1

Odprite pokrov.

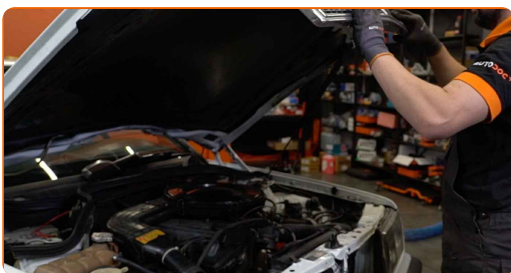


2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

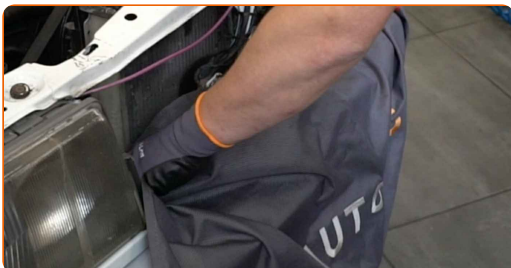


3

Odvijte pritrdilni element obloge žaromet. Uporabite Phillips križni izvijač.

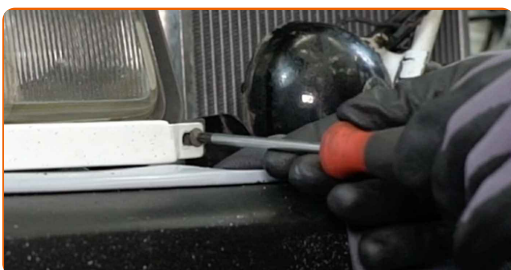

4

Odstranite pritrdilni vijak.

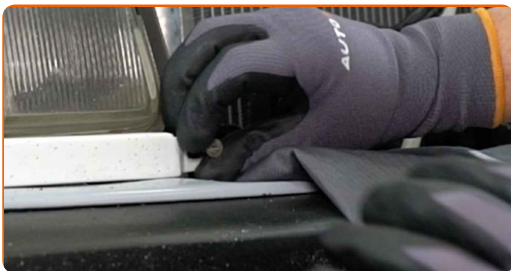


5

Odstranite oblogo žaromet.




6

Odvijte zgornje pritrdilne elemente žaromet. Uporabite Phillips križni izvijač.

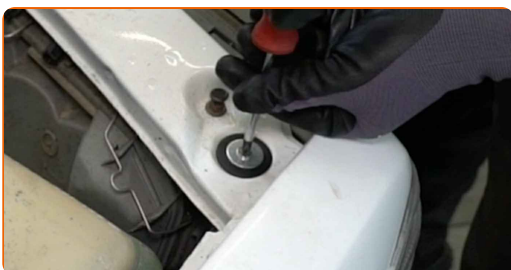

7

Odstranite pritrdilne vijake.

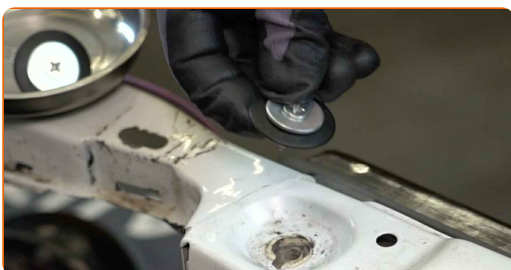

8

Odvijte pritrdilni element spodnjega žaromet. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




9

Odklopite priključek smernika.



10

Odklopite priključek žaromet.

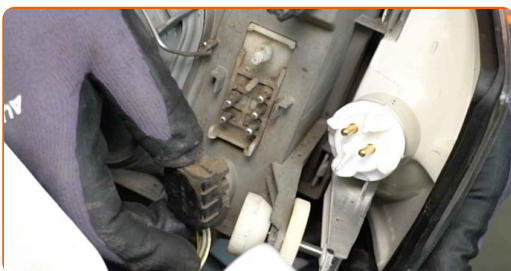

11

Odstranite žaromet.




12

Obdelajte priključek smernika. Uporabite dielektrično mast.



13

Obdelajte priključek žaromet. Uporabite dielektrično mast.

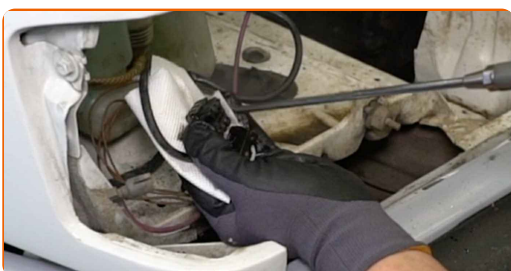

14 Odvijte pritrdilni element smernika.




15 Odstranite smernik.



16 Namestite smernik na novi žaromet.



17 Privijte pritrdilni element smernika.

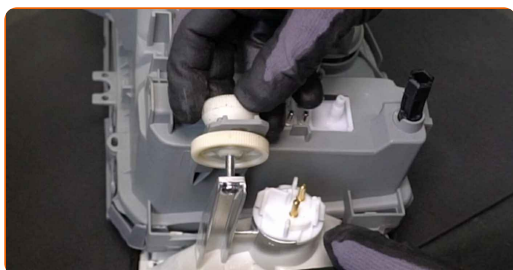

18 Odstranite zadnji pokrov z novega žaromet.



19

Potegnite na stran držalo žarnice s kratkim in dolgim svetlobnim snopom.



20

Namestite žarnico s kratkim in dolgim svetlobnim snopom.




### Menjava: sprednjih luči – Mercedes W201. Nasvet:

- Izognite se dotikanju stekla žarnice. Sledovi prstov na njej lahko povzročijo okvaro.


21

Namestite držalo žarnice s kratkim in dolgim svetlobnim snopom.

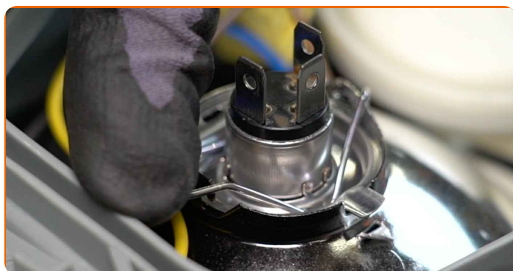

22

Pritrdite priključek žarnice s kratkim in dolgim svetlobnim snopom.

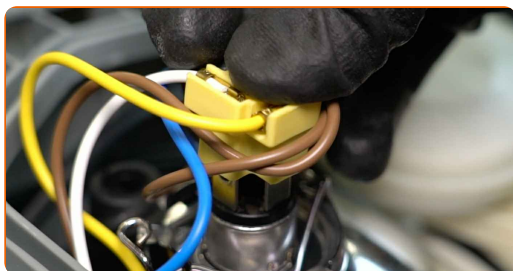




**23** Namestite žarnico stranske luči.



**24** Potegnite na stran držalo žarnice meglenke.



**25** Namestite žarnico meglenke.

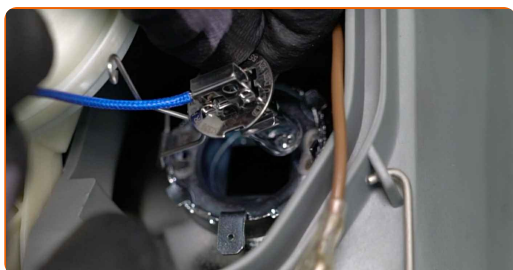

### AUTODOC priporoča:


- Izognite se dotikanju stekla žarnice. Sledovi prstov na njej lahko povzročijo okvaro.

**26** Namestite držalo žarnice meglenke.



**27**

Pritrdite priključek žarnice meglenske.

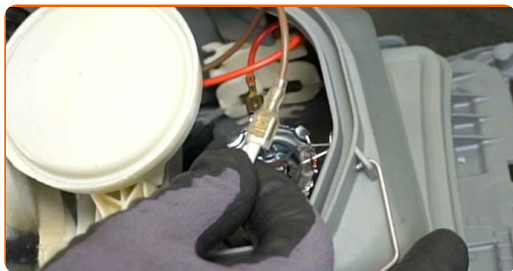**28**

Namestite in pričvrstite zadnji pokrov žaromet.

**29**

Namestite žaromet.

**30**


Pritrdite priključek žaromet.

**31**

Pritrdite priključek smernika.




**32** Namestite pritrdilna vijaka.

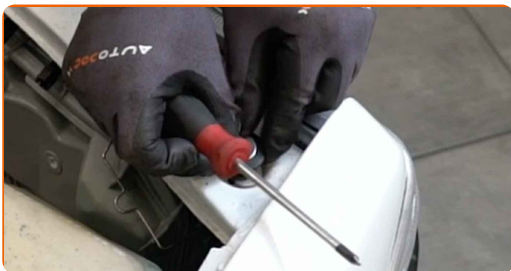

**33** Privijte zgornje pritrdilne elemente žarometa. Uporabite Phillips križni izvijač.




**34** Privijte spodnji pritrdilni element žarometa. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

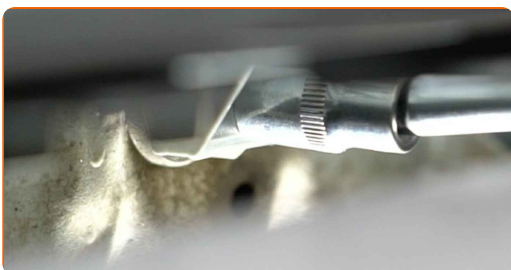

**35** Namestite oblogo žarometa.



**36** Namestite pritrdilni vijak.

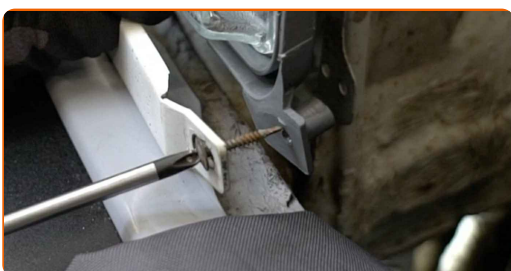

37

Privijte pritrdilni element obloge žaromet. Uporabite Phillips križni izvijač.



38

Preverite, ali novi žaromet deluje pravilno.

Menjava: sprednjih luči – Mercedes W201. AUTODOC priporoča:

- Po potrebi prilagodite položaj žaromet in smer svetlobnega snopa.

39

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



40

Zaprite pokrov motorja.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES**

**SPREDNJE LUČI: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W201**

**SPREDNJE LUČI ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ**

**SPREDNJE LUČI ZA MERCEDES W201: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.