



Kako zamenjati avtodel  
vžigalne svečke na avtu  
**Mercedes W201** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ



### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3 E

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – MERCEDES W201.  
ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Dielektrična mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №10
- Pogonska vtičnica št. 10
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Izvijač z zatikalom
- Križni izvijač
- Lomilka
- Prevleka za blatnik

**KUPITE ORODJA**


Menjava: vžigalnih svečk – Mercedes W201. Strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – Mercedes W201.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov.

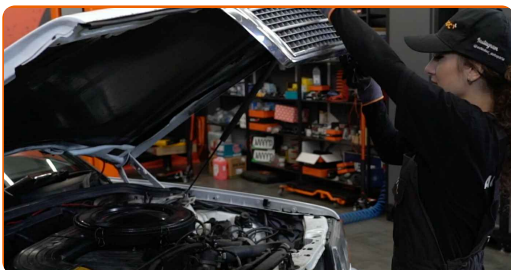


2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

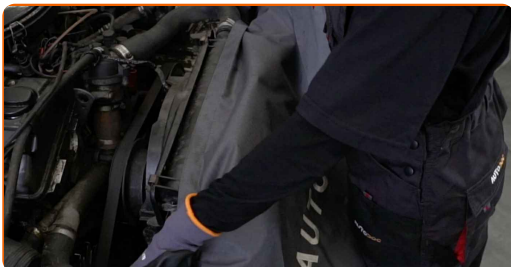

3


Izklopite terminal zemeljskega kabla z akumulatorja. Uporabite kombinirani ključ №10.

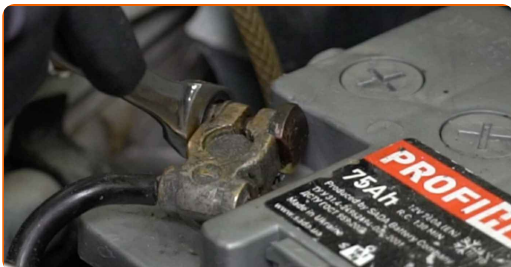


- 4** Odvijte pritrdilne elemente dovodne cevi. Uporabite Phillips križni izvijač. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 5** Odstranite pritrdilne vijake.

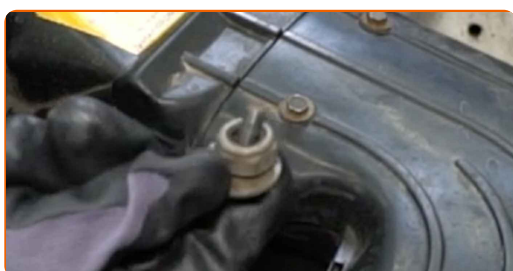


- 6** Odstranite dovodno cev.

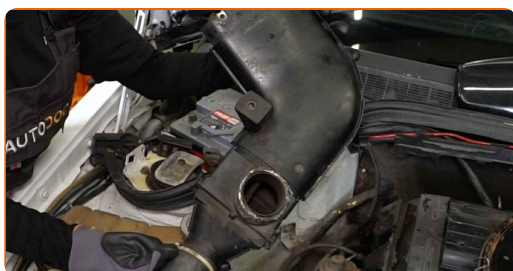


- 7** Odklopite žice vžigalnih svečk iz vžigalnih svečk.

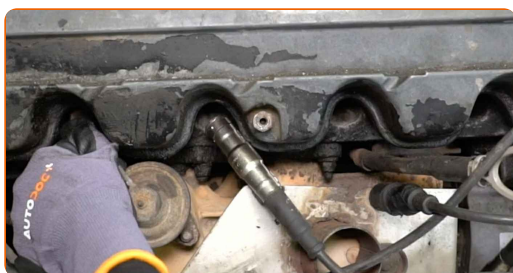


- 8** Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.

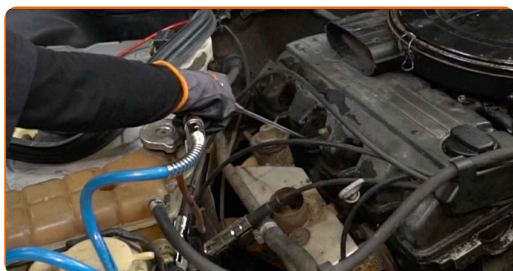


**9** Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.

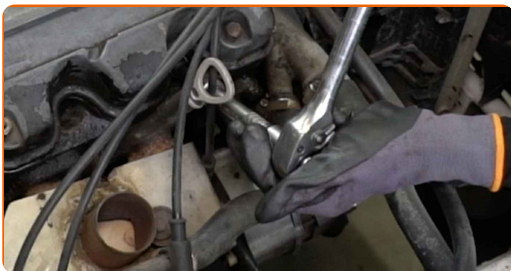


**10** Izvlecite vžigalne svečke.

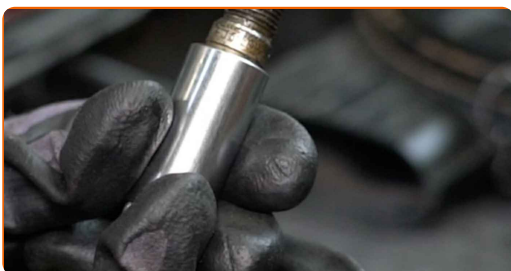

**11** Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.

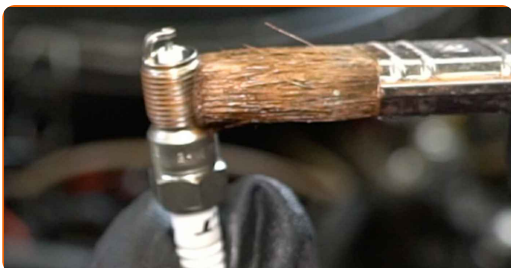


**12** Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce.

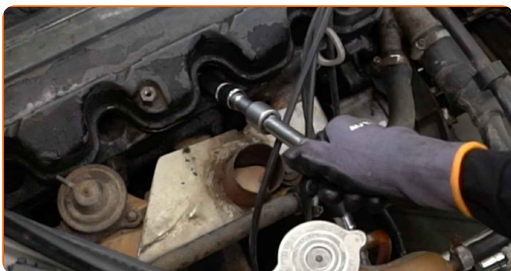

13

Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 22 Nm.

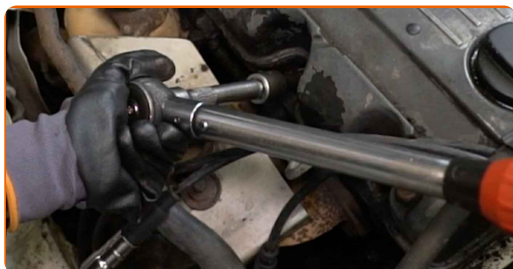


### Menjava: vžigalnih svečk – Mercedes W201. AUTODOC priporočja:

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

14

Priklopite žice vžigalnih svečk na vžigalne svečke.

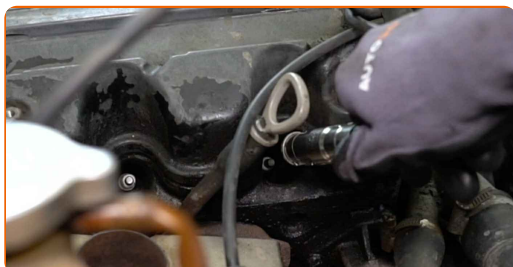

### AUTODOC priporočja:

- Sledite postopku namestitve.


**15** Pritrdite dovodno cev.




**16** Namestite pritrdilna vijaka.




**17** Privijte pritrdilne elemente dovodne cevi. Uporabite Phillips križni izvijač. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

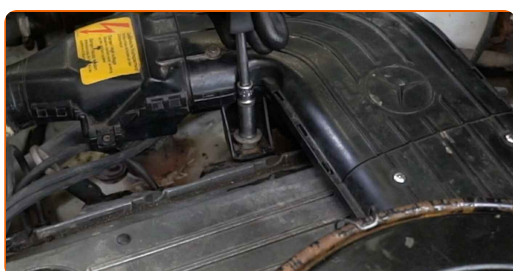

**18** Priklopite terminal zemeljskega kabla na akumulator.

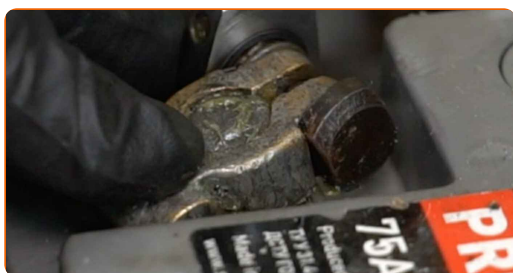


**19** Pustite motor teči za nekaj minut. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

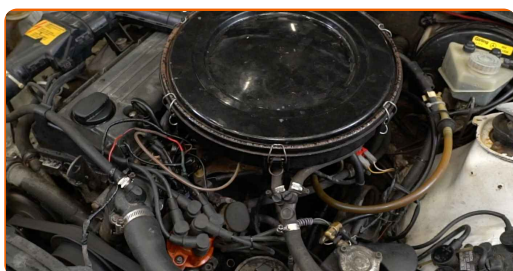



20 Ugasnite motor.

21 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

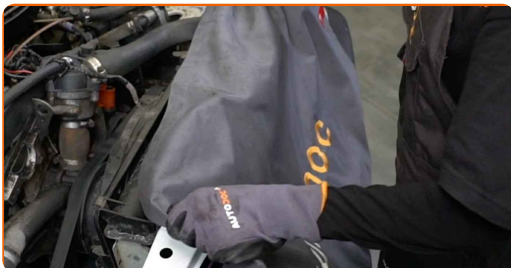

22 Zaprite pokrov motorja.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES**

**VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W201**

**VŽIGALNE SVEČKE ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ**

**VŽIGALNE SVEČKE ZA MERCEDES W201: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.