



Kako zamenjati avtodel
zunanje ogledalo na avtu
Mercedes W201 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 200 E (124.021), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 200 E 2.0 (124.021), (+ 69)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: ZUNANJE OGLEDALO – MERCEDES W201.
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

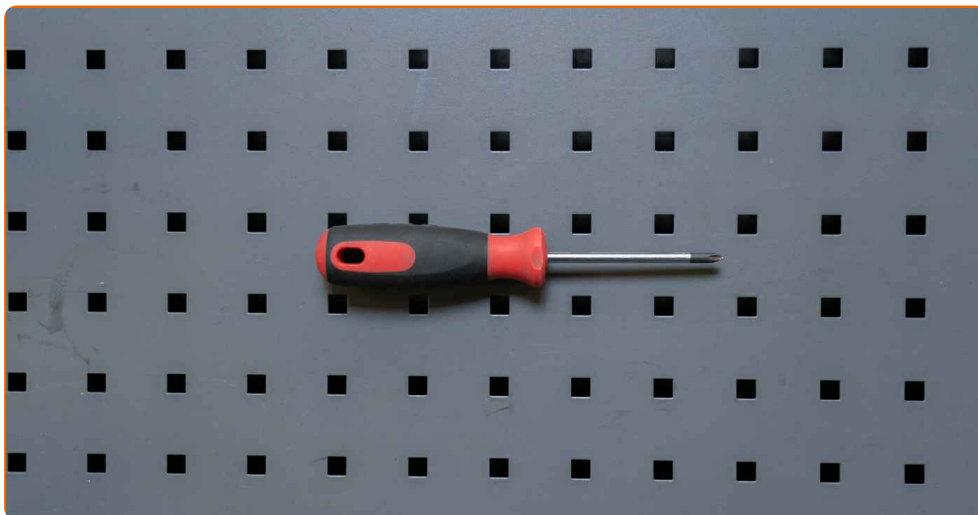

• Križni izvijač

• Preveleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: zunanje ogledalo – Mercedes W201. AUTODOC priporoča:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.


MENJAVA: ZUNANJE OGLEDALO – MERCEDES W201. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Odprite vrata avtomobila.




2 Spustite okensko steklo.

3 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

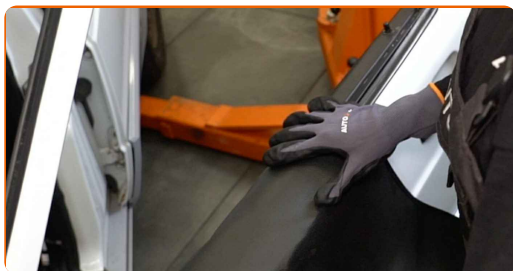

4 Odvijte notranjo oblogo, ki zakriva pritrdilne elemente stranskega ogledala. Uporabite Phillips križni izvijač.

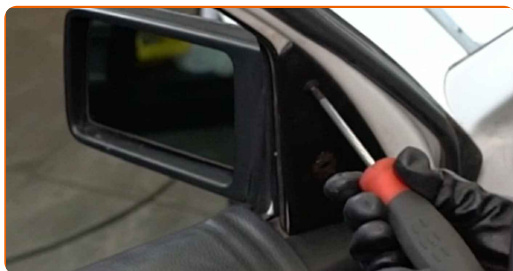


5

Odstranite okrasno prevleko, ki zakriva pritrdilne elemente stranskega ogledala.




6

Odvijte pritrdilne elemente stranskega ogledala. Uporabite Phillips križni izvijač.

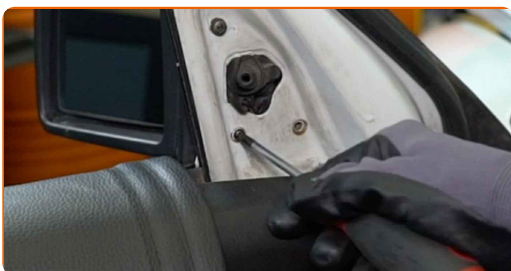

7

Odstranite pritrdilne vijake.

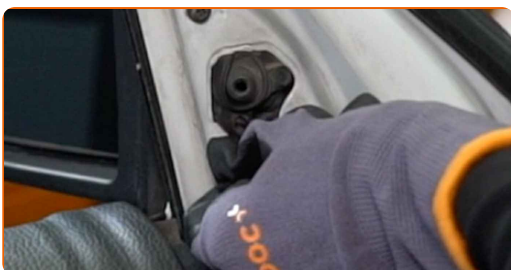


8

Odstranite stransko ogledalo.



9

Namestite novo stransko ogledalo.

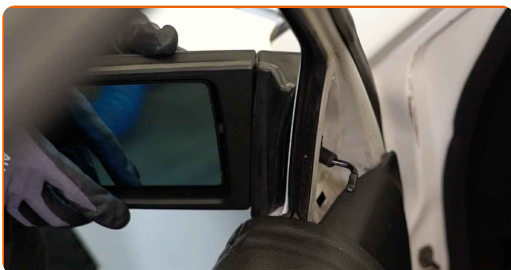


10 Namestite pritrdilna vijaka.

11 Privijte pritrdilne elemente stranskega ogledala. Uporabite Phillips križni izvijač.



12 Namestite okrasni pokrov stranskega ogledala.

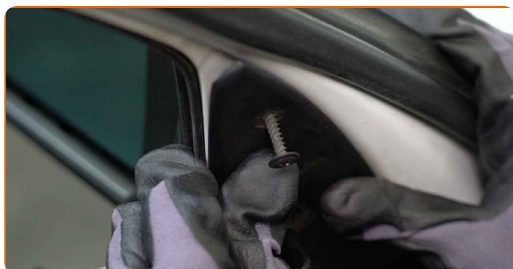

13 Privijte notranjo oblogo, ki zakriva pritrdilne elemente stranskega ogledala. Uporabite Phillips križni izvijač.



14 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.




15

Zaprte avtomobilska vrata.



16

Prilagodite steklo ogledala.

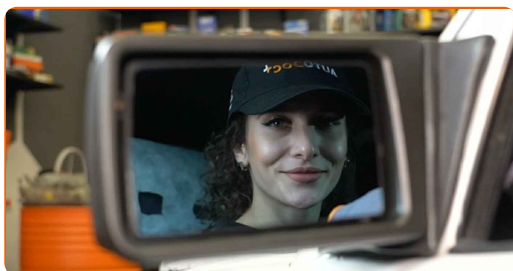

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

ZUNANJE OGLEDALO: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W201

ZUNANJE OGLEDALO ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ

**ZUNANJE OGLEDALO ZA MERCEDES W201: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.