



Kako zamenjati avtodel  
mikro jermen na avtu  
**MERCEDES-BENZ**  
**Razred A (W169)** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred A (W169) A 170 (169.032, 169.332), MERCEDES-BENZ Razred A (W169) A 150 (169.031, 169.331), MERCEDES-BENZ Razred A (W169) A 200 (169.033, 169.333), MERCEDES-BENZ Razred A (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334), MERCEDES-BENZ Razred A (W169) A 160 (169.031, 169.331), MERCEDES-BENZ Razred A (W169) A 180 (169.032, 169.332)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:  
MERCEDES-BENZ Razred B (W245) B 200 (245.233)

MENJAVA: MIKRO JERMENA – MERCEDES-BENZ  
RAZRED A (W169). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA  
POTREBOVALI:



- Kombinirani ključ №15

**Kupite orodja**


Menjava: mikro jermena – MERCEDES-BENZ Razred A (W169). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.


## MENJAVA: MIKRO JERMENA – MERCEDES-BENZ RAZRED A (W169). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

**1** Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

**2** Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №15.

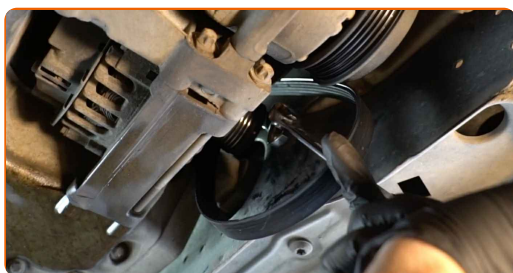

**3** Odstranite rebrasti jermen.

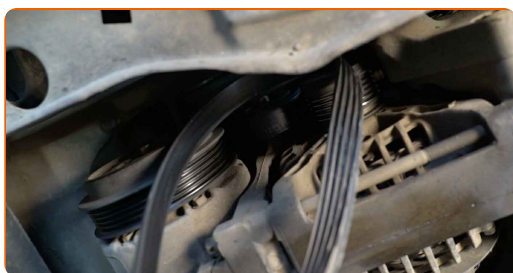


Menjava: mikro jermena – MERCEDES-BENZ Razred A (W169). AUTODOC priporoča:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

4

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

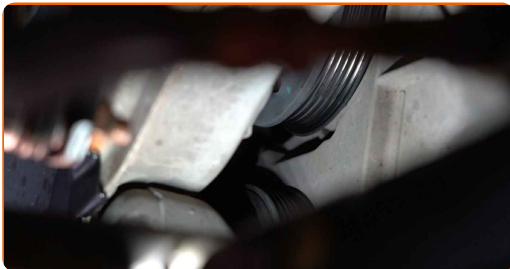

5

Namestite rebrasti jermen.



6


Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №15.

Menjava: mikro jermena – MERCEDES-BENZ Razred A (W169). Strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

7

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №15.

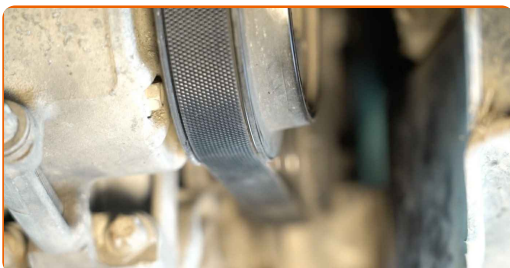

8

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

9

Ugasnite motor.

10

Spustite avtomobil.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**MIKRO JERMEJEN: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.