



Kako zamenjati avtodel
vžigalne svečke na avtu

MERCEDES-BENZ

Razred C Coupe (CL203)

– vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred C Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ Razred C Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ Razred C Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:
MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W203) C 200 Kompressor (203.045)

**MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – MERCEDES-BENZ
RAZRED C COUPE (CL203). ORODJE, KI GA BOSTE
MORDA POTREBOVALI:**

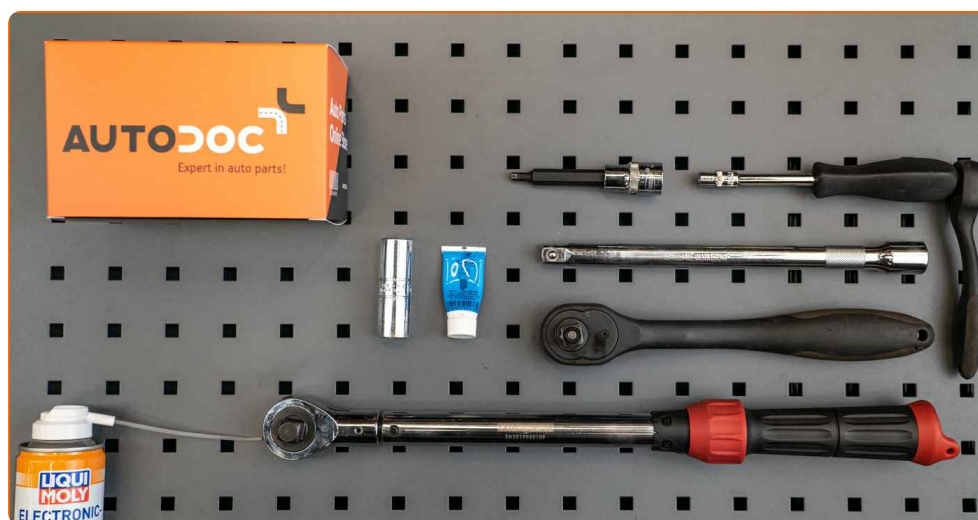

- Sprej za elektroniko
- Nasadni ključ št. HW5
- Pogonska vtičnica št. E8
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Preveleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: vžigalnih svečk – MERCEDES-BENZ Razred C Coupe (CL203).
Strokovnjaki priporočajo:


- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – MERCEDES-BENZ Razred C Coupe (CL203).

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odvijte vijake pokrova motorja (3 kosi). Uporabite imbus št. HW5.

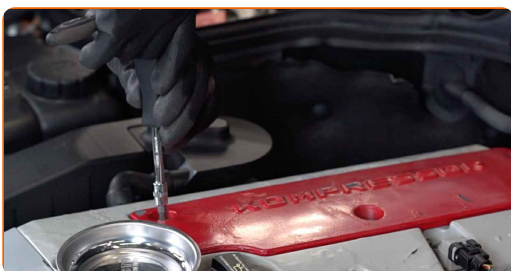

4 Odstranite pokrov motorja.




5 Odvijte pritrdilne elemente vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №E8.



6

Odstranite vžigalne tuljave iz navojev vžigalnih svečk.

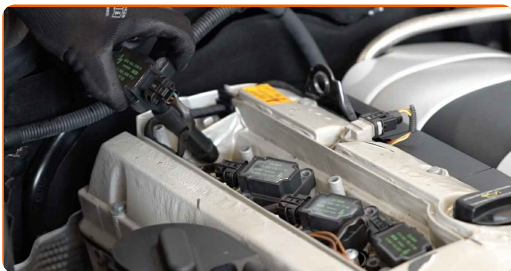


Menjava: vžigalnih svečk – MERCEDES-BENZ Razred C Coupe (CL203).
AUTODOC nasvet:

- Zapomnite si zaporedje korakov za odstranitev vžigalne tuljave.


7

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.

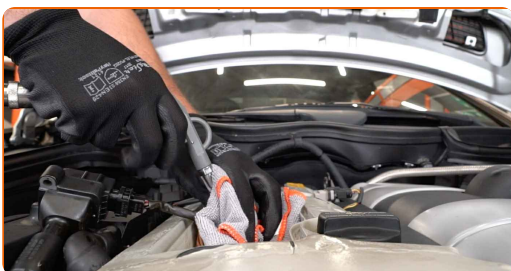


8

Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.

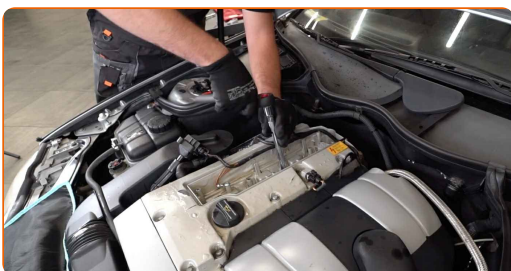

9

Izvlecite vžigalne svečke.

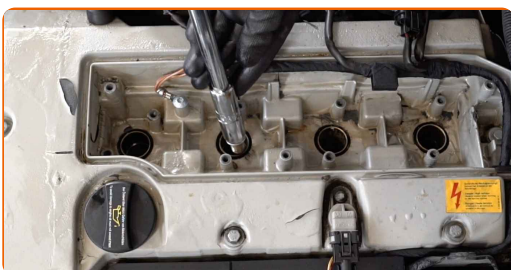


- 10** Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk. Obdelajte površino priključkov novih vžigalnih svečk. Uporabite sprej za elektroniko.



- 11** Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce.




- 12** Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 28 Nm.

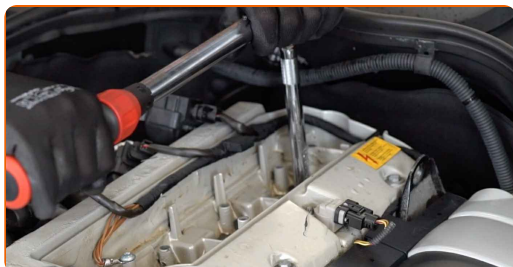

**Menjava: vžigalnih svečk – MERCEDES-BENZ Razred C Coupe (CL203).
Strokovnjaki priporočajo:**

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

- 13** Namestite vžigalne tuljave na navoje vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

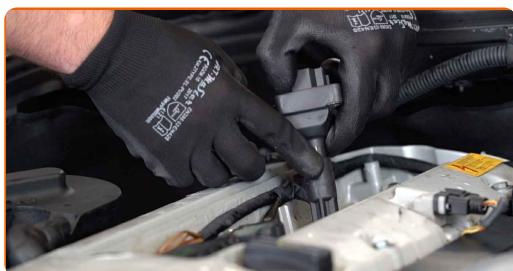


AUTODOC priporočja:

- Menjava: vžigalnih svečk – MERCEDES-BENZ Razred C Coupe (CL203). Sledite korakom vgradnje.

- 14** Zategnite pritrdilne elemente vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №E8. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 9 Nm.




- 15** Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

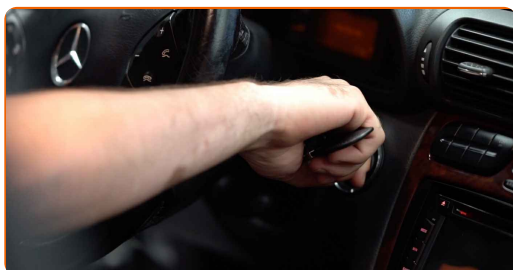

- 16** Ugasnite motor.

17

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite. Uporabite imbus št. HW5. Uporabite izvijač z zatikalom.

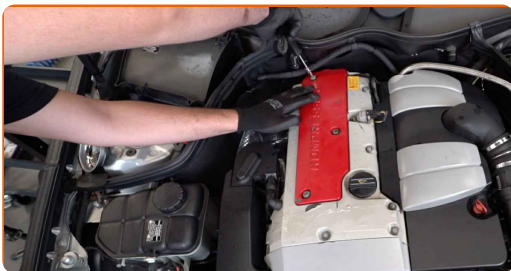

18

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

19

Zaprte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.