



Kako zamenjati avtodel
vzmeti zadaj na avtu
MERCEDES-BENZ
Razred C Coupe (CL203)
– vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:


MERCEDES-BENZ Razred C Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ Razred C Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ Razred C Coupe (CL203) C 180 Kompressor (203.746), MERCEDES-BENZ Razred C Coupe (CL203) C 200 CDI (203.707), MERCEDES-BENZ Razred C Coupe (CL203) C 220 CDI (203.708), MERCEDES-BENZ Razred C Coupe (CL203) C 230 (203.752), MERCEDES-BENZ Razred C Coupe (CL203) C 160 Kompressor (203.730), MERCEDES-BENZ Razred C Coupe (CL203) C 220 CDI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:

MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 430 (210.070)

MENJAVA: VZMETI – MERCEDES-BENZ RAZRED C COUPE (CL203). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

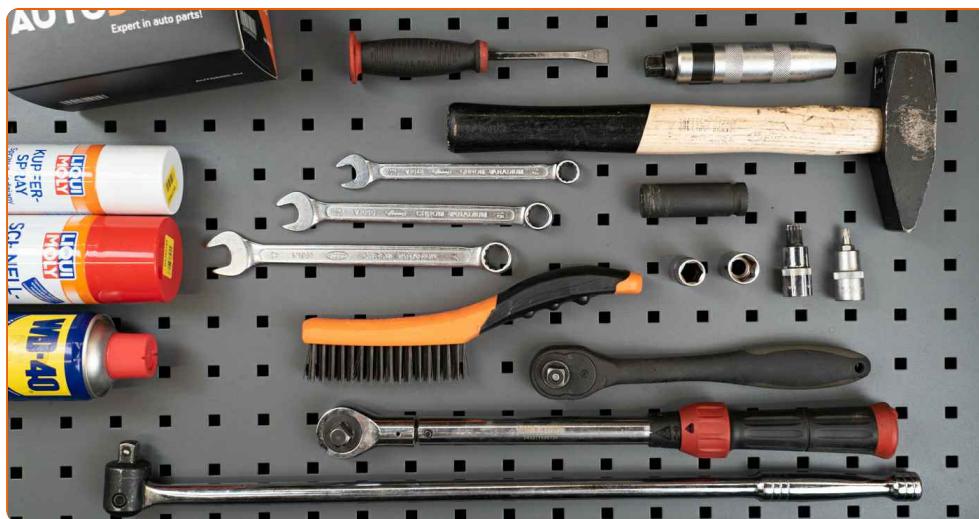

- Žična krtača
- Izvijač z zatikalom
- Sprej WD-40
- Navorni ključ
- Bakrena mast
- Ključ za navojne svedre
- Kombinirani ključ №19
- Lomilka
- Pogonska vtičnica št. 10
- Vzmetni kompresor
- Pogonska vtičnica št. 19
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Nasadni ključ za kolo №17
- Podložni klin

Kupite orodja

Menjava: vzmeti – MERCEDES-BENZ Razred C Coupe (CL203). AUTODOC nasvet:

- Obe spiralni vzmeti zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je identičen za leve in zadnje spiralne vzmeti zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – MERCEDES-BENZ Razred C Coupe (CL203) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

**2**

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

**3**

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijke kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. MERCEDES-BENZ Razred C Coupe (CL203)


5

Odstranite kolo.



6

Odvijte pritrdilne elemente pokrova vilic. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

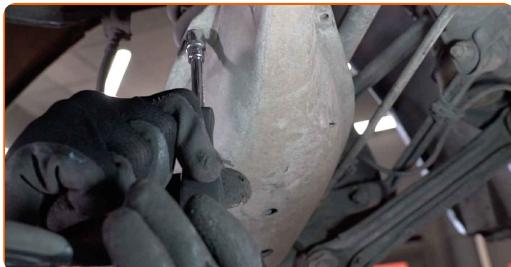

7

Odstranite pokrov vilic.



8

Očistite pritrdilne elemente obese koles. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



9

Sprostite pritrdilni element, ki povezuje vilice z zadnjim pomožnim okvirjem. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite udarni nasadni ključ.



10

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



11

Namestite kompresor spirane vzmeti na spiralno vzmet.



Menjava: vzmeti – MERCEDES-BENZ Razred C Coupe (CL203). Strokovnjaki priporočajo:

- Uporabite adapterje in čeljusti primerne velikost.
- Spiralne vzmeti je potrebno pričvrstiti s kompresorjem spiralne vzmeti.
- Uporabite visokokakovostne kompresorje spiralne vzmeti.

12

Napnite vzmet.




AUTODOC priporoča:

- Stiskajte kompresor spiralne vzmeti, dokler je dovolj prostora za odstranitev vzmeti. Ne stiskajte orodja do konca: spirale vzmeti se ne smejo dotikati druga druge.
- Bodite previdni. Stisnjena vzmet je pod vplivom velike sile in v primeru motenj povezav, poravnavanja, lahko povzroči poškodbe.

13

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje vilice z zadnjim pomožnim okvirjem. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.

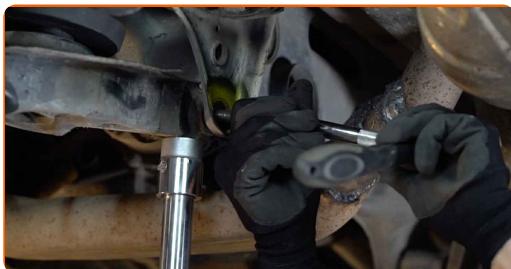

14

Odstranite pritrdilni vijak.



15

Spusnite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – MERCEDES-BENZ Razred C Coupe (CL203). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

16

Povlecite navzdol krmilno roko vzmetenja. Odstranite spiralno vzmet skupaj s kompresorjem spiralne vzmeti.



AUTODOC priporoča:

- Medtem, ko je vzmet stisnjena, na njej ne izvajajte del.

17

Sprostite spiralno vzmet. Odstranite vzmet.




18

Odstranite gumijast vzmetni distančnik.



19

Namestite vzmetni distančnik na novo vijačno vzmet.

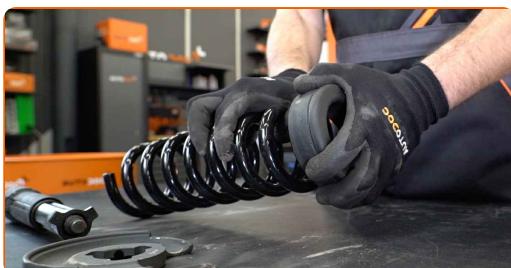

20

Namestite novo spiralno vzmet na kompresor spiralne vzmeti.



Menjava: vzmeti – MERCEDES-BENZ Razred C Coupe (CL203). AUTODOC
strokovnjaki priporočajo:


- Uporabite adapterje in čeljusti primerne velikosti.

21

Stisnite vzmet.

22

Povlecite navzdol krmilno roko vzmetenja. Namestite vzmet.

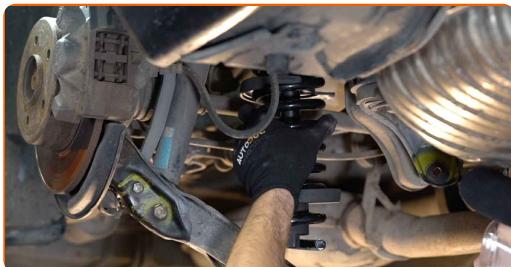**AUTODOC priporoča:**

- Prepričajte se, da je spiralna vzmet pravilno nameščena v svojem nosilcu.

23

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



24

Namestite pritrdilni vijak. Uporabite lomilko.



25

Odstranite podporo pod ročico.



AUTODOC priporoča:

- MERCEDES-BENZ Razred C Coupe (CL203) – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.


26

Privijte pritrdilni element, ki povezuje vilice na zadnji pomožni okvir. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №19.



27

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

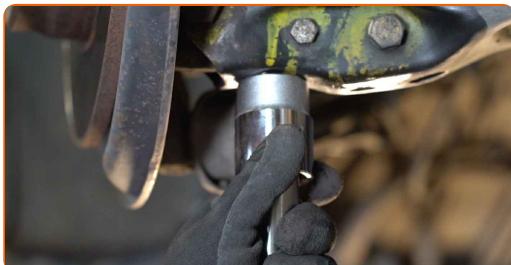

28

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje vilice na zadnji pomožni okvir. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.



29


Odstranite podporo pod ročico.

**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: vzmeti – MERCEDES-BENZ Razred C Coupe (CL203). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

30

Odstranite kompresor spiralne vzmeti.

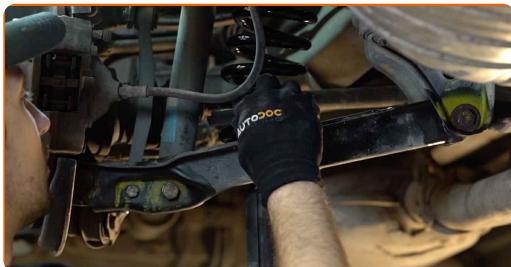

31

Namestite pokrov vilic.



32

Privijte pritrdilne elemente pokrova vilic. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



33

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



34

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. MERCEDES-BENZ Razred C Coupe (CL203)


35

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




36

Spusnite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnjte kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 112 Nm.

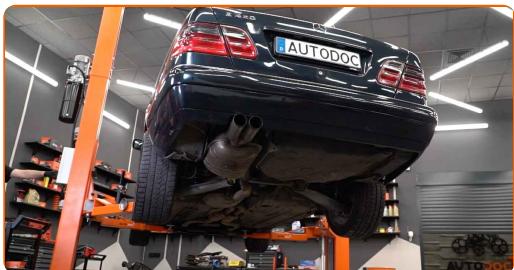

37

Odstranite dvigalke in kline.

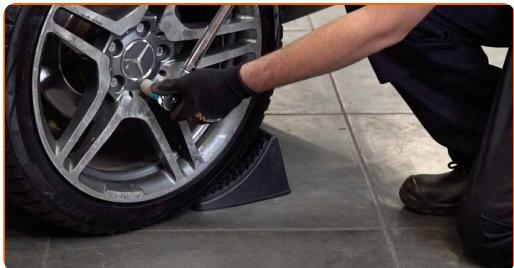

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.