

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
zavorne ploščice spredaj
na avtu **MERCEDES-
BENZ Razred C T-modell
(S202)** – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S202) C 180 T (202.078), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S202) C 200 T (202.080), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S202) C 220 T D (202.182), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S202) C 230 T (202.083), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S202) C 200 T D (202.180), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S202) C 230 T Kompressor (202.085), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S202) C 200 T Kompressor (202.082), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S202) C 180 T (202.081)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:
MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 220 (202.022)

**MENJAVA: ZAVORNIH PLOŠČIC – MERCEDES-BENZ
RAZRED C T-MODELL (S202). SEZNAM ORODJA, KI GA
BOSTE POTREBOVALI:**

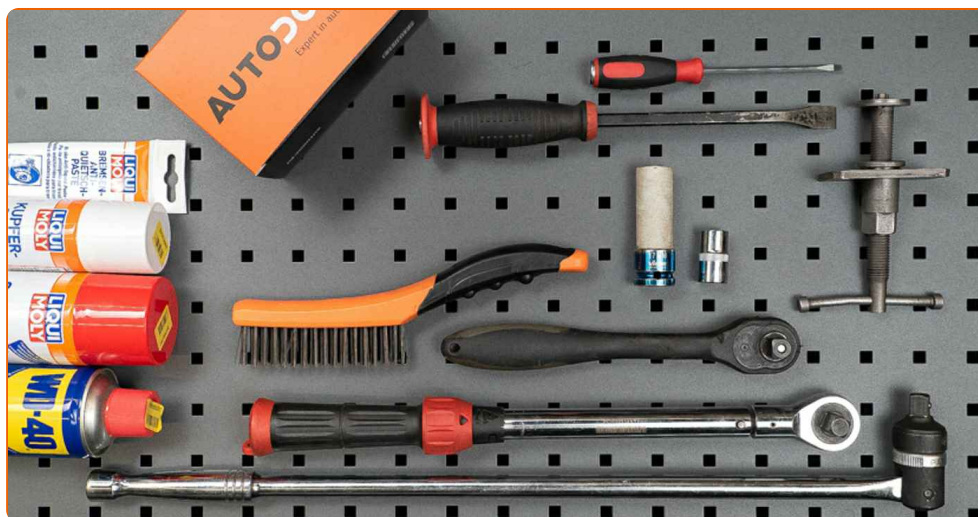

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Pasta proti cviljenju
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №15
- Poqonska vtičnica št. 13
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Orodje za zavorne čeljusti
- Ploščati Izvijač
- Lomilka
- Podložni klin

Kupite orodja

Menjava: zavornih ploščic – MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S202).
AUTODOC nasvet:

- Izvedite zamenjavo zavornih oblog vseh ploščic na posamezni osi. To bo omogočilo bolj učinkovito zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za vse zavorne ploščice na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: ZAVORNIH PLOŠČIC – MERCEDES-BENZ RAZRED C T-MODELL (S202). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

2 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.



3 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



4 Vzdignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.


5 Odvijte vijake kolesa.



Menjava: zavornih ploščic – MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S202).
AUTODOC priporoča:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


6 Odstranite kolo.

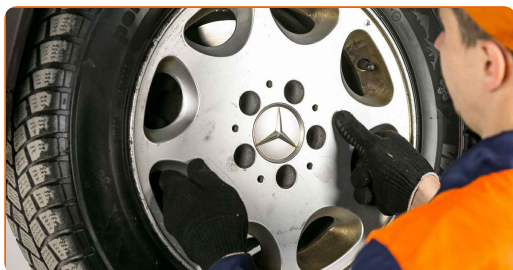

7 Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.




- 8 Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.
- 9 Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

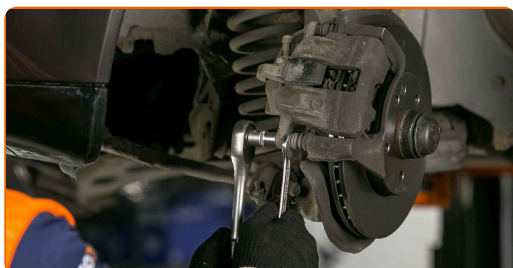


- 10 Odstranite pritrdilne vijake (2 kosa).

- 11 Odklopite senzor obrabe zavornih ploščic. Uporabite ploščat izvijač.

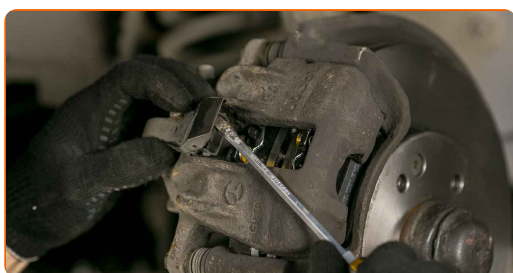

- 12 Odstranite zavorne čeljusti.

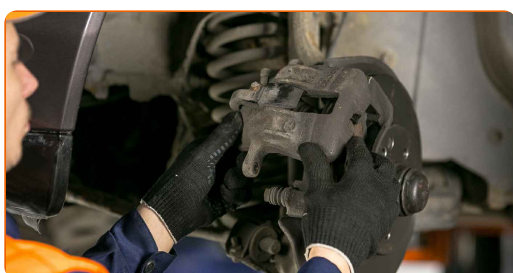


Menjava: zavornih ploščic – MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S202).
Strokovnjaki priporočajo:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.

13

Odstranite zavorne čeljusti.

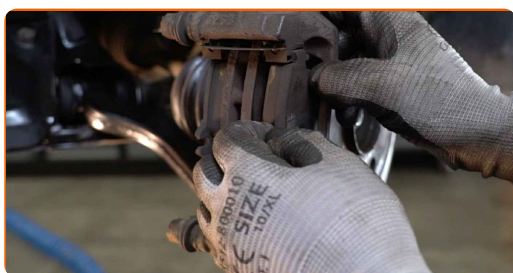

Menjava: zavornih ploščic – MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S202).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Merite debelino zavornega diska. Ko doseže vrednost obrabe, je potrebno zamenjati rezila.

14

Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih ploščic – MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S202). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

15

Obdelajte zavorne ploščice na območju, kjer se njihova površina stika z držalom sedla zavore. Uporabite pasto proti cviljenju.




Menjava: zavornih ploščic – MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S202). Nasvet:

- Poskrbite, da je površina plošče čista pred namestitvijo blazinice.

16

Namestite nove zavorne plošče.

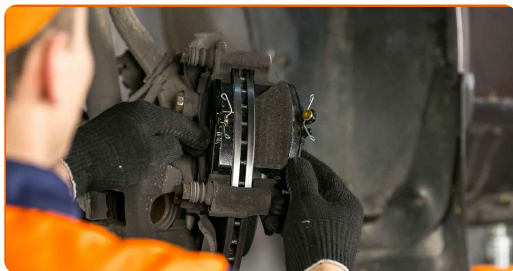


Menjava: zavornih ploščic – MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S202).
Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Poskrbite, da so blazinice z oblogami, nameščene proti disku.

17

Obdelajte bat okvirja kolutne zavore. Uporabite čistilo zavor.

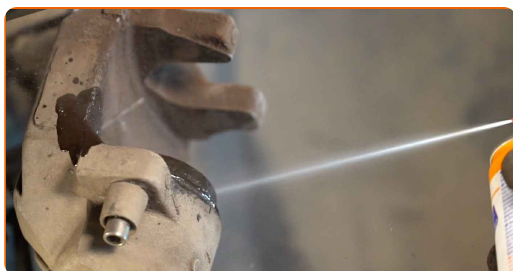

AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih ploščic – MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S202). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.


18

Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.



19

Namestite zavorno čeljust in jo privijte.

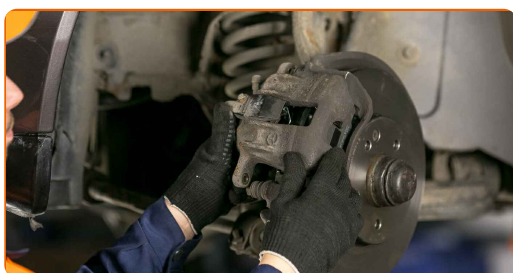


20

Namestite pritrdilna vijaka (2 kosa).


21

Povežite senzor obrabe zavornih ploščic. Uporabite ploščat izvijač.

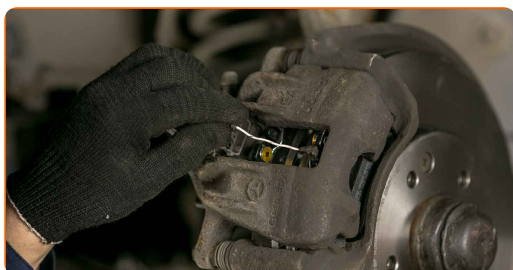

22

Zategnite pritrdilne elemente zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.

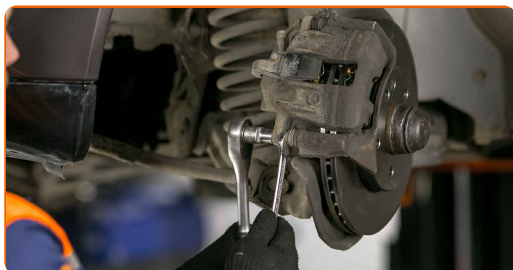


23

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



24

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

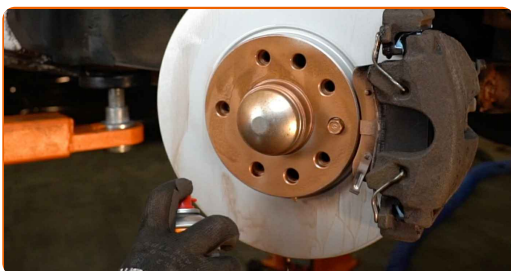


Menjava: zavornih ploščic – MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S202).
AUTODOC priporoča:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

25

Namestite kolo.

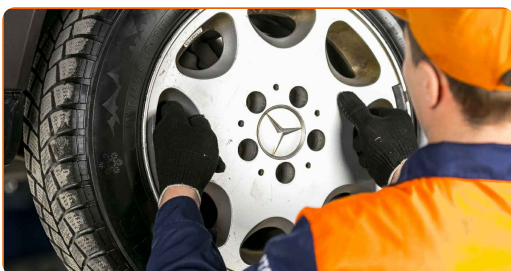

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S202)


26

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



27

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

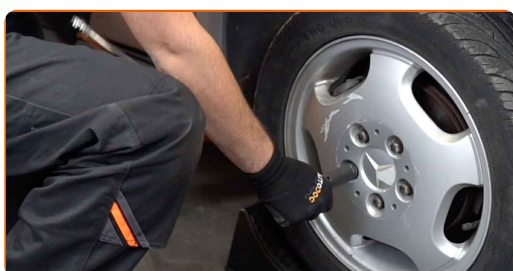

28

Odstranite dvigalke in kline.



AUTODOC priporočja:

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

29

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.

AUTODOC priporoča:

- MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S202) – Medtem ko je motor izklopljen, večkrat pritisnite zavorni pedal, dokler ne začutite nastalega upora.
- Prvi 150-200 km po menjavi zavornih ploščic zavirajte postopoma. Izognite se nepotrebemu in naglemu ustavljanju.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZAVORNE PLOŠČICE: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.