



Kako zamenjati avtodel
zavorni disk zadaj na
avtu **MERCEDES-BENZ**
Razred C T-modell
(S203) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 320 (203.264), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 270 CDI (203.216), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 180 (203.235), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 240 (203.261), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 180 Kompressor (203.246), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.242), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 240 4-matic (203.281), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 320 4-matic (203.284), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 200 CDI (203.207), (+ 7)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Prosimo, upoštevajte, da je bil ta vodič ustvarjen na podlagi postopka menjave za ta avtodel na avtu s podobno zasnovo: {PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi}

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:

MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W203) C 240 (203.061)

MENJAVA: ZAVORNIH DISKOV – MERCEDES-BENZ
RAZRED C T-MODELL (S203). ORODJE, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Čistilna krtača iz najlona
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 18
- Torx nastavek T30
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Kladivo
- Izbijač
- Udarni izvijač
- Lomilka
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)

Menjava: zavornih diskov – MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203).

Strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte zavorne diske na MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) v kompletu glede na stanje komponent. To bo zagotovilo zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za oba zavorna koluta na isti osi.
- Pri zamenjavi zavornih diskov, je treba zamenjati zavorne ploščice.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

2 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

3 Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



4 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

5

Odvijte vijke kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203)

6

Odstranite kolo.



7

Očisite pritrdilne elemente zavornih ploščic. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



8

Odstranite zatič za fiksiranje zavorne ploščice. Uporabite izbjijač. Uporabite kladivo.



9

Odstranite zadrževalno vzmet zavornih ploščic.



10

Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.



11

Odstranite zavorne čeljusti.



12

Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



13

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



14

Odstranite zavorne čeljusti.



Menjava: zavornih diskov – MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203).

Strokovnjaki priporočajo:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.

15

Očistite pritrdilne elemente zavornih ploščic. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



16

Odvijte pritrditve zavornega diska. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite udarni izvijač.



17

Odstranite zavorni disk.



18

Očistite pesto. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



19

Namestite zavorni disk.



20

Zategnite pritrditve zavornega diska. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 9 Nm.



21

Obdelajte bat okvirja kolutne zavore. Uporabite čistilno krtačo iz najlona. Uporabite čistilo zavor.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih diskov – MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

22

Očistite sedež za namestitev sedla zavore. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

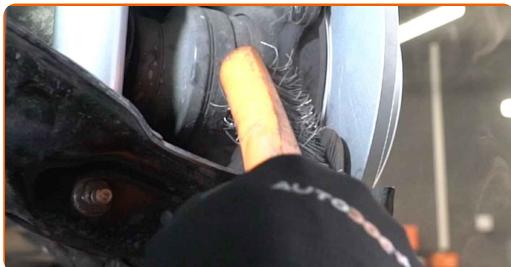**23**

Namestite zavorno čeljust in jo privijte. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.

**24**

Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite lomilko (2 kosa).

**25**

Namestite zavorne ploščice.

**26**

Namestite zadrževalno vzet zavornih ploščic.




27

Namestite zatič za fiksiranje zavorne ploščice. Uporabite izbjijač. Uporabite kladivo.



28

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

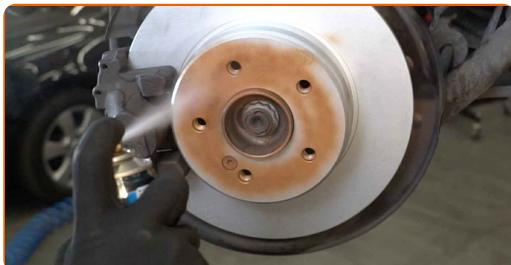

29

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: zavornih diskov – MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203).

Nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

30

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203)

31

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



32

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



33

Odstranite dvigalke in kline.



Menjava: zavornih diskov – MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

34

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.

AUTODOC priporoča:

- MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) – Medtem ko je motor izklopljen, večkrat pritisnite zavorni pedal, dokler ne začutite nastalega upora.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZAVORNI KOLUTI: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.